

acv

MORE  
COMFORT

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# AD-9001

Цифровой медиа-ресивер  
Digital media-receiver



Bluetooth



**50Wx4**  
MAX POWER

ROM 32GB RAM 2GB GPS MirrorLink 9" 4G LTE MULTI-TOUCH  
1080p FULL HD MPEG4 MOV flac MP3 USB AUX RCA EQUALIZER

acv

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.





# СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Ознакомьтесь перед использованием	5
Описание передней панели AD-9001	6
Основные операции	7
Радио	9
Bluetooth (телефон)	11
BT Music	12
Настройки	13
Дополнительные настройки	14
Видеоплеер	15
Аудиоплеер	16
Настройка звука	19
Браузер	20
Плей маркет	21
Дополнительные функции	22
Пульт дистанционного управления	23
Схема подключений	24
Технические характеристики	25
Комплектация	26
Возможные неисправности и методы их устранения	27

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




При возникновении каких-либо трудностей в эксплуатации устройства, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Устройство имеет встроенный жидкокристаллический монитор, поэтому при транспортировке и установке будьте предельно осторожны.

Не рекомендуется протирать поверхность устройства абразивными моющими средствами. Рабочее напряжение ресивера 12В (+ / - 2В), постоянного тока. При более низком или высоком напряжении не рекомендуется использовать устройство, так как можно легко его повредить.

Перед включением аппарата убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в диапазоне от 0 до +45 градусов.

Для замены используйте предохранители, рассчитанные на силу тока, приведенную на держателе предохранителя. Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, тщательно проверьте электрические соединения на предмет короткого замыкания. Также проверьте напряжение в бортовой сети автомобиля.

Во избежание повреждений не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, то не включайте аппарат до тех пор, пока температура в салоне не снизится. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры.

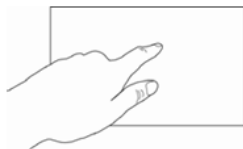

Ресивер оборудован сенсорным интерактивным дисплеем. Перед первым использованием необходимо снять защитную пленку. В противном случае сенсорный экран может работать ненадлежащим образом. Управление настройками осуществляется нажатиями и движениями пальцев по экрану.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте металлические или острозаточенные предметы для управления сенсорным интерактивным дисплеем. Также не прилагайте чрезмерных усилий при касаниях экрана.

# **ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Любые операции, требующие повышенного внимания водителя, необходимо выполнять только после полной остановки автомобиля в безопасном месте. Несоблюдение этого требования может стать причиной ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.

Данные действия могут привести к несчастному случаю, возгоранию или поражению электрическим током.

Использование иных источников питания может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.

Использование предохранителей может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.

В целях повышения безопасности движения не отвлекайте ваше внимание на выполнение сложных операций по управлению системой.

Устанавливайте такой уровень громкости, при котором вы можете слушать внешние шумы во время движения.

Сведите к минимуму просмотр дисплея при управлении автомобилем.

Запрещается разбирать или модифицировать данный аппарат.

Подключайте систему только к источнику постоянного тока 12В.


При замене предохранителей – используйте только аналогичные по номиналу.


## ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ AD-9001



1. Микрофон (используется для Bluetooth)
2. Reset - кнопка перезагрузки ресивера
3. Кнопка Включения (кратковременное нажатие)/Выключения (длительное нажатие)
4. Menu - кнопка перехода на экран главного меню
5. Кнопка возврата на предыдущий экран
6. Кнопка регулировки громкости (+)
7. Кнопка регулировки громкости (-)
8. Сенсорный экран

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

При включении устройства по умолчанию загружается главная страница . Для выбора интересующей вас функции или приложения нажмите соответствующую иконку.


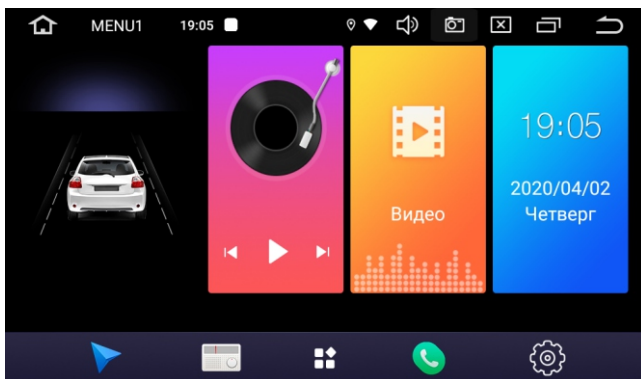


## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Радио
2. Музыка
3. Bluetooth
4. Видео
5. Настройки
6. Навигация
7. Часы (таймер, будильник)
8. Проводник

Для перехода в меню приложений коснитесь к иконке .

Для запуска требуемого приложения коснитесь соответствующей иконки.

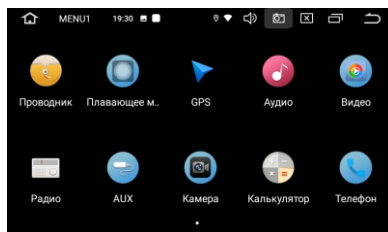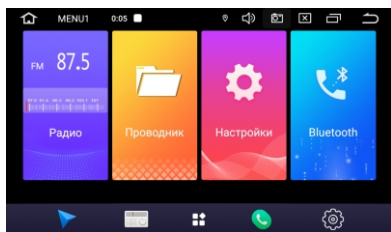

Для создания ссылки на главном экране прикоснитесь к иконке, и удерживая, перетащите на свободное место главного экрана. В режиме приложений чтобы поменять страницы прикоснитесь к дисплею и проведите пальцем по дисплею влево или вправо для выбора желаемого режима.

### ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ (СТАТУС БАР)





Иконки слева вверху экрана - уведомления о сообщениях, событиях.

Иконки справа вверху - индикаторы статуса устройства.


При поступлении сообщения или новом событии будет отображаться на верхней панели слева, коснитесь и проведите пальцем вниз от полосы статуса. Тогда вы можете выбрать сообщение или событие и посмотреть его содержание.

### ПАНЕЛЬ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ И УВЕДОМЛЕНИЙ

Для открытия панели потяните от верхнего края дисплея вниз.

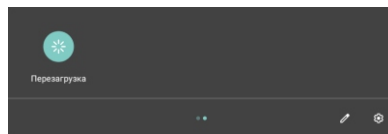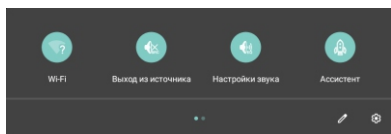

На основной рабочей поверхности окна пользователю доступны два окна «быстрых» настроек и доступ к основным настройкам устройства.

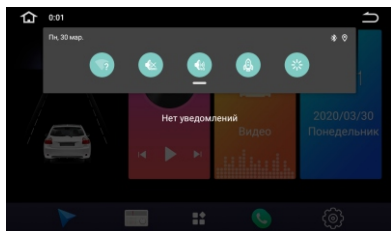


В нижней части всплывающего окна отображаются сообщения о последних событиях.



## КЛАВИАТУРА УСТРОЙСТВА

Ввод на виртуальной клавиатуре производится точно также как и на физической.

Для смены языка нажмите или зажмите: 


## РАДИО

Ресивер оснащен высококачественным радиоприемником, поддерживающим прием в диапазонах FM/AM с автоматическим сканированием диапазона, индикацией частоты принимаемой радиостанции и т.п.







Меню настроек Радио предоставляет пользователю возможность настроить основные режимы по личному предпочтению.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ

Для начала поиска коснитесь иконки  Ресивер начнет сканирование с начала диапазона. По окончании сканирования, найденные станции будут записаны в ячейки памяти. Для остановки сканирования коснитесь одной из иконок P1 – P6, при этом частота на дисплее перестанет мерцать. В каждом из поддиапазонов FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 можно сохранить 6 станций. Всего можно сохранить до 30 станций (18 FM станций и 12 AM станций).

### РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Для ручной настройки воспользуйтесь иконками   либо кнопками 5, 6 на лицевой панели. Для остановки нажмите на иконку повторно. Таким образом можно произвести точную подстройку на требуемую радиостанцию. При нажатии на иконки   с удержанием происходит перемещение по шкале диапазона с шагом 0,05МГц. Чтобы занести настроенную радиостанцию в память, нажмите и удерживайте номерную кнопку (P1–P6).

### РЕЖИМ СТЕРЕО (ST)

При хорошем приеме рекомендуется использовать стерео режим. При удалении от города прием начинает ухудшаться, появляются помехи. В некоторых случаях переход в режим моно, (прикосновением к иконке «ST» в настройках) может уменьшить помехи и повысить качество приема.

### МЕСТНЫЙ РЕЖИМ (LOC)

При включении данного режима будут сохраняться станции только с хорошим уровнем сигнала. При этом количество найденных станций может уменьшиться. Для активации режима включите LOC в настройках. По умолчанию радио работает в режиме максимальной чувствительности «DX».

### СИСТЕМА РАДИОДАНЫХ RDS

Для доступа к настройкам RDS коснитесь иконки 

### АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЧАСТОТА (AF)


Данная функция, позволяет системе вновь настроиться на другую частоту, передающую ту же станцию, в случае если сигнал становится слишком слабым (при движении вне диапазона).

### ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ (TA)

Данная функция позволяет включить поиск передач с информацией о дорожном движении. Может быть полезна при планировании маршрута, во избежание заторов на дорогах.

### ВЫБОР ТИПОВ ПРОГРАММ PTY

Нажмите кнопку PTY во время приема в диапазоне FM.

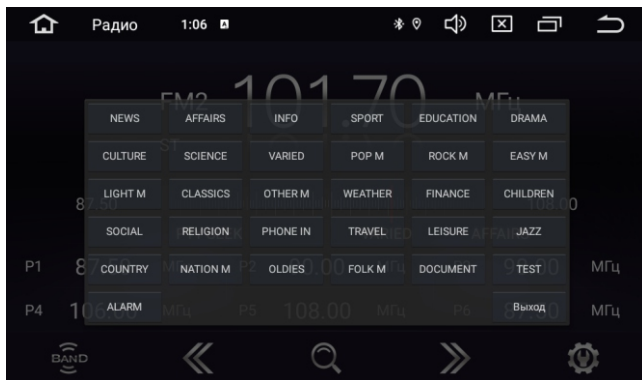


В открывшемся меню выберите требуемый тип программы. Ресивер начнет сканирование диапазона и поиск радиостанции с требуемым контентом.



# BLUETOOTH (ТЕЛЕФОН)

В меню приложений прикоснитесь к иконке Bluetooth для перехода в приложение Телефон. После завершения сопряжения появляется уведомление о подключении.

## ЗВОНКИ ПО BLUETOOTH

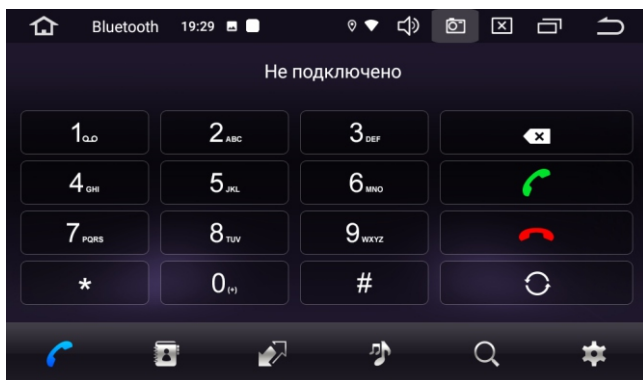


- 📞 Интерфейс набора номера
- 📁 Интерфейс телефонной книги
- 📞 Интерфейс книги вызовов
- 🎧 Интерфейс аудиоплеера
- 🔍 Поиск доступных устройств
- ⚙️ Настройки Bluetooth приложения

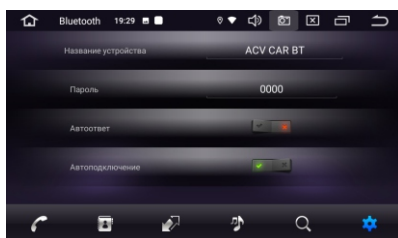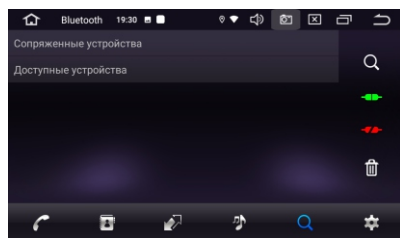


## СОПРЯЖЕНИЕ ТЕЛЕФОНА И ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА

Перед соединением убедитесь что ваш телефон поддерживает эту функцию. Включите bluetooth на вашем телефоне, после чего произведите поиск устройств коснувшись иконки «Добавить устройство» на экране головного устройства. После нахождения устройства оно появится в списке.


## НАБОР НОМЕРА

Для перехода к меню набора номера коснитесь иконки . Далее с помощью цифровой клавиатуры наберите номер и нажмите иконку вызова. Для сброса прикоснитесь к иконке отмены.


## ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Для перехода к меню журнала вызовов коснитесь иконки . Для совершения звонка, выберите контакт из списка и нажмите на него.

## КОНТАКТЫ

Для перехода к меню контактов коснитесь иконки . При первом включении список контактов будет пуст. Головное устройство загрузит список контактов из сопряженного телефона. Для звонка из списка контактов, после выбора номера активируйте иконку вызова.







## BT MUSIC

Прикоснитесь к иконке  в меню приложений для перехода к аудиоплееру. Головное устройство поддерживает протокол Bluetooth A2DP. Используйте для управления иконки: предыдущий трек, воспроизведение/пауза, следующий трек. Головное устройство будет проигрывать треки, сохраненные на подключенном устройстве, поддерживающем протокол Bluetooth A2DP.



# НАСТРОЙКИ

Для входа в режим прикоснитесь к иконке «Настройки».

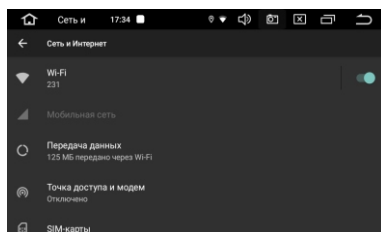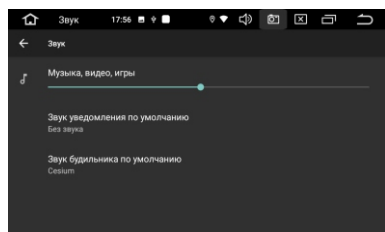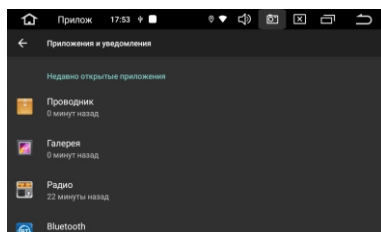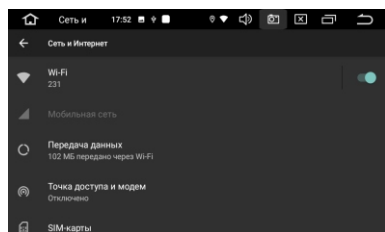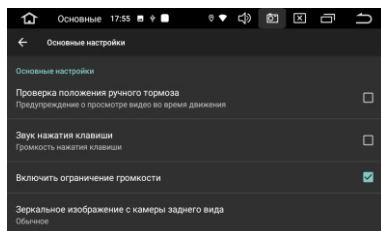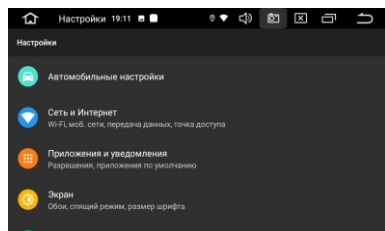

Настройки, доступные пользователю позволяют адаптировать устройство под индивидуальные предпочтения как в плане качества звука и связи так и в более широком диапазоне. Более подробную информацию о настройках вы можете получить ознакомившись с описанием на систему **Android 9.0**, имеющуюся в широком доступе.

## ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЕ.


Подключение по 4G производится через встроенный USB модем. Установите в навесной слот устройства SIM-карту оператора сотовой связи формата GSM. Войдите в настройки и выберите SIM-карту. Настройки > Сеть и интернет > SIM-карты. Передача данных в устройстве включена по умолчанию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Устройство не поддерживает sim-карты операторов сотовой связи работающих в других форматах, отличных от GSM.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

## РУЛЬ


Настройка интерфейса кнопок руля

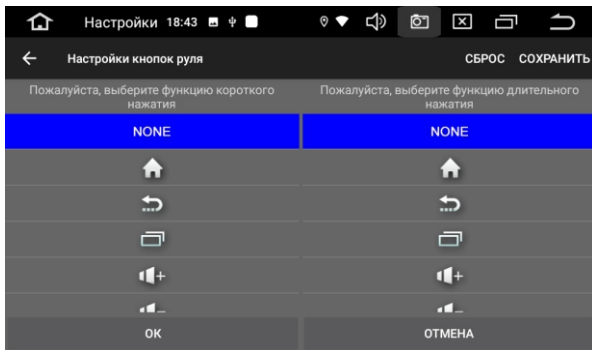

Для настройки коснитесь к иконке «Руль» на главном экране. Выберите иконку интересующей вас функции, после чего нажмите соответствующую кнопку на руле. По окончании настройки коснитесь иконки «Сохранить и выйти».

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройка возможна только в отношении кнопок рулевого управления с аналоговыми (резистивными сигналами).

## СИСТЕМА

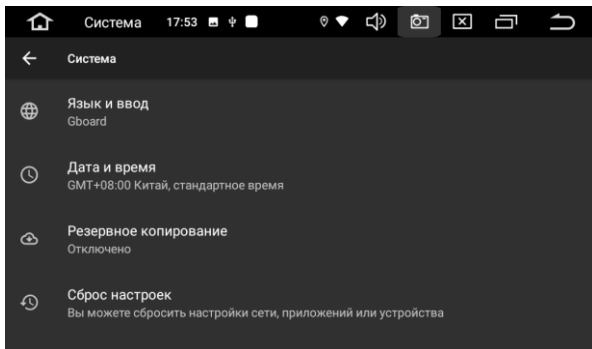

В данном разделе настроек доступны следующие установки:

- **Язык и ввод**
- **Дата и время**
- Установка даты и времени по GPS, по сети, либо в автономном режиме
- Специальные возможности **для разработчиков**, настройка служб и установки системы

## ОБ УСТРОЙСТВЕ








В разделе содержится системная информация об устройстве.

# ВИДЕОПЛЕЕР

Для просмотра видео нажмите на соответствующую иконку. Возможно воспроизведение видео файлов как из памяти устройства, так и с внешних USB накопителей. Устройство поддерживает воспроизведение кодеков H.263 P3, MPEG-4, H.264/AVC и т.п. Более подробную информацию о форматах воспроизводимых файлов вы можете найти в технических характеристиках устройства.



После запуска приложения начинается воспроизведение видеоконтента с подключенных носителей. Нижнее всплывающее меню позволяет выбрать видео файл для просмотра.



-  Переход к проводнику видео файлов, можно перейти к списку подключенных носителей и выбрать нужный файл для просмотра.
-  Следующее видео
-  Воспроизведение и пауза
-  Предыдущее видео
-  Выбор формата экрана
-  Режим повтора/случайного воспроизведения
-  Информация о видео

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Встроенный видеоплеер поддерживает большинство распространенных (популярных) форматов, но кодеки, используемые производителями медиаконтента, постоянно развиваются и компания производитель не может гарантировать поддержку всех форматов видео файлов.

## АУДИОПЛЕЕР

Для прослушивания музыки нажмите на иконку «Музыка». Возможно воспроизведение треков как из памяти устройства, так и с внешних USB - накопителей. Устройство поддерживает воспроизведение большинства популярных форматов MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, FLAC, MID и т.д.

Более подробную информацию о форматах воспроизводимых файлов вы можете найти в технических характеристиках устройства.

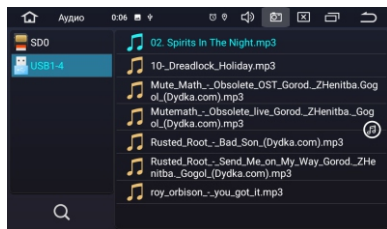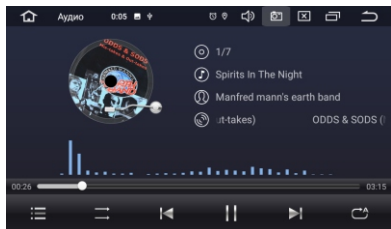

После запуска приложения начинается воспроизведение аудио файлов с подключенных носителей. Нижнее всплывающее меню позволяет выбрать файл для прослушивания.



Переход к проводнику аудио файлов, можно перейти к списку подключенных носителей и выбрать нужный альбом для прослушивания



Следующий трек



Воспроизведение и пауза



Предыдущий трек




Режим повтора/случайного воспроизведения


## AUX

Для воспроизведения видео с внешних носителей, подключенных к входу AV нажмите иконку «AUX» в списке приложений.

## ПРОВОДНИК

Одним из наиболее востребованных инструментов, необходимых опытному пользователю Android устройств, является **Проводник**. Для запуска программы нажмите иконку **Проводник** на втором экране главного меню. Интерфейс менеджера выполнен в классическом исполнении и является интуитивно понятным. Все операции выполняются прикосновением к соответствующим иконкам. Пользовательское меню для работы с файлами активируется коротким прикосновением к иконке  расположенной в правом верхнем углу дисплея.



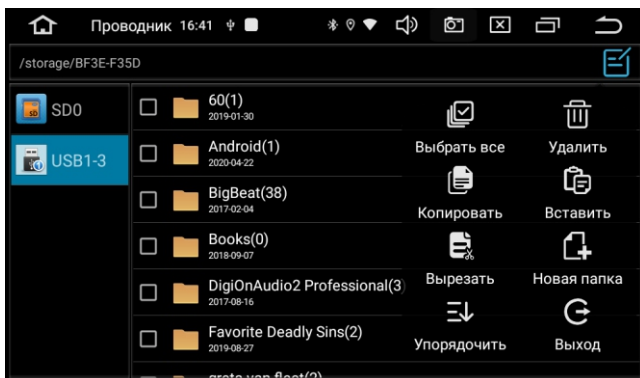


### УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для установки приложения, скачайте арх файл этого приложения и перенесите его на USB носитель. После этого запустите приложение на головном устройстве для установки.

#### **ВНИМАНИЕ!**



Пользователь несет полную ответственность за некорректную работу головного устройства после установки сторонних приложений.

## РЕЖИМ EASY CONNECTION

Приложение «Easy Connection»  позволяет подключать мобильные устройства на операционных системах Android и iOS к головному устройству и отображать на его дисплее операционную систему мобильного устройства.



Включите «Easy Connected» и следуйте инструкциям, отображаемым на экране головного устройства.

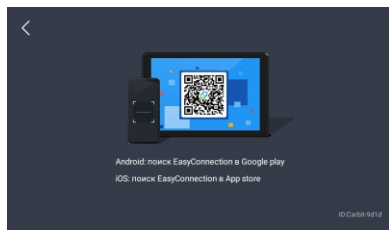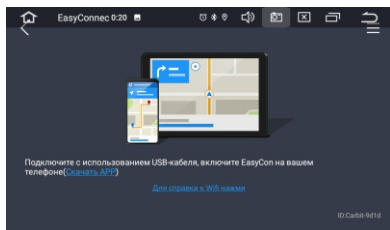


При работе с устройством на OS Android осуществляется «two way» алгоритм работы. То есть, возможно также управление смартфоном с помощью головного устройства. При работе с устройством на iOS осуществляется «one way» алгоритм работы. То есть на головном устройстве отображается экран мобильного устройства, а управление происходит с мобильного устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания-производитель не может гарантировать поддержку будущих версий ПО iOS и Android, и корректную работу смартфонов разных производителей. Пожалуйста, уточняйте поддержку этой функции для вашего смартфона перед покупкой головного устройства.



## НАВИГАЦИЯ

По умолчанию на головное устройство установлено навигационное приложение «Яндекс Навигатор». Быстрый доступ к выбранной навигационной программе доступен с главного экрана по нажатию соответствующей иконки.

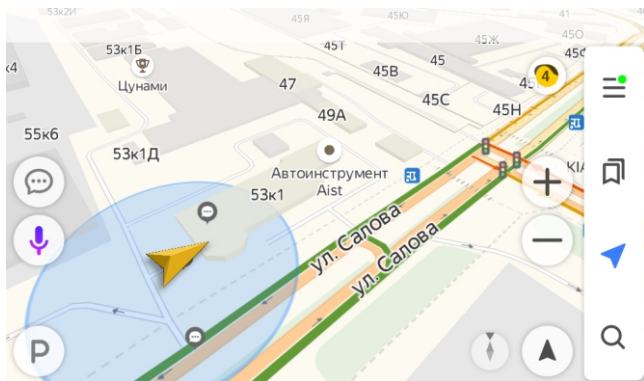

# НАСТРОЙКИ ЗВУКА


Для входа в меню звуковых настроек используйте иконку  в меню приложений. Интерфейс настройки предлагает два экрана с настройками.

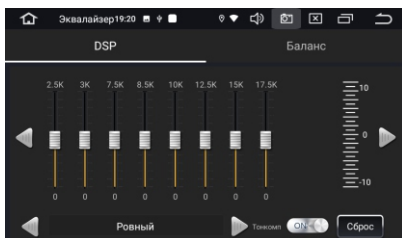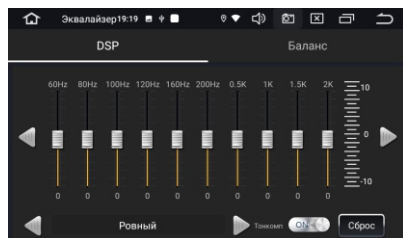

Экран настройки **DSP** предоставляет доступ к цифровому 18/12-ти полосному эквалайзером с семью предустановленными режимами: Ровный, Джаз, Классика, Рок, Поп, Стандартный, Свой (предустановка, сохраненная пользователем).


Экран настройки **Баланс** позволяет настроить относительную громкость динамиков для достижения желаемого звучания. Настройка производится перетягиванием точки по схеме салона автомобиля. Также пользователю предоставляется возможность регулировки общей звуковой картины под выбранное в салоне автомобиля место.


Регулировка **Саб** позволяет выставить уровень сигнала на выходе на сабвуфер.

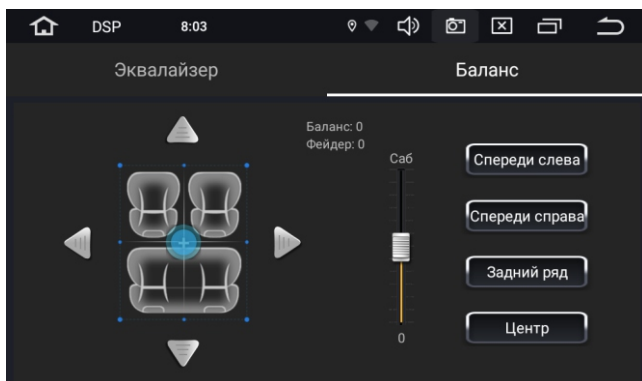

Помимо этого в основных настройках устройства, перейдя по иконке «Громкость», пользователь может воспользоваться возможностью выставить отдельный уровень громкости для разных источников. А также установить желаемый уровень прослушивания команд навигатора на фоне воспроизводимой музыки.


# БРАУЗЕР

По умолчанию в устройстве установлен браузер Chrome. Для запуска браузера коснитесь иконки  в меню приложений. Для использования браузера необходимо наличие соединения с интернетом посредством Wi-Fi или 3G/4G (LTE).

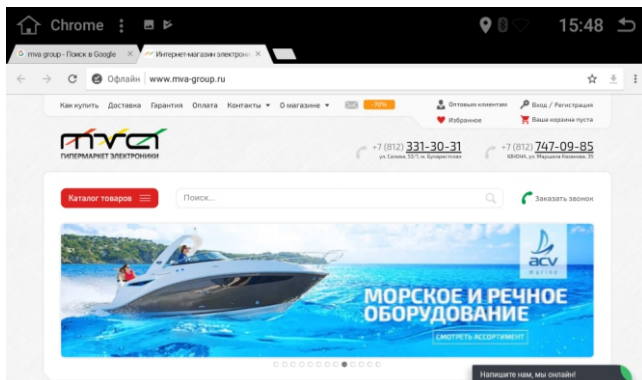

# ПЛЕЙ МАРКЕТ

Для входа в приложение используйте иконку «Play Market» в меню приложений. Обратите внимание: когда вы загружаете приложение, ваше устройство должно иметь надежное соединение с Интернетом через Wi-Fi или 4G.

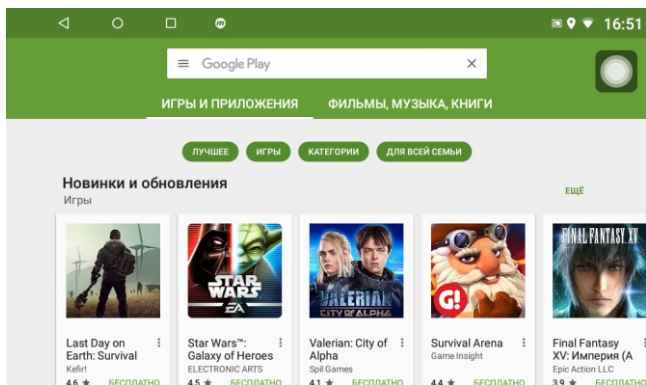

## УСТАНОВКА БЕСПЛАТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на приложение, которое хотите установить. Откроется страница подробных сведений о приложении, его функциях и разработчике. Нажмите кнопку «Установить». Если вы принимаете разрешения приложения, нажмите «Принять». Загрузка начнется немедленно. Чтобы отменить загрузку, нажмите «X». В этом же меню вы можете удалить или открыть приложение. Для этого нажмите соответствующие кнопки.

## УСТАНОВКА ПЛАТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на приложение, которое хотите установить. Откроется страница подробных сведений о приложении, его функциях и разработчике. Нажмите кнопку с ценой. Если это ваша первая покупка в Google Play, вам будет предложено войти в Google Кошелек. Выберите способ оплаты в раскрывающемся меню или добавьте новую карту. Чтобы принять разрешения приложения и завершить покупку, нажмите Принять и купить. При необходимости введите PIN-код для покупок. Загрузка приложения на ваше устройство начнется после авторизации оплаты. Чтобы отменить загрузку, нажмите «X». В этом же меню вы можете удалить или открыть приложение. Для этого нажмите соответствующие кнопки.




## УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

В открытом приложении «Маркет» нажмите ≡ в открывшемся окне выберите «Мои приложения и игры». Выберите ненужное приложение и нажмите кнопку «Удалить».

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## СМЕНА ЛОГОТИПА ЗАГРУЗКИ В ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ.

Для смены логотипа активируйте приложение Настройки. Далее выберите: Автомобильные настройки - Инженерное меню. Введите пароль 0000 и в открывшемся меню заводских настроек выберите Настройки логотипа.

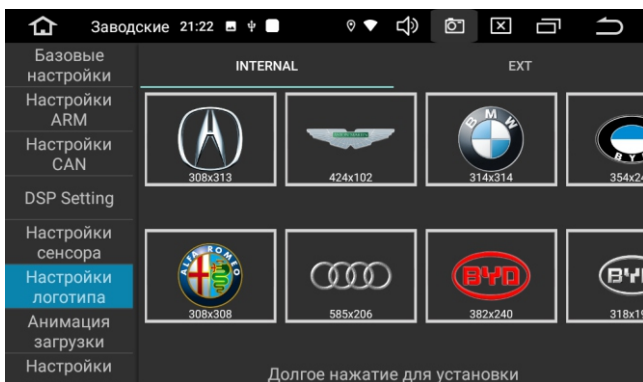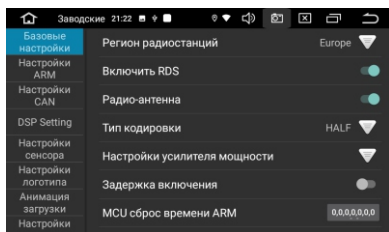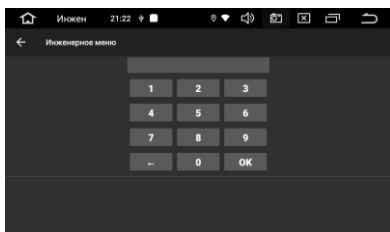


# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

4G: 4G Internet антенна

G: GPS антенна

ANT: Радио антенна

A	Bluetooth антенна и WIFI антенна (серый)
	BRAKE(серый/белый); ручной тормоз
	CAMERA(желтый); Вход для камеры 3 В.
B	CCCD(розов./черн.); Вкл. фронт. камеры
	USB
C	USB
D	CANBUS-RX (не используется)
	CANBUS-TX (не используется)
E	Слот для GSM SIM карты
F	LINE OUT SUB WOOFER(зелен.); выход на саб.
	RCA OUT L(бел.); Фронт. лев. лин. выход
	RCA OUT R(красн.); Фронт. прав. лин. выход
	RCA RL OUT(бел.); Тыл. лев. лин. выход
	RCA RR OUT(красн.); Тыл. прав. лин. выход
	AUX IN R(красн.); Лин. вход прав. канала
	AUX IN L(бел.); Лин. вход лев. канала
	CVBS-IN-1; Видео вход(желт.)
	FCAM; Вход фронт. камеры (желт.)
	AMP-CON; Внешн. УНЧ (В+), (черн.)
Вход для внешнего микрофона (черн.)	

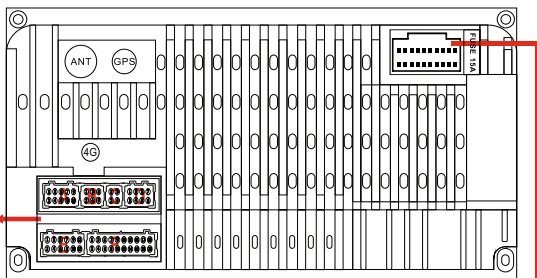

1	Корпус (GND)	5	На камеру 3 В.	9	Фронт правый -	13	Фронт левый -
2	АКБ +12В	6	Кнопки руля (Key1)	10	Тыл левый -	14	Тыл правый +
3	ACC (Зажигание)	7	Кнопки руля (Key2)	11	Фронт правый +	15	Фронт левый +
4	Подсветка (ILL)	8	Усилитель/антенна (В+)	12	Тыл левый +	16	Тыл правый -

## ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение ресивера может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. В устройстве используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на корпус автомобиля, на провод питания +12 В или друг с другом. Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если Вы не нашли такого провода, то подключитесь к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителей. Черный провод устройства должен быть подсоединен к корпусу автомобиля. Если Вы не смогли найти подходящий болт или винт, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Вашего автомобиля. Для обеспечения хорошего заземления удалите краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми соприкасается провод. В случае сброса настроек устройства после выключения зажигания поменяйте местами подключение желтого и красного провода

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система: Android 9.0  
Процессор: Mediatek MTK8321, Cortex A7 4 ядра 1.3ГГц  
Оперативная память DDR3 2ГБ  
Внутренняя память: 32G  
Емкостной ЖК дисплей 9"  
Разрешение дисплея 1024X600 пикс. Цветопередача 24 бита

Диапазон частот FM 87,5 - 108 МГц  
Полезная чувствительность (при отношении с/ш - 26 дБ) 0,71мкВ/750М  
Отношение сигнал-шум, не менее 48дБ  
Искажения, не более 1%  
Частотная характеристика (+/-3дБ): 20 Гц-15 кГц  
Диапазон частот AM 522 - 1620 кГц  
Полезная чувствительность (при отношении с/ш - 20 дБ) 28,2мкВ  
Количество FM/AM ячеек памяти 18+12

Два слота USB диск 3.0, один USB 2.0 с поддержкой OTG/AUX  
Языки Русский/English/Chinese и др.  
Поддержка Easy Connection  
Поддержка 3G/4G (LTE) соединения (встроенный модем)  
Встроенный WiFi/GPS/BT (ver.4.2) с поддержкой протоколов A2DP, AVRCP

Поддержка FullHD 1080p  
Форматы видео WMV/MPEG4/MOV MPEG1/2, кодеки H.264, DivX и т.д.  
Форматы аудио MP3/WMA/WAVE/FLAC/AAC и т.д.  
Графические форматы JPG/BMP/PNG и т.д.  
Максимальная выходная мощность 4\*50Вт  
Частотная характеристика (+/-3дБ): 20 Гц-20 кГц  
Рекомендуемое сопротивление динамиков 4-8 Ом  
Напряжение питания 11 - 14,8В  
Максимальный потребляемый ток 7,5А  
Ультра тонкий корпус с универсальным креплением  
Габаритные размеры устройства (ШxВxГ) 230x130x50  
Диапазон рабочих температур -10... +60 °С

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения не ухудшающие потребительские качества.



# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ресивер AD-9001

Шурупы монтажные

Жгут для подключения к бортовой сети автомобиля, ISO коннекторы

Кабели для подключения внешних устройств (USB - 2 шт., RCA)

4G антенна

Антенна GPS

Антенна Wi-Fi

GSM модуль

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Питание отсутствует	Перегорел предохранитель устройства	Поменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель нужного номинала. Если предохранитель перегорит снова, обратитесь в сервисный центр
	Неправильное подключение	Проверьте подключение питания
	Некорректная операция	Нажмите кнопку сброса в левом нижнем углу передней панели
Нет изображения	Экран устройства отключен или полностью убрана яркость изображения	Коснитесь экрана устройства отрегулируйте яркость изображения на внешнем мониторе, который подключен к устройству
При нажатии кнопки или иконки функция не работает	Воспроизводимый файл не допускает выполнения данной операции	Операция не может быть выполнена по отношению к воспроизводимому файлу или операция не может быть произведена в данный момент
Нет звука	Полностью убрана громкость звука	Установите нужный уровень громкости устройства или на мониторе, который подключен к устройству
	Неправильно настроен баланс звука	Установите баланс каналов по центру
	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения проводов
	Провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля	Изолируйте все провода
	Динамики неисправны	Поменяйте динамики

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Пульт дистанционного управления не работает	Светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления не направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления	Для осуществления управления светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления должен быть направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления
	Пульт ДУ и устройство находятся слишком далеко друг от друга	Расстояние по прямой между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления не должно превышать пяти метров
	Между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления имеются препятствия	Устраните препятствия
	Израсходован заряд батарейки пульта ДУ	Замените батарейку
Настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя	Неправильное подключение проводов	Поменяйте подключение красного и желтого проводов питания согласно схеме подключения на стр. 25
Радиоприемник не работает	К устройству не подключен кабель антенны	Надежно подключите кабель антенны к соответствующему разъему на задней панели устройства
Не работает функция автонастройки на радиостанции	Радиостанции имеют слишком слабый сигнал	Настраивайтесь на станции вручную
На экране появляется надпись «Внимание! Просмотр видео во время управления автомобилем запрещен!»	Просмотр видеофайлов во время движения автомобиля	Поставьте автомобиль на стояночный тормоз
	Коричневый провод BRAKE не подключен согласно схеме на стр. 25	Подключите провод согласно схеме

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не воспроизводит аудиофайлы с мобильного телефона	Данный мобильный телефон не поддерживается устройством или не поддерживает профили A2DP/AVRCP	Используйте другой телефон, обязательно с поддержкой профилей A2DP/AVRCP
Не программируются кнопки рулевого управления	Пульт рулевого управления Вашего автомобиля не резистивного типа	Данный тип рулевого управления не поддерживается. Проконсультируйтесь с официальным дилером Вашего автомобиля
Две или более кнопки выполняют одинаковые функции	Минимальная разница рабочих напряжений при нажатии на эти кнопки менее 0,3 Вольта	Проконсультируйтесь с официальным дилером Вашего автомобиля или обратитесь к сертифицированному установочному центру
При заведенном двигателе ранее запрограммированные кнопки перестают работать	Не подключен провод GND	Проверьте правильность подключения провода GND

### **БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.





# acv

**MORE  
COMFORT**



**Made in P.R.C.**

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/Ф, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,  
Монгкок, Коулун, Гонк-Конг, Китай  
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,  
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China