



P SIX DSP

6-Kanal Verstärker mit integriertem DSP
6-channel Amplifier with integrated DSP

Herzlichen Glückwunsch!

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser hochwertigen HELIX Digitalendstufe.

Audiotec Fischer setzt mit der HELIX P SIX DSP neue Maßstäbe im Bereich der Verstärkertechnik. Dabei profitieren Sie als Kunde direkt von unserer nahezu 30-jährigen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Audiokomponenten. Diese End-

stufe wurde von uns nach neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitung und eine überzeugende Anwendung ausgereifter Technologien aus.

Viel Freude an diesem Produkt wünscht Ihnen das Team von

AUDIOTEC FISCHER

Allgemeine Hinweise

Allgemeines zum Einbau von HELIX-Komponenten

Um alle Möglichkeiten des Produktes optimal ausschöpfen zu können, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Installationshinweise. Wir garantieren, dass jedes Gerät vor Versand auf seinen einwandfreien Zustand überprüft wurde.

Vor Beginn der Installation unterbrechen Sie den Minusanschluss der Autobatterie.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einem Einbauspezialisten vornehmen zu lassen, da der Nachweis eines fachgerechten Einbaus und Anschlusses des Gerätes Voraussetzung für die Garantieleistungen sind.

Installieren Sie Ihren Verstärker an einer trockenen Stelle im Auto und vergewissern Sie sich, dass der Verstärker am Montageort genügend Kühlung erhält. Montieren Sie das Gerät nicht in zu kleine, abgeschlossene Gehäuse ohne Luftzirkulation oder in der Nähe von wärmeabstrahlenden Teilen oder elektronischen Steuerungen des Fahrzeuges. Im Sinne der Unfallsicherheit muss der Verstärker professionell befestigt werden. Dieses geschieht über Schrauben, die in eine Montagefläche eingeschraubt werden, die wiederum genügend Halt bieten muss.

Bevor Sie die Schrauben im Montagefeld befestigen, vergewissern Sie sich, dass keine elektrischen Kabel und Komponenten, hydraulische Bremsleitungen, der Benzintank etc. dahinter verborgen

sind. Diese könnten sonst beschädigt werden. Achten Sie bitte darauf, dass sich solche Teile auch in der doppelten Wandverkleidung verbergen können.

Allgemeines zum Anschluss des P SIX DSP Verstärkers

Der Verstärker darf nur in Kraftfahrzeuge eingebaut werden, die den 12V-Minuspol an Masse haben. Bei anderen Systemen können der HELIX Verstärker und die elektrische Anlage des Kfz beschädigt werden. Die Plusleitung für die gesamte Anlage sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Batterie mit einer Hauptsicherung abgesichert werden. Der Wert der Sicherung errechnet sich aus der maximalen Stromaufnahme der Car-Hifi Anlage.

Verwenden Sie zum Anschluss des Verstärkers an die Stromversorgung des Fahrzeugs ausschließlich geeignete Kabel mit ausreichendem Kabelquerschnitt. Die Sicherungen im Verstärker dürfen nur mit den gleichen Werten (3 x 25 A) ersetzt werden, um eine Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Höhere Werte können zu gefährlichen Folgeschäden führen!

Die Kabelverbindungen müssen so verlegt sein, dass keine Klemm-, Quetsch- oder Bruchgefahr besteht. Bei scharfen Kanten (Blechdurchführungen) müssen alle Kabel gegen Durchscheuern gepolstert sein. Ferner darf das Versorgungskabel niemals mit Zuleitungen zu Vorrichtungen des Kfz (Lüftermotoren, Brandkontrollmodulen, Benzinleitungen etc.) verlegt werden.

Anschluss- und Bedienelemente



- ① **Control Taster**
Dient zum Umschalten der Sound Setups oder zum Resetten des Gerätes
- ② **Status LED**
Die Status LED zeigt den Betriebszustand und den ausgewählten Speicherbereich an
- ③ **USB Eingang**
Dient zum Anschluss an den Computer
- ④ **Control Input**
Multifunktionsanschluss - dient zum Anschluss einer Fernbedienung und weiterem HELIX Zubehör
- ⑤ **Optical Input**
Optischer Eingang im SPDIF-Format für digitale Stereosignale
- ⑥ **Input Sensitivity**
Regler zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit des Line und Highlevel Inputs für die einzelnen Stereo-Kanäle
- ⑦ **Line Input**
Cinch-Eingänge zum Anschluss eines Vorverstärkersignals
- ⑧ **Highlevel Input**
Hochpegel-Lautsprechereingang zum Anschluss von Werksradios oder Radios ohne Vorverstärkerausgänge



- ⑨ **Output Channels A - D**
Lautsprecherausgänge A - D für den Anschluss von Lautsprechersystemen. Die Kanäle A und B dürfen minimal mit 4 Ohm belastet werden, alle anderen Kanäle sind 2 Ohm stabil
- ⑩ **Clipping LED**
Diese LED leuchtet rot, wenn einer der Analoingänge übersteuert wird
- ⑪ **Fuse**
LED zur Anzeige einer defekten Sicherung im Gerät
- ⑫ **GND**
Anschluss des Massekabels (Minuspol der Batterie oder Fahrzeugchassis)
- ⑬ **REM**
Anschluss für die Remoteleitung
- ⑭ **+12 V**
Anschluss für das Versorgungsspannungskabel +12 V der Batterie
- ⑮ **Line Output**
Vorverstärkerausgänge zum Anschluss weiterer Verstärker. Zur Einschaltung weiterer Verstärker muss der Remote-Ausgang (Rem Out) verwendet werden
- ⑯ **Rem Out**
Der Remote-Ausgang dient zum Einschalten weiterer Verstärker. Dieser Ausgang muss bei Verwendung der Line Out / Cinch-Ausgänge genutzt werden. Beide Anschlüsse sind intern parallel geschaltet
- ⑰ **Output Channels E - F**
Lautsprecherausgänge E und F für den Anschluss von Lautsprechersystemen. Diese Kanäle sind 2 Ohm stabil

① Control Taster

Mit Hilfe des Control Tasters lässt sich zwischen den Speicherbereichen eins und zwei umschalten. Zum manuellen Umschalten der zwei Setups muss der Control Taster eine Sekunde lang gedrückt werden. Der Umschaltvorgang wird durch einmaliges rotes Blinken der Status LED angezeigt. Wird der Taster länger als 5 Sekunden gedrückt, so wird das Gerät resettet und der gesamte interne Speicher gelöscht! Anschließend wird dies durch ein rotes Dauerblinken der Status LED angezeigt.

Achtung: Nach dem Resetten des Gerätes kann die HELIX P SIX DSP keine Audiosignale mehr wiedergeben, bis ein neues Sound Setup eingespielt wurde.

② Status LED

Die Status LED zeigt das aktuell ausgewählte Setup der HELIX P SIX DSP an. Leuchtet die LED grün, ist Setup 1 geladen. Bei Setup 2 leuchtet die LED orange. Sollte sich kein Setup im internen Speicher befinden, blinkt die LED rot. Sofern letzteres der Fall ist, muss über die DSP PC-Tool Software ein neues DSP Setup eingespielt werden.

③ USB Eingang

Mit Hilfe dieses Eingangs wird der HELIX P SIX DSP über das beiliegende Kabel mit dem Computer verbunden und kann anschließend über das DSP PC-Tool konfiguriert werden.

④ Control Input

Dieser Multifunktionseingang dient zum Anschluss von HELIX Zubehörprodukten, wie beispielsweise einer Fernbedienung, mit deren Hilfe diverse Funktionen des Verstärkers gesteuert werden können. Die Funktionalität muss je nach Typ der Fernbedienung zuerst im „Device Configuration Menu“ der DSP PC-Tool Software oder an der Fernbedienung selbst konfiguriert werden.

⑤ Optical Input

Optischer Eingang im SPDIF-Format für den An-

schluss an Signalquellen mit digitalem Ausgang. Die „Sampling Rate“ dieses Eingangs muss zwischen 12 - 96 kHz liegen. Das Eingangssignal wird automatisch an die interne Abtastrate angepasst. Um diesen Eingang zu aktivieren und in der Lautstärke regeln zu können, wird eine optional erhältliche Fernbedienung empfohlen. **Hinweis:** Es können ausschließlich Stereosignale und keine Dolby-codierten Daten verarbeitet werden!

⑥ Input Sensitivity

Mit Hilfe dieser Regler kann die Eingangsempfindlichkeit der Kanäle an die Ausgangsspannung des angeschlossenen Steuergerätes angepasst werden. Diese Regler sind keine Lautstärkereglern, sondern dienen nur der Anpassung. Die werkseitig eingestellten Regelbereiche liegen bei 2 - 4 Volt für den Cinch-Eingang (Line Input) und 5 - 10 Volt für den Hochpegel-Eingang (Highlevel Input). Der Wertebereich kann durch Umstecken eines Jumpers im Geräteinneren verändert werden.

Achtung: Es ist zwingend notwendig die Eingangsempfindlichkeit der P SIX DSP an die Signalquelle anzupassen, um Schäden am Verstärker zu vermeiden.

⑦ Line Input

6-Kanal Vorverstärkereingang zum Anschluss von Signalquellen, z.B. Radios. Die Eingangsempfindlichkeit ist für alle Kanäle ab Werk auf 4 Volt eingestellt (Linksanschlag). Es ist jedoch möglich, die Empfindlichkeit kanalpaarweise zwischen 2 und 4 Volt zu variieren. Durch Umstecken einer Steckbrücke im Geräteinneren kann der Wertebereich auf 4 – 8 Volt verändert werden.

⑧ Highlevel Input

6-Kanal Hochpegel-Lautsprechereingang. Mit Hilfe dieses Eingangs kann der Verstärker direkt an die Lautsprecherausgänge eines Werks- / Nachrüstradios oder eines Werksverstärkers angeschlossen werden, sofern dieses / dieser nicht über Vorverstärkerausgänge verfügt. Die Eingangsempfindlich-

keit ist für alle Kanäle ab Werk auf 10 Volt eingestellt (Linksanschlag). Es ist jedoch möglich, die Empfindlichkeit kanalpaarweise zwischen 5 - 10 Volt zu variieren. Durch Umstecken einer Steckbrücke im Geräteinneren kann der Wertebereich auf 10 - 20 Volt verändert werden. Zudem wird bei dieser Umschaltung auch die Eingangsimpedanz verändert, um einen optimalen Betrieb in Verbindung mit Werksradios oder leistungsfähigen Werksverstärkern zu gewährleisten. Die Eingangsimpedanz beträgt 30 Ohm im Einstellbereich 5 – 10 Volt und 64 kOhm im Einstellbereich 10 - 20 Volt.

Achtung: Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Stecker mit integrierten Schraubklemmen.

⑨ Output Channels A - D

Diese Anschlüsse dienen als Lautsprecherausgänge der Kanäle A – D. Verbinden Sie niemals die Lautsprecherkabel mit der Kfz-Masse (Fahrzeugkarosserie). Dieses kann Ihren Verstärker zerstören. Achten Sie darauf, dass alle Lautsprechersysteme phasenrichtig angeschlossen sind, d.h. Plus zu Plus und Minus zu Minus. Vertauschen von Plus und Minus hat einen Totalverlust der Basswiedergabe zur Folge. Der Pluspol ist bei den meisten Lautsprechern gekennzeichnet. Die Impedanz der Lautsprecher darf bei den Kanälen A und B 4 Ohm nicht unterschreiten, alle übrigen Kanäle können mit minimal 2 Ohm belastet werden.

⑩ Clipping LED

Diese LED leuchtet rot, wenn einer der sechs „Line Inputs“ oder „Highlevel Inputs“ übersteuert wird. Die LED hat keine Funktion bei Ansteuerung über die Digitaleingänge. Sofern diese LED aufleuchtet, sollte die Eingangsempfindlichkeit über die Potentiometer abgesenkt werden, bis die LED erlischt.

⑪ Fuse

Sollten die Sicherungen im Inneren des Gerätes durch eine Fehlfunktion zerstört werden, wird dieses durch das Aufleuchten der roten LED angezeigt. Bei normalem Betrieb leuchtet die LED nicht.

⑫ GND

Das Massekabel sollte am zentralen Massepunkt (dieser befindet sich dort wo der Minuspol der Batterie zum Metallchassis des Kfz geerdet ist) oder an einer blanken, von Lackresten befreiten Stelle des Kfz-Chassis angeschlossen werden. Der empfohlene Querschnitt beträgt mindestens 16 mm².

⑬ REM

Die Remoteleitung wird mit dem Remote-Ausgang / Antennenanschluss des Steuergerätes (Radio) verbunden. Dieser ist nur aktiviert, wenn das Steuergerät eingeschaltet ist. Somit wird der Verstärker mit dem Steuergerät ein- und ausgeschaltet. Dieser Eingang muss nicht belegt werden, wenn der Highlevel Eingang benutzt wird.

⑭ +12 V

Das +12 V Versorgungskabel ist am Pluspol der Batterie anzuschließen. Der empfohlene Querschnitt beträgt mindestens 16 mm².

⑮ Line Output

2-Kanal Vorverstärkeranschluss zum Anschluss von zusätzlichen Verstärkern. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 3 Volt. Wenn Sie diesen Ausgang verwenden, ist es zwingend erforderlich, den Remote-Ausgang „Rem Out“ zum Einschalten des / der Verstärker/s zu verwenden, da ansonsten Störsignale auftreten können. Der Remote-Ausgang schaltet sich automatisch während des Power Save Modus sowie bei einem Software-Update ab. Die Ausgänge können in der DSP PC-Tool Software den Eingängen beliebig zugeordnet werden.

⑯ Rem Out

Dieser Ausgang dient dazu weitere Verstärker einzuschalten. Verwenden Sie in jedem Fall diesen Ausgang, wenn Sie weitere Verstärker an die Line Outputs der P SIX DSP anschließen, da es ansonsten zu Störgeräuschen kommen kann. Dieser Ausgang aktiviert sich automatisch, sobald der Bootvorgang des DSP abgeschlossen ist. Zudem wird

dieser Ausgang bei Aktivierung des „Power Save Modes“ und bei Betriebssoftware-Updates abgeschaltet.

17 Output Channels E - F

Diese Anschlüsse dienen als Lautsprecherausgänge der Kanäle E und F. Verbinden Sie niemals die Lautsprecherkabel mit der Kfz-Masse (Fahrzeugkarosserie). Dieses kann Ihren Verstärker zerstören.

Einbau und Installation

Die HELIX P SIX DSP wird wie nachfolgend beschrieben an das Autoradio angeschlossen.

Achtung: Für die Durchführung der nachfolgenden Schritte werden Spezialwerkzeuge und Fachwissen benötigt. Um Anschlussfehler und Beschädigungen zu vermeiden, fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Einbauspezialisten und beachten Sie zwingend die allgemeinen Anschluss- und Einbauhinweise (siehe Seite 2).

1. Anschluss der Vorverstärkereingänge

Diese Eingänge können mit entsprechenden Kabeln (RCA / Cinch-Kabel) an die Vorverstärker- / Lowlevel- / Cinch-Ausgänge des Radios angeschlossen werden. Im Verstärker lassen sich die Signaleingänge über die DSP PC-Tool Software frei den Lautsprecherausgängen bzw. dem Line Out zuweisen. Die Einschaltautomatik des Verstärkers funktioniert bei den Vorverstärkereingängen nicht, so dass der Remote-Eingang (REM) zwingend belegt werden muss.

Achtung: Eine gleichzeitige Verwendung der Highlevel- und Vorverstärkersignaleingänge ist nicht möglich und kann zu Schäden an Ihrem Autoradio führen.

2. Anschluss der Highlevel-Lautsprechereingänge

Die Highlevel-Lautsprechereingänge können direkt mit den Lautsprecherausgängen des Werks- bzw. Nachrüstradios mit Hilfe entsprechender Kabel (Lautsprecherkabel mit max. 1 mm² Querschnitt) verbunden werden. Dabei müssen nicht zwingend alle Eingänge belegt werden. Achten Sie bitte auf eine kor-

Achten Sie darauf, dass alle Lautsprechersysteme phasenrichtig angeschlossen sind, d.h. Plus zu Plus und Minus zu Minus. Vertauschen von Plus und Minus hat einen Totalverlust der Basswiedergabe zur Folge. Der Pluspol ist bei den meisten Lautsprechern gekennzeichnet. Die Impedanz der Lautsprecher darf bei den Kanälen E und F 2 Ohm nicht unterschreiten.

rekte Polung! Wenn Sie einen oder mehrere Anschlüsse verpolen, kann dadurch die Funktion des Verstärkers beeinträchtigt werden. Bei Verwendung dieses Eingangs muss der Remote-Eingang nicht belegt werden, da sich der Verstärker automatisch einschaltet, sobald ein Lautsprechersignal anliegt.

3. Einstellung der Eingangsempfindlichkeit

Achtung: Es ist zwingend notwendig die Eingangsempfindlichkeit der P SIX DSP an die Signalquelle anzupassen, um Schäden am Verstärker zu vermeiden.

Um die Eingangsempfindlichkeit zu verändern, verwenden Sie zunächst die drei Drehpotentiometer (Punkt 6 Seite 3; Input Sensitivity). Die Einstellung dieser Potentiometer beeinflusst sowohl die jeweiligen Vorverstärkereingänge als auch die Highlevel-Eingänge! Sollte der werksseitig eingestellte Wertebereich von 2 – 4 Volt für die Lowlevel-Eingänge bzw. 5 – 10 Volt für die Highlevel-Eingänge nicht ausreichend sein, so können Sie diesen im Geräteinneren durch das Umstecken von Steckbrücken (Jumpern) ändern. In diesem Fall muss das Gerät geöffnet werden. Dazu entfernen Sie zunächst die zehn Kreuzschlitzschrauben des Bodenblechs und nehmen dieses ab. Sie haben nun Zugriff auf zwei Steckbrücken. Die lange Steckbrücke (**Jumper A**, 16-polig) beeinflusst die Kanäle A - D, die kurze (**Jumper B**, 8-polig) die Kanäle E und F. Für Jumper A gibt es zwei Steckpositionen (**A1** und **A2**), für Jumper B drei (**B1**, **B2** und **B3**).

Im Folgenden werden die verschiedenen Steckpositionen beschrieben:

Einstellungsbeispiele:

Quelle	Welcher Eingang	Position Jumper A	Position Jumper B	Position Potis
OEM-Radio 4-kanalig <i>Bis 25 Watt Sinusleistung pro Kanal</i>	Highlevel A-D	A1	Beliebig	Linksanschlag
OEM-Radio mit Zusatzverstärker 4-kanalig <i>Bis 100 Watt Sinusleistung pro Kanal</i>	Highlevel A-D	A2	Beliebig	Linksanschlag
OEM-Radio mit Zusatzverstärker 6-kanalig <i>Bis 100 Watt Sinusleistung pro Kanal</i>	Highlevel A-F	A2	B2	Linksanschlag
Handelsradio 4-kanalig ohne Vorverstärker Ausgang <i>Bis 25 Watt Sinusleistung pro Kanal</i>	Highlevel A-D	A1	Beliebig	Linksanschlag
Handelsradio 4-kanalig mit Vorverstärker Ausgang <i>2 Volt Vorverstärker Ausgangsspannung</i>	Lowlevel / Cinch A-D	A1	Beliebig	Rechtsanschlag
Handelsradio 4-kanalig mit Vorverstärker Ausgang <i>4 Volt Vorverstärker Ausgangsspannung</i>	Lowlevel / Cinch A-D	A1	Beliebig	Linksanschlag
Handelsradio 5/6-kanalig mit Vorverstärker Ausgang <i>8 Volt Vorverstärker Ausgangsspannung</i>	Lowlevel / Cinch A-F	A2	B2	Linksanschlag
Nutzung der Eingänge E-F bei Radios mit vier Ausgangskanälen				
Smartphones, Tablets, MP3-Player, mobile Navigationsgeräte, etc.	Lowlevel / Cinch E-F	Siehe oben	B3	Linksanschlag



Jumper A



Jumper B

Jumperpositionen:

Werkseitige Jumperpositionen:



B1 A1

Überischt Jumper-Steckpositionen:



A2 B3 B2 B1 A1

Jumper	Position	Wertebereich
A	1	Highlevel A - D: 5 – 10 Volt Cinch A - D: 2 – 4 Volt
B	1	Highlevel E - F: 5 – 10 Volt Cinch E - F: 2 – 4 Volt

Jumperpositionen für erweiterten Stellbereich:



Jumper	Position	Wertebereich
A	2	Highlevel A - D: 10 – 20 Volt Cinch A - D: 4 – 8 Volt
B	2	Highlevel E - F: 10 – 20 Volt Cinch E - F: 4 – 8 Volt

Der Stellbereich der Eingangsempfindlichkeit der Vorverstärkereingänge E und F lässt sich durch Umstecken des Jumpers B so verändern, dass auch mobile Geräte wie z.B. Smartphones mit deutlich geringerer Ausgangsspannung problemlos angeschlossen werden können. Die Eingangsempfindlichkeit ist von 170 mV – 340 mV regelbar, wenn Jumper B in der nachfolgend markierten Position eingesteckt ist:

Aux Jumperposition für die Cinch Eingänge E - F:



Jumper	Position	Wertebereich
B	3	Cinch E – F: 170 mV – 340 mV

Hinweis: Um die Position eines Jumpers zu ändern, ziehen Sie diesen einfach nach oben hin ab und stecken ihn auf die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass der Jumper vollständig und nicht versetzt eingesteckt ist. Beide Jumper können unabhängig voneinander umgesteckt werden.

Um die Eingangsempfindlichkeit mit Hilfe der Drehpotentiometer optimal an ihre Signalquelle anzupassen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Schließen Sie während dieser Prozedur

keine Lautsprecher an die Ausgänge des Verstärkers an und schalten Sie ggfs. angeschlossene Verstärker ab.

2. Drehen Sie die Lautstärke Ihres Radios auf 90 % der Gesamtlautstärke und spielen Sie über das CD-Laufwerk ein 1 kHz Testsignal (Vollaussteuerung 0 dB) ab.
3. Die Einstellung geht leichter vonstatten, wenn Sie die Eingangskanäle nacheinander anschließen und einstellen.
4. Sollte die Clipping LED bereits leuchten, verringern Sie mit Hilfe des entsprechenden Drehpotentiometers (Punkt 6 Seite 3; Input Sensitivity) die Eingangsempfindlichkeit des jeweiligen Kanalpaares, bis die Clipping LED erlischt. Sollte das Potentiometer bereits auf Linksanschlag stehen, muss der Wertebereich der Eingangsempfindlichkeit über die internen Jumper verändert werden.
5. Erhöhen Sie die Eingangsempfindlichkeit durch Rechtsdrehung des jeweiligen Potentiometers bis die Clipping LED aufleuchtet. Drehen Sie nun das Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn, bis die Clipping LED wieder erlischt.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes genutzte Signaleingangspaar.

4. Anschluss einer digitalen Signalquelle

Sofern Sie über eine Signalquelle mit optischem Digitalausgang verfügen, kann diese an den Verstärker angeschlossen werden. Die HELIX P SIX DSP ist werkseitig so konfiguriert, dass automatisch auf den Digitaleingang umgeschaltet wird, wenn dort ein Audiosignal anliegt. Diese Funktion kann über die DSP PC-Tool Software deaktiviert bzw. auf einen manuellen Modus (in Verbindung mit einer optional erhältlichen Fernbedienung) geändert werden. Die Einschaltautomatik des Verstärkers funktioniert bei Verwendung des Digitaleingangs nicht, so dass der Remote-Eingang „REM“ zwingend belegt werden muss. Eine gleichzeitige Nutzung des Digitaleingangs sowie der Highlevel- oder der Vorverstärkersignaleingänge ist möglich.

Wichtig: Das digitale Audiosignal einer Quelle ist üblicherweise nicht lautstärkegeregelt. Das bedeutet, dass an sämtlichen Ausgängen der

HELIX P SIX DSP der volle Pegel anliegt. Dies kann im Extremfall die angeschlossenen Lautsprecher zerstören. Wir raten deshalb dringend dazu, eine optionale Fernbedienung zur Einstellung der Lautstärke der digitalen Signaleingänge zu verwenden!

Hinweis: Die HELIX P SIX DSP kann nur unkomprimierte, digitale Stereo PCM-Signale mit einer Abtastrate zwischen 12 kHz und 96 kHz verarbeiten. Es können keine Dolby-codierte Signale oder komprimierte MP3-/WMA- oder AAC Datenformate verarbeitet werden.

5. Anschluss der Stromversorgung

Vor dem Anschluss des +12 V Versorgungskabels an das Bordnetz muss die Autobatterie abgeklemmt werden.

Das +12 V Stromkabel ist am Pluspol der Batterie anzuschließen. Die Plusleitung sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Batterie mit einer Hauptsicherung abgesichert werden. Der Wert der Sicherung errechnet sich aus der maximalen Stromaufnahme der gesamten Car-Hifi Anlage (P SIX DSP = max. 75 A). Verwenden Sie bei kurzen Leitungen (< 1m) einen Querschnitt von mindestens 16 mm². Bei längeren Leitungen empfehlen wir einen Querschnitt von 25 mm² bis 35 mm².

Das Massekabel (gleicher Querschnitt wie das +12 V Kabel) muss an einem blanken, von Lackresten befreiten Massepunkt des Kfz-Chassis oder direkt an dem Minuspol der Autobatterie angeschlossen werden.

6. Anschluss des Remote-Eingangs

Der Remote-Eingang muss mit dem Remote-Ausgang des Radios verbunden sein, sofern die Vorverstärkereingänge des Verstärkers als Signaleingänge genutzt werden. Es wird dringend davon abgeraten, den Remote-Eingang des Verstärkers über das Zündungsplus des Fahrzeugs zu steuern, um Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten zu vermeiden. Bei Verwendung des Highlevel-Eingangs muss der Remote-Eingang nicht belegt werden, sofern das angeschlossene Radio über BTL-Ausgangsstufen verfügt.

7. Anschluss des Remote-Ausgangs

Dieser Ausgang dient dazu einen angeschlossenen Zusatzverstärker mit einem Remote-Signal zu versorgen. Bitte verwenden Sie ausschließlich dieses Signal zur Einschaltung des externen Verstärkers, um Ein- und Ausschaltgeräusche zu vermeiden.

Anschluss mit Hilfe des „Easy Plug Cables“

Um die Installation der P SIX DSP an ein Werks- oder Nachrüstradio deutlich zu vereinfachen, kann die P SIX DSP auch mit Hilfe des optional erhältlichen Easy Plug Kabels (EPC 5.2 - Art. Nr. HZ45000) angeschlossen werden. Über dieses Kabel wird der Verstärker mit den Lautsprecher signalen des Radios versorgt. Zudem muss bei dieser Installation kein Kabel des Werkssoundsystems durchtrennt werden. Das Easy Plug Kabel nutzt die Hochpegel-Lautsprechereingänge A - D.

Hinweis: Die Versorgungsspannungsleitungen des Easy Plug Kabels dürfen unter keinen Umständen zur Spannungsversorgung des Verstärkers verwendet werden!

Im Folgenden wird der Anschluss an das Werksradio beschrieben:

1. Nachdem das Radio mit Hilfe der entsprechenden Werkzeuge ausgebaut ist, trennen Sie den Fahrzeugkabelbaum vom Autoradio. Verbinden Sie den Fahrzeugkabelbaum anschließend mit der Kupplung des Easy Plug Kabels. Je nach Fahrzeugtyp benötigen Sie hierfür

gegebenenfalls einen fahrzeugspezifischen ISO-Adapter. Eine Liste aller Fahrzeuge und der eventuell benötigten Adapter finden Sie auf www.audiotec-fischer.com.

2. Verbinden Sie die Stecker des Easy Plug Kabels mit dem Autoradio.
3. Verbinden Sie den Highlevel-Stecker (8-poliger Stecker) mit den jeweiligen Eingängen des Verstärkers. Der Stromversorgungsstecker (4-poliger Stecker) bleibt ungenutzt!

Hinweis: MOST-Bus

Bei einigen Fahrzeugen kann es notwendig sein, die Lichtleiterverbindung aus dem Original-Radioanschlusstecker auszulösen und stattdessen in den Radio-Stecker eines ISO-Adapters einzustecken. Hierfür ist extra eine Aussparung im ISO-Adapter vorhanden. Dies ist zwingend bei allen Fahrzeugen notwendig, die einen Lichtleiteranschluss im Originalradiokabelbaum haben.

Anschluss an den Computer

Die HELIX P SIX DSP kann mit Hilfe der DSP PC-Tool Software frei konfiguriert werden. Die Software stellt alle Funktionen übersichtlich und bedienerfreundlich zur Verfügung, so dass Sie diese individuell einstellen können. Dabei können alle acht DSP Kanäle separat eingestellt werden.

Bevor Sie die HELIX P SIX DSP das erste Mal an einen Computer anschließen, gehen Sie auf unsere Homepage und laden die aktuellste Software-Version herunter. Es ist ratsam, regelmäßig nach Updates der Software zu schauen, damit das Gerät immer auf dem aktuellsten Stand ist.

Die Software sowie die dazugehörige Bedienungsanleitung finden Sie auf www.audiotec-fischer.com.

Es wird dringend empfohlen die Bedienungsanleitung der Software vor der ersten Benutzung durchzulesen, um Komplikationen und Fehler zu vermeiden.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die HELIX P SIX DSP bei der ersten Installation der Software noch nicht an den PC angeschlossen ist. Verbinden Sie diesen erst, wenn die Software vollständig installiert ist!

Im folgenden Abschnitt nun die wichtigsten Schritte zum Anschluss und der ersten Inbetriebnahme:

1. Laden Sie die DSP PC-Tool Software unter www.audiotec-fischer.com herunter.

2. Installieren Sie die Software auf ihrem Computer. Während der Installation wird automatisch auch der USB-Treiber für das Gerät installiert.
3. Nach der Installation können Sie den Verstärker mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer anschließen. Verlängern Sie das Kabel auf keinen Fall mit einer passiven USB-Verlängerung, weil eine einwandfreie Kommunikation zwischen der HELIX P SIX DSP und Ihrem PC nicht sicher gestellt werden kann. Wenn Sie längere Distanzen zu überbrücken haben, verwenden Sie bitte eine aktive USB-Verlängerung mit integriertem Repeater.
4. Schalten Sie die HELIX P SIX DSP ein und starten Sie die Software. Wenn die Betriebssoftware des Verstärkers nicht mehr aktuell ist, wird diese automatisch aktualisiert.
5. Sie können nun die HELIX P SIX DSP mit der DSP PC-Tool Software frei konfigurieren.

Achtung: Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme an die Lautsprecherausgänge und den Line Out-Ausgang des Verstärkers noch nichts anzuschließen, bis die grundlegenden Einstellungen im Verstärker vorgenommen wurden. Bei Missachtung kann es zur Zerstörung der angeschlossenen Lautsprecher kommen. Gerade bei vollaktiven Systemen besteht diese Gefahr.




- ① Laden und Speichern
- ② Hauptmenü
- ③ Kanalkonfiguration
- ④ Hochpassfilter
- ⑤ Tiefpassfilter
- ⑥ Laufzeitkorrektur
- ⑦ Ausgangspegel
- ⑧ Frequenzgraph
- ⑨ Auswahl Frequenzgraphen
- ⑩ Equalizer
- ⑪ EQ Feineinstellung

HELIX Extension Card Slot (HEC Slot)

Die HELIX P SIX DSP kann durch die Montage einer HELIX Extension Card (HEC) um weitere Funktionen erweitert werden - beispielsweise um eine Bluetooth Audiostreaming Funktion, einem weiteren optischen Digitaleingang oder einem optischen Digitalausgang.

Zur Montage einer HEC muss das Seitenblech der P SIX DSP demontiert und gegen das der HEC beiliegende Seitenblech ausgetauscht werden. Detaillierte Informationen zum Einbau finden Sie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen HELIX Extension Card.

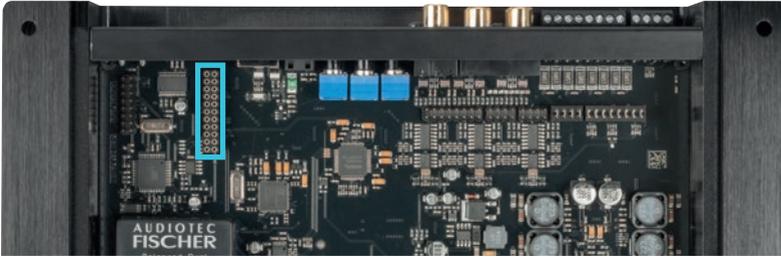

HELIX Extension Card Slot

Spezielle Features der HELIX P SIX DSP

Class Ultra D Verstärker-Technologie

Im Gegensatz zu konventionellen Class D-Verstärkern erfolgt beim Class Ultra D-Prinzip das Abgreifen des Gegenkopplungssignals nicht vor dem LC-Ausgangsfilter sondern dahinter. Daraus ergeben sich signifikante Vorteile, die für die einmalige Klangqualität dieses Digitalverstärkers verantwortlich sind:

- a) Der Frequenzgang des Verstärkers ist lastunabhängig, wohingegen ein herkömmlicher Class D-Verstärker unterschiedliche Frequenzgänge bei 2 Ohm, 4 Ohm oder 8 Ohm aufweist.
- b) Der Dämpfungsfaktor des Verstärkers erreicht über den gesamten Frequenzbereich einen Wert von ca. 1.000, da durch das Abgreifen des Gegenkopplungssignals erst an den Lautsprecherklemmen die negativen Auswirkungen der LC-Filter und der Leiterbahnen eliminiert werden.
- c) Durch das Einbeziehen der LC-Filter in die Gegenkopplungsschleife werden die von diesen Bauteilen erzeugten Klirrkomponenten beseitigt.

Power Save Modus

Der Power Save Modus ist in den Grundeinstellungen der PC-Tool Software aktiviert. Er erlaubt es, die Leistungsaufnahme der P SIX DSP (und ggf. zusätzlich angeschlossener Verstärker) drastisch

zu reduzieren, wenn für länger als 60 Sek. kein Eingangssignal anliegt. Sobald der „Power Save Mode“ aktiv ist, werden die internen Verstärkerstufen der P SIX DSP sowie der „Rem Out“ abgeschaltet und damit die Stromaufnahme deutlich reduziert. Der Verstärker geht innerhalb von 2 Sek. wieder in den normalen Betriebszustand über, sobald ein Musiksingal an seinem Eingang anliegt. Über die PC-Tool Software kann die Abschaltverzögerung variiert bzw. komplett deaktiviert werden.

Start-/Stopfähigkeit

Das Netzteil im HELIX P SIX DSP Verstärker stellt die interne Spannungsversorgung auch bei kurzfristigen Einbrüchen bis hinab zu 6 Volt sicher.

Damit ist gewährleistet, dass die HELIX P SIX DSP auch beim Motorstart voll funktionsfähig bleibt.

Automatic Digital Signal Detection

Die Umschaltung zwischen den analogen und dem Digitaleingang erfolgt signalgesteuert. Sobald ein Audiosingal am „Optical Input“ detektiert wird schaltet der Verstärker auf diesen Eingang um. In der DSP PC-Tool Software kann diese Funktion deaktiviert oder alternativ eine manuelle Steuerung über eine optional erhältliche Fernbedienung gewählt werden.

Technische Daten

Leistung RMS (Gemessen nach CEA 2006-A)

- Kanäle A - F @ 4 Ohm	120 Watt pro Kanal (\leq 1% THD+N)
- Kanäle C - F @ 2 Ohm.....	215 Watt pro Kanal (\leq 1% THD+N)
Eingänge	6 x Cinch
	6 x Hochpegel-Lautsprechereingang
	1 x Optisch SPDIF (12 - 96 kHz)
	1 x Remote In
Eingangsempfindlichkeit.....	Cinch 2 - 4 Volt oder 4 - 8 Volt
	Hochpegel 5 - 10 Volt oder 10 - 20 Volt
Ausgänge	6 x Lautsprecher
	2 x Cinch
	2 x Remote Out
Ausgangsspannung Cinch.....	3 Volt RMS
Frequenzbereich.....	20 Hz - 22.000 Hz
DSP Auflösung	64 Bit
DSP Rechenleistung	295 MHz (1,2 Mrd. MAC Operationen/Sekunde)
Abtastrate	48 kHz
Signalwandler	A/D: BurrBrown
	D/A: BurrBrown
Signal-/ Rauschabstand Digitaleingang.....	105 dB (A-bewertet)
Signal-/ Rauschabstand Analogeingang.....	100 dB (A-bewertet)
Klirrfaktor (THD)	< 0,01 %
Dämpfungsfaktor	> 1.000
Eingangsimpedanz Cinch.....	64 kOhm
Eingangsimpedanz Highlevel	30 Ohm oder 64 kOhm
Betriebsspannung.....	9,6 - 18 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt)
Zusätzliche Features	Control Input, USB, HEC Slot
Abmessungen (H x B x T)	50 x 250 x 190 mm

Garantiehinweis

Die Garantieleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Defekte und Schäden, die durch Überlastung oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache in der Originalverpackung, einer detaillierten Fehlerbeschreibung und einem gültigen Kaufbeleg erfolgen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Für Schäden am Fahrzeug oder Gerätedefekte, hervorgerufen durch Bedienungsfehler des Gerätes, können wir keine Haftung übernehmen. Alle HELIX Produkte sind sowohl mit einer E-Kennzeichnung als auch einer CE-Kennzeichnung versehen. Damit sind die Geräte für den Betrieb in Fahrzeugen innerhalb der Europäischen Union (EU) zertifiziert.

Congratulations!

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of this innovative and high-quality HELIX product.

With the HELIX P SIX DSP, Audiotec Fischer is setting new standards in the range of digital amplifiers.

We wish you many hours of enjoyment with your new HELIX P SIX DSP.

Yours,
AUDIOTECH FISCHER

General instructions

General installation instructions for HELIX components

To prevent damage to the unit and possible injury, read this manual carefully and follow all installation instructions. This product has been checked for proper function prior to shipping and is guaranteed against manufacturing defects.

Before starting your installation, disconnect the battery's negative terminal to prevent damage to the unit, fire and / or risk of injury. For a proper performance and to ensure full warranty coverage, we strongly recommend to get this product installed by an authorized HELIX dealer.

Install your HELIX P SIX DSP in a dry location with sufficient air circulation for proper cooling of the equipment. The amplifier should be secured to a solid mounting surface using proper mounting hardware. Before mounting, carefully examine the area around and behind the proposed installation location to insure that there are no electrical cables or components, hydraulic brake lines or any part of the fuel tank located behind the mounting surface. Failure to do so may result in unpredictable damage to these components and possible costly repairs to the vehicle.

General instruction for connecting the HELIX P SIX DSP amplifier

The HELIX P SIX DSP amplifier may only be installed in motor vehicles which have a 12 Volt negative terminal connected to the chassis ground. Any other system could cause damage to the amplifier and the electrical system of the vehicle. The positive cable from the battery for the complete system should be provided with a main fuse at a distance of max. 30 cm from the battery. The value of the fuse is calculated from the maximum total current input of the car audio system.

Use only suitable cables with sufficient cable cross-section for the connection of HELIX P SIX DSP. The fuses may only be replaced by identically rated fuses (3 x 25 A) to avoid damage of the amplifier.

Prior to installation, plan the wire routing to avoid any possible damage to the wire harness. All cabling should be protected against possible crushing or pinching hazards. Also avoid routing cables close to potential noise sources such as electric motors, high power accessories and other vehicle harnesses.

Connectors and control units



- ① **Control pushbutton**
Use this button to either switch between the setups or initiate a reset of the device
- ② **Status LED**
This LED indicates the operating mode of the DSP and which setup has been chosen
- ③ **USB Input**
Connects the HELIX P SIX DSP to your PC
- ④ **Control Input**
Multifunction interface for e.g. an optional remote control or other HELIX accessory
- ⑤ **Optical Input**
Optical input for digital stereo signals (SPDIF format)
- ⑥ **Input Sensitivity**
Controller for adjusting the input sensitivity of the low- and highlevel inputs for the individual stereo signals
- ⑦ **Line Input**
RCA inputs for connecting pre-amplifier signals
- ⑧ **Highlevel Input**
Highlevel speaker inputs for connecting a factory radio or an aftermarket radio without pre-amp / line outputs



- ⑨ **Output Channels A - D**
Speaker outputs A - D for connecting speaker systems. The channels A and B may not be loaded with more than 4 Ohms, all other channels are 2 Ohms stable
- ⑩ **Clipping LED**
This LED lights up red if one of the analog inputs is overdriven
- ⑪ **Fuse**
This LED lights up red if a fuse is faulty in the device
- ⑫ **GND**
Connector for the ground cable (negative terminal of the battery or metal body of the vehicle)
- ⑬ **REM**
Connector for the remote cable
- ⑭ **+12 V**
Connector for the +12 V power cable to the positive terminal of the battery
- ⑮ **Line Output**
Line outputs for connecting external amplifiers. Make sure that the „Remote Output“ is used to turn on these devices
- ⑯ **Rem Out**
The remote output has to be used to turn on/off external amplifiers that are connected to the RCA line outputs. Both connections are internally wired in parallel
- ⑰ **Output Channels E - F**
Speaker outputs E and F for connecting speaker systems. These channels are 2 Ohms stable

Initial start-up and functions

① Control pushbutton

The control pushbutton allows the user to switch between the two setup memory positions. To switch between the setups the button has to be pressed and held for 1 second. Switching is indicated by a single red flash of the Status LED. Pressing the button for 5 seconds completely erases the internal memory. This is indicated by a constant flashing of the Status LED.

Attention: After erasing the setups from memory the HELIX P SIX DSP will not reproduce any audio output.

② Status LED

The Status LED indicates the current active DSP setup. Green means that setup 1 is loaded, orange means that setup 2 is loaded. A flashing red light indicates that no setup is loaded. In that case please load a new setup via the DSP PC-Tool software.

③ USB Input

Connect your personal computer to the P SIX DSP using the provided USB cable. The required PC software to configure this amplifier can be downloaded from the Audiotec Fischer website www.audiotec-fischer.com.

Please note: It is not possible to connect any USB storage devices.

④ Control Input

This multi-functional input is designed for HELIX P SIX DSP accessory products like a remote control which allows to adjust several features of the signal amplifier. Depending on the type of remote control, at first its functionality has to be defined in the "Device Configuration Menu" of the DSP PC-Tool software.

⑤ Optical Input

Optical input in SPDIF format for connecting signal sources with a digital audio output. The sampling rate of this input must be between 12 and 96 kHz. The input signal is automatically adjusted to the in-

ternal sample rate. In order to control the volume of this input, we recommend to use an optional remote control.

Notice: This amplifier can only handle stereo input signals and no Dolby-coded digital audio stream.

⑥ Input Sensitivity

These potentiometers are used to adjust the input sensitivity of the low- and highlevel inputs for the individual stereo signals. This is not a volume control, it's only for adjusting the amplifier gain. The control range of the RCA / Line input is 2 - 4 Volts and 5 - 10 Volts for the Highlevel input. The input sensitivity range can be changed by repositioning jumpers inside the device.

Attention: It is mandatory to properly adapt the input sensitivity of the P SIX DSP to the signal source in order to avoid damage to the amplifier.

⑦ Line Input

6-channel pre-amplifier input to connect signal sources such as radios. Input sensitivity is factory-set to 4 Volts (maximum CCW position). It is possible to vary the sensitivity between 2 and 4 Volts for each channel pair. By repositioning a jumper inside the device the sensitivity range can be changed to 4 - 8 Volts.

⑧ Highlevel Input

6-channel highlevel loudspeaker input to connect the amplifier directly to loudspeaker outputs of OEM / aftermarket radios or OEM amplifiers that do not have any pre-amplifier outputs. Input sensitivity is factory-set to 10 Volts (maximum CCW position). It is possible to vary the sensitivity between 5 and 10 Volts for each channel pair. By repositioning a jumper inside the device the sensitivity range can be changed to 10 - 20 Volts.

By changing the sensitivity range the input impedance of the highlevel inputs is shifted as well in order to guarantee a perfect operation in combination with OE radios and high-power OE amplifiers. Input impedance is set to 30 Ohms for a sensitivity range

of 5 - 10 Volts and 64 kOhms for a sensitivity range of 10 - 20 Volts.

Attention: Solely use the pluggable screw-terminal for the highlevel connector which is included in delivery!

⑨ Output Channels A - D

These connections serve as speaker outputs of the channels A - D. Never connect any of the loudspeaker cables with the car chassis ground. It damages your amplifier. Ensure that the loudspeaker systems are correctly connected (phase), i.e. plus to plus and minus to minus. Exchanging plus and minus causes a total loss of bass reproduction. The plus pole is indicated on most speakers. The impedance of the speakers of the channels A and B must not be lower than 4 Ohms. All other channels can be loaded with a minimum of 2 Ohms.

⑩ Clipping LED

This LED lights up red if one of the six „Line Inputs“ or „Highlevel Inputs“ is overdriven. The LED has no function if the device is fed with digital input signals. If this LED lights up reduce the input sensitivity by using the potentiometers until the LED goes out.

⑪ Fuse

If a severe malfunction inside the amplifier will blow the internal fuses the LED lights up red. During normal operation this LED will remain off.

⑫ GND

The ground cable should be connected to a common ground reference point (this is located where the negative terminal of the battery is grounded to the metal body of the vehicle) or to a prepared metal location on the vehicle chassis i.e. an area which has been cleaned of all paint residues. Recommended cross section: min. 16 mm² / AWG 6.

⑬ REM

The remote lead should be connected to the remote output / automatic antenna (aerial positive) output

of the head unit/car radio. This is only activated if the head unit is switched on. Thus the amplifier is switched on and off with the head unit. This input must not be assigned if the highlevel input is used.

⑭ +12 V

Connect the +12 V power cable to the positive terminal of the battery. Recommended cross section: min. 16 mm² / AWG 6.

⑮ Line Output

2-channel pre-amplifier output for connecting external amplifiers. The output voltage is 3 Volts max. The outputs can be assigned to any of the inputs as desired using the DSP PC-Tool software. If you use this output it is mandatory to turn on/off the external amplifier via the „Rem Out“ in order to avoid any pop noise.

⑯ Rem Out

We strongly recommend to use this output for turning on/off additional amplifiers that are connected to the line outputs of the HELIX P SIX DSP. This is essential to avoid any interfering signals. This Output is activated automatically as soon as the booting process of the DSP is completed. Additionally this output will be turned off during the „Power Save Mode“ or a software update process.

⑰ Output Channels E - F

These connections serve as speaker outputs for the channels E - F. Never connect the loudspeaker cables with the car chassis ground. It damages your amplifier. Ensure that the loudspeaker systems are correctly connected (phase), i.e. plus to plus and minus to minus. Exchanging plus and minus causes a total loss of bass reproduction. The plus pole is indicated on most speakers. Output channels E and F can be loaded with a minimum of 2 Ohms.

Installation

Connection of HELIX P SIX DSP to the head unit/ car radio:

Caution: Carrying out the following steps will require special tools and technical knowledge. In order to avoid connection mistakes and / or damage, ask your dealer for assistance if you have any questions and follow all instructions in this manual (see page 13). It is recommended that this unit will be installed by an authorized HELIX dealer.

1. Connecting the pre-amplifier inputs

Use the correct cable (RCA / cinch cable) to connect these inputs to the pre-amplifier / lowlevel / cinch outputs of your car radio. Each input can be assigned to any output using the DSP PC-Tool software. The automatic turn-on circuit does not work when using the pre-amplifier inputs. In this case the „Remote Input“ (REM) has to be connected to activate the HELIX P SIX DSP.

Important: It is strictly forbidden to use the highlevel input and pre-amplifier inputs at the same time. This may cause severe damage to the pre-amplifier outputs of your car radio.

2. Connecting the highlevel speaker inputs

The highlevel loudspeaker inputs can be connected directly to the loudspeaker outputs of an OEM or aftermarket radio using appropriate cables (loudspeaker cables with 1 mm² / AWG 18 max.). It is not mandatory to use all speaker

inputs. Make sure that the polarity is correct. If one or more connections have reversed polarity it may affect the performance of the amplifier. If this input is used the remote input (REM) does not need to be connected as the amplifier will automatically turn on once a loudspeaker signal is received.

3. Adjustment of the input sensitivity

Attention: It is mandatory to properly adapt the input sensitivity of the P SIX DSP to the signal source in order to avoid damage to the amplifier.

If you want to change the input sensitivity use the three potentiometers at first. The settings of the potentiometers affects both the lowlevel and the highlevel inputs!

If the ex factory sensitivity range of the lowlevel input (2 - 4 Volts) resp. highlevel input (5 - 10 Volts) may not be sufficient it is possible to change it internally by repositioning jumpers. In that case you have to open the device. Remove the ten Phillips head screws of the bottom plate to get access to the jumpers. The long jumper (**Jumper A**, 16-pins) affects the channels A - D and the short jumper (**Jumper B**, 8-pins) the channels E and F. Inside the device there are two plug positions (**A1** and **A2**) for Jumper A and three (**B1**, **B2** and **B3**) for Jumper B. The different plug positions are explained below:

Examples for adjusting:

Source	Which input?	Position Jumper A	Position Jumper B	Potentiometer position
4-channel OEM radio <i>Up to 25 Watts RMS power each channel</i>	Highlevel A-D	A1	Optional	Max. CCW position
OEM radio with additional 4-channel amplifier <i>Up to 100 Watts RMS power each channel</i>	Highlevel A-D	A2	Optional	Max. CCW position
OEM radio with additional 6-channel amplifier <i>Up to 100 Watts RMS power each channel</i>	Highlevel A-F	A2	B2	Max. CCW position
4-channel aftermarket radio without pre-amplifier outputs <i>Up to 25 Watts RMS power each channel</i>	Highlevel A-D	A1	Optional	Max. CCW position
4-channel aftermarket radio with pre-amplifier outputs <i>2 Volts pre-amplifier output voltage</i>	Lowlevel / RCA A-D	A1	Optional	Max. CW position
4-channel aftermarket radio with pre-amplifier outputs <i>4 Volts pre-amplifier output voltage</i>	Lowlevel / RCA A-D	A1	Optional	Max. CCW position
5/6-channel aftermarket radio with pre-amplifier outputs <i>8 Volts pre-amplifier output voltage</i>	Lowlevel / RCA A-F	A2	B2	Max. CCW position
Using the inputs E and F as an Aux input in the case of radios with four output channels				
Smartphones, Tablets, MP3-Player, mobile navigation systems, etc.	Lowlevel / RCA E-F	See above	B3	Max. CCW position



Jumper A



Jumper B


Jumper positions:

Ex factory jumper positions:



B1 A1

Overview plug-in positions:

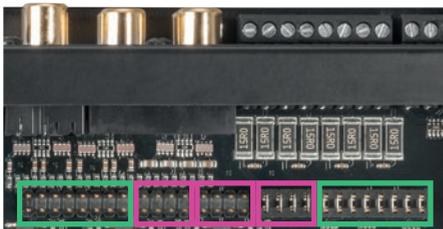

A2 B3 B2 B1 A1

Jumper	Position	Value range
A	1	Highlevel A - D: 5 – 10 Volts RCA A - D: 2 – 4 Volts
B	1	Highlevel E - F: 5 – 10 Volts RCA E - F: 2 – 4 Volts

Jumper positions for extended adjustment range:



Jumper	Position	Value range
A	2	Highlevel A - D: 10 – 20 Volt RCA A - D: 4 – 8 Volt
B	2	Highlevel E - F: 10 – 20 Volt RCA E - F: 4 – 8 Volt

The sensitivity range of the pre-amplifier inputs E and F can also be changed to connect even mobile devices with significantly lower output voltage (like smartphones) by repositioning jumper B. The input sensitivity is adjustable from 170 mV to 340 mV if jumper B is inserted into the marked position in the picture below.

Aux jumper position for RCA inputs E and F:



Jumper	Position	Value range
B	3	RCA E – F: 170 mV – 340 mV

Important: To change the position of a jumper it has to be removed by pulling it straight upwards. Make sure that the jumper is reinserted properly and all pins are fully inserted. The position of each jumper can be changed independently.

Follow the subsequent steps if you like to perfectly adapt the amplifiers input sensitivity to your audio source by using the potentiometers:

1. Don't connect any amplifiers or loudspeakers to the outputs of the HELIX P SIX DSP during this setup.
2. Adjust the volume of your radio to approx.

90 % of the max. volume and playback a 1 kHz full scale test tone (0 dB) via CD drive.

3. The adjustment will be easier when you connect and adjust one input channel after each other.
4. If the Clipping LED already lights up, you have to reduce the input sensitivity via the respective potentiometer until the LED turns off.
If the potentiometer is already set to maximum CCW position then it will be necessary to change the sensitivity range by repositioning the internal jumper.
5. Increase the input sensitivity by turning the respective potentiometer clockwise until the LED lights up. Now turn the potentiometer counterclockwise until the Clipping LED turns off again.
6. Repeat this process for each channel pair you are using.

4. Connecting a digital signal source

If you have a signal source with an optical digital output you can connect it to the amplifier using the appropriate input.

In standard configuration the HELIX P SIX DSP automatically activates the used digital input if a digital audio signal is detected. This function can be deactivated via the DSP PC-Tool software. Alternatively you can manually activate the digital input if you are using the optional remote control. The automatic turn-on circuit does not work when the digital input is used. Therefore it is mandatory to connect the „Remote In“ (REM).

Please note that it is possible to connect a source to the digital input and the highlevel or the pre-amplifier at the same time.

Important: The signal of a digital audio source normally does not contain any information about the volume level. Keep in mind that this will lead to full level on the outputs of the HELIX P SIX DSP and your connected amplifiers. This may cause severe damage to your speakers. We strongly recommend to use an optional remote control for adjusting the volume level of the digital signal input!

Information: The HELIX P SIX DSP can only handle uncompressed digital stereo signals in PCM format with a sample rate between 12 kHz and 96 kHz. Neither Dolby-coded signals nor compressed MP3-/WMA- or AAC-audio formats will be accepted.

5. Connection to power supply

Make sure to disconnect the battery before installing the HELIX P SIX DSP!

Connect the +12V power cable to the positive terminal of the battery. The positive wire from the battery to the amplifier power terminals needs to have an inline fuse at a distance of no more than 12 inches (30 cm) from the battery. The value of the fuse is calculated from the maximum total current input of the whole car audio system. If your power wires are short (less than 1 m / 40") then a wire gauge of 16 mm² / AWG 6 will be sufficient. In all other cases we strongly recommend gauges of 25 - 35 mm² / AWG 4 - 2! The ground cable (same gauge as the +12V wire) should be connected to a

common ground reference point (this is located where the negative terminal of the battery is grounded to the metal body of the vehicle), or to a prepared metal location on the vehicle chassis, i.e. an area which has been cleaned of all paint residues.

6. Connecting the remote input

The remote input has to be connected to the radio remote output if the amplifiers pre-amplifier inputs are used as signal inputs. We do not recommend controlling the remote input via the ignition switch to avoid pop noise during turn on/off.

If the highlevel inputs are used this input does not need to be connected as long as the car radio has BTL output stages.

7. Connecting the remote output

This output is used to supply remote signals to the external amplifier/s. Always use this remote output signal to turn on the amplifiers in order to avoid on/off switching noises.

Installation with „Easy Plug cable“

To simplify installation to an OEM or aftermarket radio the HELIX P SIX DSP can also be connected using the optional Easy Plug Cable (EPC 5.2 - art.-no. HZ45000) which will supply the amplifier with the loudspeaker signals of the radio. No factory wires or plugs need to be cut by using this connection method.

The Easy Plug Cable uses the highlevel inputs A - D.

Note: Never use the power supply cables of the Easy Plug Cable. Always directly connect the massive screw terminals of this amplifier to your car's battery using appropriate wires.

Connection to an OEM radio is detailed below:

1. Once the radio has been removed by using the right tools disconnect the OEM harness from the radio. Connect the vehicle cable jack con-

nectors of the Easy Plug Cable. You may need a special ISO-adaptor depending on vehicle type. In order to verify please check the adaptor database on the Audiotec Fischer homepage www.audiotec-fischer.com.

2. Connect the cable plugs to the car radio.
3. Connect the highlevel plug (8-pole connector) to the appropriate HELIX P SIX DSP input. The power supply plug (4-pole connector) remains unused.

Note - Cars equipped with MOST bus:

In cars equipped with MOST bus structure it is mandatory to unplug the fiber-optic cable from the original radio connector and insert it into the ISO adaptor which has a dedicated recess for this.

Connection to a PC

It is possible to freely configure the HELIX P SIX DSP with our DSP PC-Tool software. The user interface is designed for easy handling of all functions and allows an individual adjustment of each of the 8 DSP channels. Prior to connecting the amplifier to your PC, visit our website and download the latest version of the DSP PC-Tool software. Check from time to time for software updates.

You will find the software and the respective user manual on www.audiotec-fischer.com.

We strongly recommend to carefully read the user manual before using the software for the first time in order to avoid any complications and failures.

Important: Make sure that the amplifier is not connected to your computer before the software and USB driver are installed!

To install the software follow the next steps:

1. Download the DSP PC-Tool software from the website www.audiotec-fischer.com.
2. Install the software on your computer. During that process the required USB driver will be automatically installed as well.

3. After the software installation process is completed you can now connect the amplifier to your PC with the provided USB cable. Don't extend the supplied cable by using any passive USB extension cable. If you need to cover longer distances between your PC and the HELIX P SIX DSP then use an active USB repeater cable.
4. Turn on the amplifier and then start the software. If the firmware is not the latest version it will automatically be updated.
5. You are now ready to configure the HELIX P SIX DSP according to your demands. Comprehensive operating instructions for the software can be downloaded from www.audiotec-fischer.com.

Caution: We strongly recommend not to connect anything to the pre-amplifier outputs or speaker outputs of the HELIX P SIX DSP before the basic configuration of the amplifier has been completed. Ignoring this advice may result in damaging the connected speakers, especially if you are running a fully active configuration.




- ① Load and save
- ② Main menu
- ③ Channel configuration
- ④ Highpass filter
- ⑤ Lowpass filter
- ⑥ Time alignment
- ⑦ Output level
- ⑧ Frequency graph
- ⑨ Range of frequency graphs
- ⑩ Equalizer
- ⑪ EQ fine adjustment

HELIX Extension Card slot (HEC slot)

It is possible to extend the functionality of the HELIX P SIX DSP by inserting an optional HELIX Extension Card (HEC) - for example a Bluetooth Audio Streaming module, an additional optical digital input or an optical digital output.

To install a HELIX Extension Card it is necessary to

remove the bottom plate and one side panel of the P SIX DSP and replace it by the new side panel that comes with the HEC. Any further mounting information will be found in the instruction manual of the respective HELIX Extension Card.

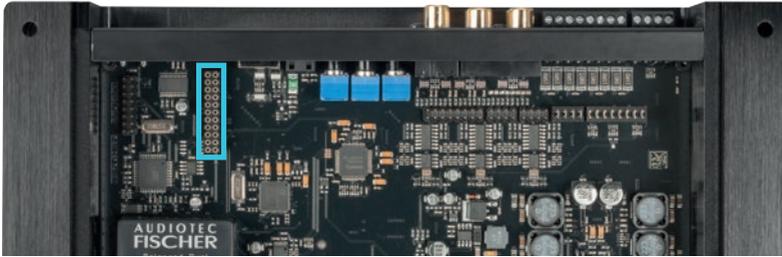

HELIX Extension
Card slot

Unique Features of the HELIX P SIX DSP

Class Ultra D amplifier technology

Unlike conventional Class D-amplifiers the „Class Ultra D“ concept incorporates the indispensable output filter into the feedback loop. This offers significant advantages which are responsible for the unique sound quality of this digital amplifier:

- a) The frequency response of the amplifier is almost independent of the load while conventional Class D-amplifiers have different frequency responses at 2 Ohms, 4 Ohms or 8 Ohms.
- b) The damping factor of the amplifier is not reduced by the resistance of the output filters. The P SIX DSP is tapping the feedback signal on the speaker terminals whereby the negative impacts of the resistance of the output filters and PCB traces will be eliminated. As a result the P SIX DSP achieves a damping factor of approx. 1,000 over the entire audio range.
- c) The distortion caused by the filter components will be eliminated as they are incorporated into the feedback loop.

Power Save Mode

The Power Save Mode is incorporated in the basic setup. It allows to significantly reduce the power consumption of the P SIX DSP and connected amplifiers once there's no input signal present for more

than 60 seconds. Please note that in many up-to-date cars with "CAN" or any other internal bus structures it may happen that the radio remains "invisibly" turned on for up to 45 min. even after leaving the car! Once the "Power Save Mode" is active the Remote Output and the internal amplifier stages will be turned off. The HELIX P SIX DSP will reactivate the Remote Output and the internal amplifier stages within a second if a music signal is applied. It is possible to either modify the turn-off time of 60 sec. or completely deactivate the "Power Save Mode" via the DSP PC-Tool software.

Start-/Stop capability

The switched power supply of the HELIX P SIX DSP assures a constant internal supply voltage even if the battery's voltage drops to 6 Volts during engine crank.

Automatic Digital Signal Detection

Switching from analog input to the digital input is done automatically as soon as a signal is detected on the optical input. This feature can be deactivated in the DSP PC-Tool software. Alternatively you can use an optional remote control for manual switching between analog and digital inputs.

Technical Data

RMS power (measured acc. to CEA 2006-A)

- Channel A - F @ 4 Ohms	120 Watts per channel (\leq 1% THD+N)
- Channel C - F @ 2 Ohms.....	215 Watts per channel (\leq 1% THD+N)
Inputs.....	6 x RCA / Cinch 6 Highlevel speaker input 1 x Optical SPDIF (12 - 96 kHz) 1 x Remote In
Inputs sensitivity	RCA / Cinch 2 - 4 Volts or 4 - 8 Volts Highlevel 5 - 10 Volts or 10 - 20 Volts
Outputs	6 x Speaker 2 x RCA / Cinch 2 x Remote Out
Output voltage RCA.....	3 Volts RMS
Frequency response.....	20 Hz - 22,000 Hz
DSP resolution.....	64 Bit
DSP power	295 MHz (1.2 billion MAC operations/second)
Sampling rate	48 kHz
Signal converters.....	A/D: BurrBrown D/A: BurrBrown
Signal-to-noise ratio digital input	105 dB (A-weighted)
Signal-to-noise ratio analog input.....	100 dB (A-weighted)
Distortion (THD).....	< 0.01 %
Damping factor	> 1,000
Input impedance RCA / Cinch	64 kOhms
Input impedance highlevel.....	30 Ohms or 64 kOhms
Operating voltage	9.6 - 18 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts)
Additional features.....	Control Input, USB, HEC slot
Dimensions (H x W x D)	50 x 250 x 190 mm / 1.97 x 9.84 x 7.48"

Warranty Disclaimer

The limited warranty comply with legal regulations. Failures or damages caused by overload or improper use are not covered by the warranty.

Please return the defective product only with a valid proof of purchase and a detailed malfunction description.

Technical specifications are subject to change!
Errors are reserved!

For damages on the vehicle and the device, caused by handling errors of the device, we can't assume liability.

All HELIX products are tagged with a E-Certification number and also a CE-Certification mark. Thereby these devices are certified for the use in vehicles within the European Community (EC).

AUDIOTEC FISCHER

Audiotec Fischer GmbH

Hünegräben 26 · D-57392 Schmallenberg

Tel.: +49 2972 9788 0 · Fax: +49 2972 9788 88

E-mail: helix@audiotec-fischer.com · Internet: www.audiotec-fischer.com