

Light Audio

Speakers & Amplifiers

6-канальный усилитель класса D LA-ADSP6.8-L
со встроенным 8-канальным процессором

6-channel car amplifier with built-in
8-channel processor

www.LA.com.ru

Устанавливайте усилитель как можно дальше от электронных компонентов автомобиля.

Работа усилителя может повлиять на качество радиоприема, поэтому рекомендуем устанавливать его на расстоянии не менее 1,5-2 метров от радиоприемника. Наилучшие места для установки: под сиденьем, в багажнике или в подходящих по размеру полостях.

Убедитесь в наличии достаточного пространства для размещения усилителя и нормальной вентиляции. Никогда не устанавливайте усилитель в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей или влаги.

Внимание: Если вы устанавливаете усилитель на полу транспортного средства, убедитесь, что крепежные винты не повредят автомобильные узлы, расположенные под полом.


Мы рекомендуем производить установку у авторизованного дилера.

После завершения монтажных работ необходимо настроить уровень громкости усилителя.

- 1) Установите уровень громкости усилителя на минимальный уровень.
- 2) Установите уровень громкости автомагнитолы на 80% от максимального.
- 3) Включите воспроизведение тестового CD диска.
- 4) Медленно увеличивайте громкость усилителя до тех пор, пока не услышите искажения звука, снизьте уровень громкости усилителя до получения звука без искажений.

Внимание!

Продолжительное воздействие звукового давления уровнем более 100Дб может привести к потере слуха. Мощные аудиосистемы могут воспроизводить звуковое давление уровнем более 130Дб.

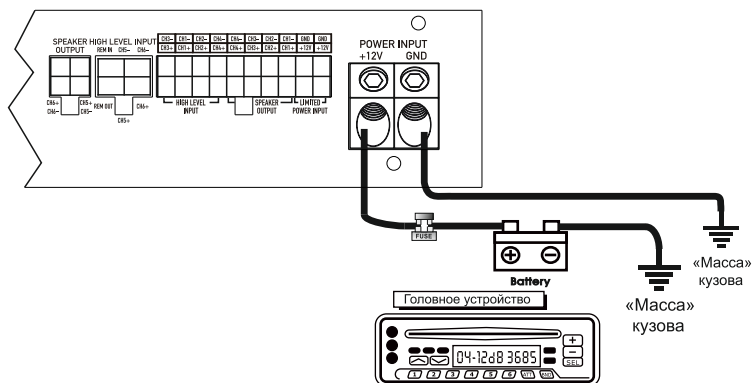

Перед установкой

Используйте для подключения только качественные провода достаточного сечения. Помните, что все плюсовые кабели должны быть защищены предохранителями. Места контакта провода «массы» с корпусом автомобиля должны быть тщательно зачищены от краски и загрязнений.

«Масса»

Используйте максимально короткие провода «массы». Сечение провода «массы» должно совпадать с сечением плюсового провода.

Remote

Подключите провод Rem out магнитолы к контакту Rem усилителя. Теперь ваш усилитель будет включаться вместе с магнитолой.

Автоматическое включение


Если вы используете подключение по высокому уровню, то провод Rem можно не подключать. Переведите переключатель Auto Turn On в положение ON, теперь усилитель будет автоматически включаться при появлении музыкального сигнала на входе. Выключение будет происходить также автоматически.

+12 В

Подключите клемму +12V к плюсовой клемме АКБ автомобиля. Используйте только качественный кабель достаточного сечения. Мы рекомендуем использовать кабель сечением 25 кв.мм. Защитите кабель предохранителем. Для наилучшей защиты ставьте предохранитель не далее, чем в 30 сантиметрах от плюсовой клеммы АКБ. Не вставляйте предохранитель до полного окончания работ.

Предохранители

Предохранители, защищающие усилитель от короткого замыкания, находятся внутри усилителя. При перегорании предохранителя его следует заменить на предохранитель такого же номинала.

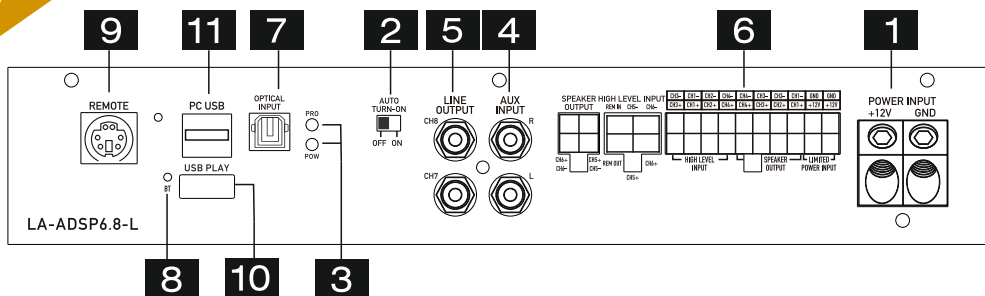

1 Power In

Силовой разъём

2 Auto Turn on

Активация функции автоматического включения по наличию сигнала. Используется при подключении по высокому уровню (High Level Input).

3 Power/Protect

Если горит диод **Power** - устройство готово к работе.

Если горит **Protect** - возникли проблемы. Смотрите раздел «устранение проблем»

4 Low Input

Подключите к выходам RCA головного устройства

5 Low Output

Широкополосный линейный выход. Сигнал может быть изменён с помощью DSP.

6 Speaker out / High input / Rem in / Rem out

Блок высокоуровневых подключений. 6-канальный вход высокого уровня.

6-канальный выход высокого уровня для подключения акустики.

Входящий/выходящий сигнал управления включением Remote.

7 Optical Input

Разъём Toslink для подключения оптического кабеля.

8 BT

Индикатор работы BT

9 Remote

Разъём для подключения пульта управления. Пульт не входит в комплект поставки.

10 USB PLAY

Разъём USB для подключения флеш-накопителя


11 PC USB

Подключите усилитель к компьютеру с помощью кабеля USB, который входит в комплект.




Никогда не используйте пассивный удлинитель, в этом случае соединение компьютера и процессора не будет корректным. Пользуйтесь удлинителем со встроенным усилителем. **ВНИМАНИЕ!** ПК должен работать от встроенной батареи!

Запустите приложение двойным кликом мышки по иконке.

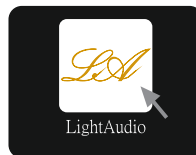

Здесь вы можете производить все настройки вашего процессора, сохранять их в память устройства или на жесткий диск компьютера, загружать сделанные ранее настройки. В память устройства можно записать до десяти различных настроек.

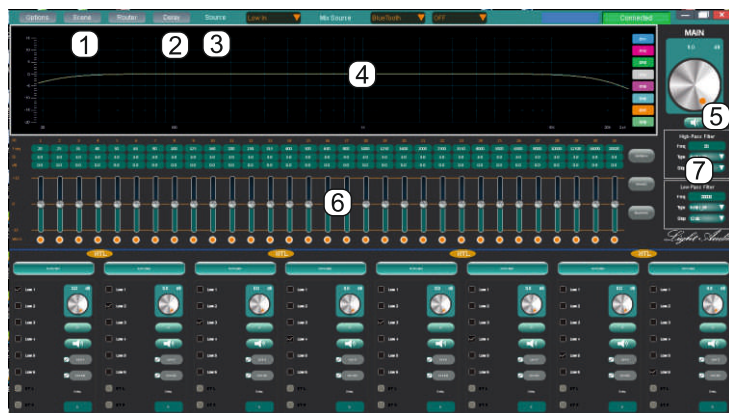

1. SCENE - запись и выбор пресетов
2. DELAY - временные задержки
3. SOURCE - выбор источника
4. График кроссовера и эквалайзера

5. Установка общего уровня громкости
6. Область настроек эквалайзера
7. Область выбора параметров кроссовера



1. Выбор входа
 2. Настройка уровня Gain на входе для каждого канала
 3. Выбор типа акустики.
- ⚠ Обязательно установите название каналов которые отвечают за сабвуферный диапазон! Это необходимо для корректной работы пульта дистанционного управления LA-cont.

МОДЕЛЬ	LA-ADSP6.8-L
КАНАЛЫ	6-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 8-КАНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
СХЕМОТЕХНИКА	КЛАСС D
МОЩНОСТЬ RMS 14,4 В 4 / 2 Ом, Вт	6x80 / 6x125
МОСТ 4 Ом, Вт	3x250
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, -3дБ	10 - 22 000 Гц
ДЕМПИНГ-ФАКТОР	> 200
СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	> 95 дБ
РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ	> 75 дБ
КНИ	0,05%
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВХОДА НИЗКОГО УРОВНЯ	2 В
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВХОДА ВЫСОКОГО УРОВНЯ	18 В
ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС	> 47 КОм
ЦАП / АЦП	АКМ 24 БИТ 192 КГц
ВХОДЫ RCA	2 КАНАЛА
ВХОДЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ	6 КАНАЛОВ
ВЫХОДЫ RCA	2 КАНАЛА
ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД TOSLINK
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ	СОВМЕСТИМО С WINDOWS™ 8, 8.1, 10, 11
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	10 ПРЕСЕТОВ 31-ПОЛОСНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР В КАЖДОМ КАНАЛЕ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК 20 Гц - 20 КГц КРОССОВЕР 6 - 48 дБ/окт ЗАДЕРЖКИ 0 - 10 мс / 0 - 340 см РЕГУЛИРОВКА ФАЗЫ 0 - 180 градусов
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	LA-cont-L, ОПЦИОНАЛЬНО
РАЗМЕРЫ	282x49x158 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ!

Неисправность: не включается**Причина:**

1. Неправильное подключение питания
2. Нет контакта
3. Неправильно подключен провод Remote
4. Неисправен предохранитель

Решение:

Подключить правильно
Проверить контакты
Подключить правильно
Заменить предохранитель

Неисправность: нет звука, светодиод горит**Причина:**

1. Нет контакта акустических проводов с динамиками
2. Акустические или линейные провода повреждены
3. Динамики повреждены
4. Нет сигнала с головного устройства

Решение:

Подключить
Поменять провода
Поменять динамики
Проверить ГУ

Неисправность: искажения в динамиках**Причина:**

1. Динамики перегружены

Решение:

Уменьшить уровень
Уменьшить уровень на ГУ
Выключить усиление низких частот
Выключить эквалайзер ГУ

Неисправность: нет баса**Причина:**

1. Неправильная полярность акустического кабеля
2. Кабели RCA повреждены
3. Неверно выставлено значение фазы

Решение:

Переподключить
Переподключить или заменить кабель
Настроить

Неисправность: усилитель в режиме защиты (красный диод)**Причина:**

1. Короткое замыкание динамиков или проводов
2. Перегрев из-за слишком низкого сопротивления динамиков
3. Плохая циркуляция воздуха из-за неправильного размещения
4. Недостаток электропитания (слишком тонкие силовые провода)

Решение:


Переподключить
Увеличить сопротивление
Обеспечить циркуляцию
Заменить провода

Неисправность: шипение или шум в динамиках**Причина:**

1. Слишком высокий уровень сигнала
2. Аудиокабель или RCA неправильно проложен
3. Шипение вызвано головным устройством

Решение:

Уменьшить уровень
Переложить кабель
Проверить ГУ

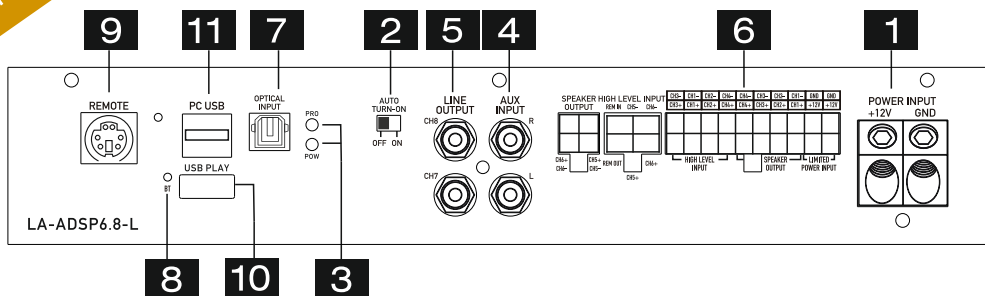

1 Power In

Power terminal

2 Auto Turn on

Signal Auto Power On and ACC Power on Selection

3 Power/Protect

If the Power LED light up, the amplifier is ready for Operation.
If the Protect LED is light up, a Malfuction is indicated. Refer to the chapter Trouble Shooting.

4 AUX Input

2 Channel AUX input

5 Low Output

2 Channel RCA Output

6 Speaker out / High input / Rem in / Rem out

6-channel High Input. 6-channel High level Output for Speakers.
In/Out Remote Control signal.

7 Optical Input

Optical signal Input

8 BT

BT On Indicator

9 Remote

Remote Control Input

10 USB PLAY

Usb flash drive port

11 PC USB




Connect USB port by Using the enclosed USB cable to the PC on which the LA-ADSP6.8 software is installed. The connection can be released after using the DSP software.
Do not extend the cable in any way with a passive USB extension. If you bridge longer distances, use an active USB extension with integrated repeater.

1. DOUBLE CLICK THE DSP ICON



2. WELCOME THE GUI THAT YOU HAVE BEEN LONG-EXPECTED! NOW YOU CAN SKILLFULLY DEBUG EVERY TONE TO ENJOY THE PERFECT SOUND QUALITY.

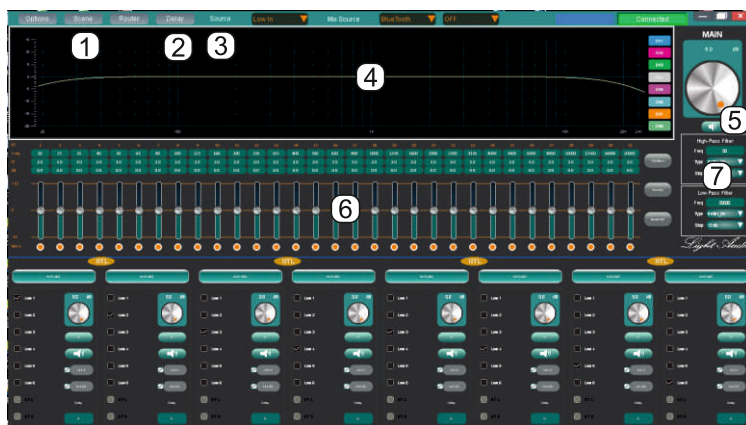

1. SCENE MODE
2. DELAY SETTING
3. SOURCE SELECT
4. THE GRAPHIC OF THE CROSSOVER AND EQ
5. MAIN VOLUME SETTING
6. EQ ADJUSTMENT AREA
7. CROSSOVER CONTROL HP/LP/SLOPE



1. INPUT
2. INPUT GAIN OUTPUT CHANNEL
3. SPEAKER TYPE CHANNEL

MODEL	LA-ADSP6.8-L
CHANNELS	6-CHANNELS AMP 8-CHANNELS DSP
CIRCUIT	CLASS B
OUTPUT POWER RMS 14.4 V 4 / 2 OHM, W	6x80 / 6x125
BRIDGE 4 OHM, W	3x250
FREQUENCY RANGE, -3 Db	10 - 20 000 Hz
DAMPING FACTOR	> 200
SIGNAL/NOISE RATIO	> 95 dB
CHANNEL SEPARATION	> 75 dB
THD	0,05%
LOW INPUT SENSITIVITY	2 V
HIGH INPUT SENSITIVITY	18 V
INPUT IMPEDANCE	> 47 KOhm
ADC/DAC	AKM 24 BIT 192 KHz
LOW LEVEL RCA INPUT	2 CHANNELS
HIGH LEVEL INPUT	6 CHANNELS
LOW LEVEL RCA OUTPUT	2 CHANNELS
ADDITIONAL INPUT	TOSLINK (OPTICAL)
AUTO TURN ON	ONLY VIA HIGH LEVEL INPUTS
LA-ADSP6.8 -L SOFTWARE	FOR WINDOWS™ 8, 8.1, 10, 11 10 PRESETS 31-BAND EQ SETTING RANGE 20 Hz - 20 KHz 6 - 48 dB/oct CROSSOVER TIME DELAY 0 - 10 ms / 0 - 340 cm PHASE SHIFT 0° - 180°
REMOTE CONTROLLER	LA-cont-L, ADDITIONAL
DIMENSIONS	282x49x158 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE!
ERRORS ARE RESERVED!

Гарантийный талон

Продавец

Покупатель

Наименование оборудования

Серийный номер

Условия предоставления гарантии

- 1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- 2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- 4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- 6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«___» _____ 202__г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Фамилия и подпись продавца _____

ВО3184