



# PP 86DSP<sub>MK2</sub>

## PLUG & PLAY

**8-Kanal Verstärker mit integriertem  
9-Kanal 64 Bit DSP für universelle Anwendungen**

***8-channel amplifier with integrated  
9-channel 64 Bit DSP for universal applications***



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen MATCH Verstärkers mit integriertem DSP.

MATCH setzt mit dem PP 86DSP MK2 neue Maßstäbe im Bereich der Verstärkertechnik. Dabei profitieren Sie als Kunde direkt von unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Audiokomponenten.

Dieser Plug & Play Verstärker wurde von uns nach neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitung und eine überzeugende Anwendung ausgereifter Technologien aus.

Viel Freude an diesem Produkt wünscht Ihnen das Team von

AUDIOTEC FISCHER

## Allgemeine Hinweise

### Allgemeines zum Einbau von MATCH-Komponenten

Um alle Möglichkeiten des Produktes optimal ausschöpfen zu können, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Installationshinweise. Wir garantieren, dass jedes Gerät vor Versand auf seinen einwandfreien Zustand überprüft wurde.

### Vor Beginn der Installation unterbrechen Sie den Minusanschluss der Autobatterie.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einem Einbauspezialisten vornehmen zu lassen, da der Nachweis eines fachgerechten Einbaus und Anschlusses des Gerätes Voraussetzung für die Garantieleistungen sind.

Installieren Sie Ihren Verstärker an einer trockenen Stelle im Auto und vergewissern Sie sich, dass der Verstärker am Montageort genügend Kühlung erhält. Montieren Sie das Gerät nicht in zu kleine, abgeschlossene Gehäuse ohne Luftzirkulation oder in der Nähe von wärmeabstrahlenden Teilen oder elektronischen Steuerungen des Fahrzeuges. Im Sinne der Unfallsicherheit muss der Verstärker professionell befestigt werden. Dieses geschieht über Schrauben, die in eine Montagefläche eingeschraubt werden, die wiederum genügend Halt bieten muss.

Wenn Sie den Verstärker mittels Schrauben an der Karosserie befestigen, so vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche genügend Halt bietet und keine elektrischen Kabel und Komponenten, hydraulische Bremsleitungen, der Benzintank etc. dahinter verborgen sind. Diese könnten sonst beschädigt werden. Achten Sie bitte darauf, dass

sich solche Teile auch in der doppelten Wandverkleidung verbergen können.


### Allgemeines zum Anschluss des PP 86DSP MK2 Verstärkers

Der Verstärker darf nur in Kraftfahrzeuge eingebaut werden, die den 12 V-Minuspol an Masse haben. Bei anderen Systemen können der MATCH Verstärker und die elektrische Anlage des Kfz beschädigt werden. Die Plusleitung für die gesamte Anlage sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Batterie mit einer Hauptsicherung abgesichert werden. Der Wert der Sicherung errechnet sich aus der maximalen Stromaufnahme der Car-Hifi Anlage.

**Verwenden Sie zur Verbindung des MATCH PP 86DSP MK2 Verstärkers ausschließlich die beiliegenden Anschlusskabel oder einen optional erhältlichen MATCH-Kabelbaum! Die Verwendung anderer Kabel kann zu Schäden an ihrer Anlage führen. Die Sicherungen im Verstärker dürfen nur mit den gleichen Werten (2 x 25 A) ersetzt werden, um eine Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Höhere Werte können zu gefährlichen Folgeschäden führen!**


Die Kabelverbindungen müssen so verlegt sein, dass keine Klemm-, Quetsch- oder Bruchgefahr besteht. Bei scharfen Kanten (Blechdurchführungen) müssen alle Kabel gegen Durchscheuern gepolstert sein. Ferner darf das Versorgungskabel niemals mit Zuleitungen zu Vorrichtungen des Kfz (Lüftermotoren, Brandkontrollmodulen, Benzinleitungen etc.) verlegt werden.

## Anschluss- und Bedienelemente

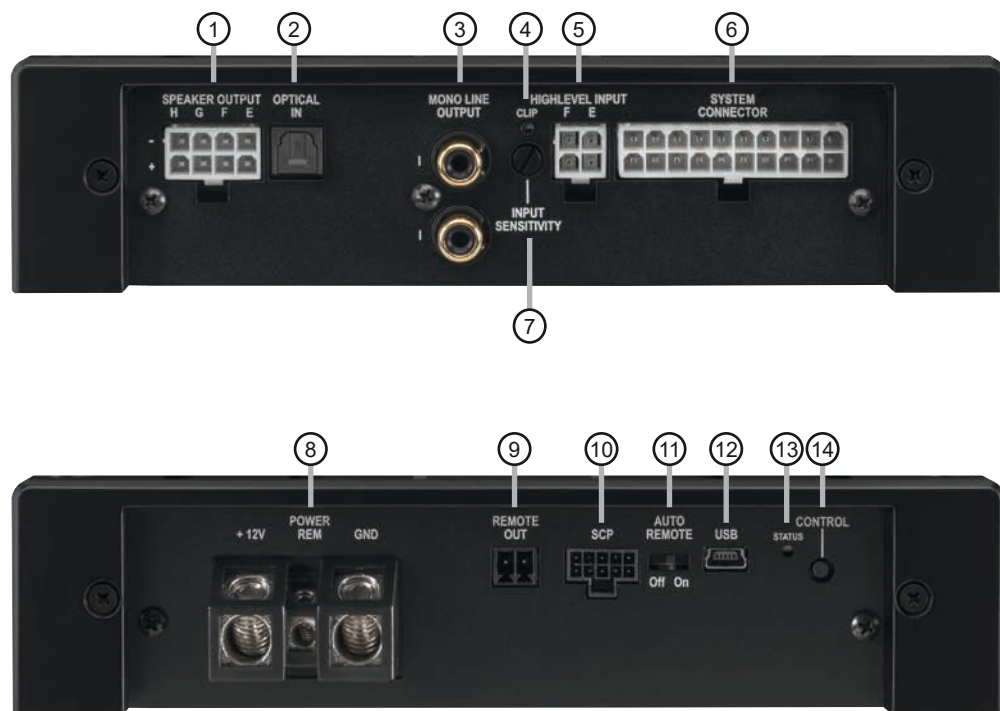

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>Lautsprecherausgänge E - H</b><br/>Seite 7, Punkt 3</p> <p>② <b>Optischer Digitaleingang</b><br/>Seite 8, Punkt 4</p> <p>③ <b>Vorverstärkerausgänge</b><br/>Seite 10, Punkt 11</p> <p>④ <b>Clipping LED</b><br/>Seite 9, Punkt 8</p> <p>⑤ <b>Highlevel-Lautsprechereingänge E &amp; F</b><br/>Seite 7, Punkt 2</p> <p>⑥ <b>System Connector Eingang</b><br/>Seite 7, Punkt 1</p> <p>⑦ <b>Eingangsempfindlichkeits-Regler</b><br/>Seite 9, Punkt 8</p> | <p>⑧ <b>Anschluss Stromversorgung &amp; Remote</b><br/>Seite 8, Punkt 6</p> <p>⑨ <b>Remote-Ausgänge</b><br/>Seite 11, Punkt 12</p> <p>⑩ <b>SCP (Smart Control Port)</b><br/>Seite 12, Punkt 3</p> <p>⑪ <b>Auto Remote-Schalter</b><br/>Seite 8, Punkt 5</p> <p>⑫ <b>USB Eingang</b><br/>Seite 9, Punkt 7</p> <p>⑬ <b>Status LED</b><br/>Seite 11, Punkt 1</p> <p>⑭ <b>Control Taster</b><br/>Seite 11, Punkt 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Abb. 1: Pinbelegung PP 86DSP MK2

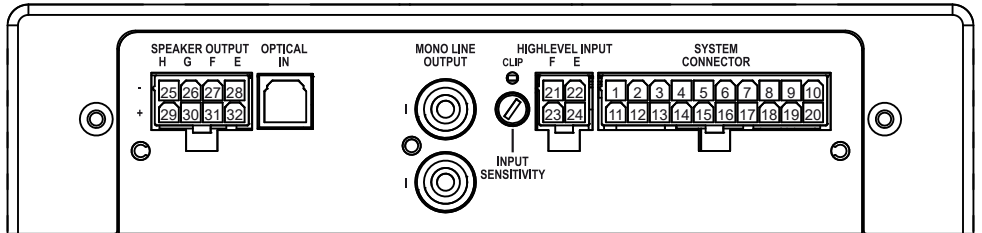

### System Connector

- |                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Highlevel-Lautsprechereingang hinten links (-) / C      | 11. Highlevel-Lautsprechereingang hinten links (+) / C        |
| 2. Highlevel-Lautsprechereingang vorne links (-) / A       | 12. Highlevel-Lautsprechereingang vorne links (+) / A         |
| 3. Highlevel-Lautsprechereingang vorne rechts (-) / B      | 13. Highlevel-Lautsprechereingang vorne rechts (+) / B        |
| 4. Highlevel-Lautsprechereingang hinten rechts (-) / D     | 14. Highlevel-Lautsprechereingang hinten rechts (+) / D       |
| 5. Lautsprecher Ausgang hinten rechts (-) / D              | 15. Lautsprecher Ausgang hinten rechts (+) / D                |
| 6. Lautsprecher Ausgang hinten links (-) / C               | 16. Lautsprecher Ausgang hinten links (+) / C                 |
| 7. Lautsprecher Ausgang vorne rechts (-) / B               | 17. Lautsprecher Ausgang vorne rechts (+) / B                 |
| 8. Lautsprecher Ausgang vorne links (-) / A                | 18. Lautsprecher Ausgang vorne links (+) / A                  |
| 9. Masse* / <b>Wichtig: Pin darf nicht belegt werden!</b>  | 19. +12 Volt* / <b>Wichtig: Pin darf nicht belegt werden!</b> |
| 10. Masse* / <b>Wichtig: Pin darf nicht belegt werden!</b> | 20. +12 Volt* / <b>Wichtig: Pin darf nicht belegt werden!</b> |

### Highlevel Input E - F

- |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 21. Highlevel-Lautsprechereingang Kanal F (-) | 23. Highlevel-Lautsprechereingang Kanal F (+) |
| 22. Highlevel-Lautsprechereingang Kanal E (-) | 24. Highlevel-Lautsprechereingang Kanal E (+) |

### Speaker Output E - H

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 25. Subwoofer Ausgang 2 (-) / H | 29. Subwoofer Ausgang 2 (+) / H |
| 26. Subwoofer Ausgang 1 (-) / G | 30. Subwoofer Ausgang 1 (+) / G |
| 27. Lautsprecher Ausgang F (-)  | 31. Lautsprecher Ausgang F (+)  |
| 28. Lautsprecher Ausgang E (-)  | 32. Lautsprecher Ausgang E (+)  |

\* Nicht belegt beim beiliegenden System Connector Anschlusskabel.

**Abb. 2:** Übersicht Anschlusskabel



- ① System Connector Anschlusskabel
- ② Speaker Output E - H Anschlusskabel
- ③ Highlevel Input E - F Anschlusskabel

## Konfigurieren Sie den MATCH PP 86DSP MK2 in der nachfolgenden Reihenfolge

**Achtung:** Für die Durchführung der nachfolgenden Schritte werden Spezialwerkzeuge und Fachwissen benötigt. Um Anschlussfehler und Beschädigungen zu vermeiden, fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Einbauspezialisten und beachten Sie zwingend die allgemeinen Anschluss- und Einbauhinweise (siehe Seite 2).

### 1. Anschluss des System Connector

#### 1. Anschluss der Highlevel-Lautsprechereingänge A - D:

Die Highlevel-Lautsprechereingänge (siehe Seite 5, Abb. 1, Nr. 1 - 4 und Nr. 11 - 14) können mit Hilfe des beiliegenden MATCH Anschlusskabels direkt mit den Lautsprecherausgängen des Werks- bzw. Nachrüstradios verbunden werden. Dabei müssen nicht zwingend alle Eingänge belegt werden. Es ist ausreichend, zwei der vier Highlevel-Lautsprechereingänge zu belegen. Mit Hilfe der DSP PC-Tool Software können die Eingangssignale auf die 9 Ausgangskanäle des Verstärkers individuell aufgeteilt werden.

Achten Sie bitte auf eine korrekte Polung! Wenn Sie einen oder mehrere Anschlüsse verpolen, kann dadurch die Funktion des Verstärkers beeinträchtigt werden. Bei Verwendung dieses Eingangs muss der Remote-Eingang (*REM*) nicht belegt werden, da sich der Verstärker automatisch einschaltet, sobald ein Lautsprechersignal anliegt.

#### 2. Anschluss der Lautsprecherausgänge A - D:

Die Lautsprecherausgänge (siehe Seite 5, Abb. 1 Nr. 5 - 8 und Nr. 15 - 18) können mit Hilfe des beiliegenden MATCH Anschlusskabels direkt mit den Lautsprecherleitungen verbunden werden. Verbinden Sie niemals die Lautsprecherleitungen mit der Kfz-Masse (Fahrzeugkarosserie). Dieses kann Ihren Verstärker zerstören. Achten Sie darauf, dass alle Lautsprechersysteme phasenrichtig angeschlossen sind, d.h. Plus zu Plus und Minus zu Minus. Vertauschen von Plus und Minus hat einen Totalverlust der Basswiedergabe zur Folge. Der Pluspol ist bei den meisten Lautsprechern gekennzeichnet.

Die Impedanz pro Kanal darf 2 Ohm nicht unterschreiten, da sonst die Schutzschaltung des Verstärkers aktiviert wird.

**Achtung:** Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich das mitgelieferte System Connector Anschlusskabel oder einen passenden Kabelbaum aus dem MATCH Zubehörprogramm.

### 2. Anschluss der Highlevel-Lautsprechereingänge E & F (optional)

Die Highlevel-Lautsprechereingänge E & F können direkt mit den Lautsprecherausgängen des Werks- bzw. Nachrüstradios mit Hilfe des beiliegenden Anschlusskabels verbunden werden (siehe Seite 5, Abb. 1, Nr. 21 - 28). Achten Sie bitte auf eine korrekte Polung! Wenn Sie einen oder mehrere Anschlüsse verpolen, kann dadurch die Funktion des Verstärkers beeinträchtigt werden. Bei Verwendung dieses Eingangs muss der Remote-Eingang (*REM* / Seite 4, Punkt 8) nicht belegt werden, da sich der Verstärker automatisch einschaltet, sobald ein Lautsprechersignal anliegt.

**Achtung:** Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem 4-poligen Stecker und den offenen Kabelenden (Seite 6, Abb. 2) oder einen passenden Kabelbaum aus dem MATCH Zubehörprogramm.

### 3. Optional: Anschluss der Lautsprecherausgänge E - H

An die Lautsprecherausgänge kann entweder ein passiver Plug & Play Subwoofer, wie beispielsweise dem MATCH PP 10E-D angeschlossen werden oder weitere Lautsprechersysteme / Lautsprecher.

Anschluss Plug & Play Subwoofer: Beim Anschluss eines Plug & Play Subwoofers werden vier der acht Verstärkerkanäle der PP 86DSP MK2 zum Ansteuern des Subwoofers genutzt. Dabei muss an allen vier Ausgängen ein identisches Signal anliegen.

Anschluss Lautsprechersysteme / Lautsprecher: An die Lautsprecherausgänge können mit Hilfe des beiliegenden MATCH Anschlusskabels Lautsprechersysteme / Lautsprecher angeschlossen werden (siehe Seite 5, Abb. 1,

Nr. 25 - 32). Verbinden Sie die Lautsprecherleitungen niemals mit der Kfz-Masse (Fahrzeugkarosserie). Dieses kann Ihren Verstärker zerstören. Achten Sie darauf, dass alle Lautsprechersysteme phasenrichtig angeschlossen sind, d.h. Plus zu Plus und Minus zu Minus. Vertauschen von Plus und Minus hat einen Totalverlust der Basswiedergabe zur Folge. Der Pluspol ist bei den meisten Lautsprechern gekennzeichnet. Die Impedanz der Lautsprecher darf 2 Ohm nicht unterschreiten, da sonst die Schutzschaltung des Verstärkers aktiviert wird.

**Achtung:** Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem 8-poligen Stecker und den offenen Kabelenden (Seite 6, Abb. 2) oder einen passenden Kabelbaum aus dem MATCH Zubehörprogramm.

#### 4. Anschluss einer digitalen Signalquelle im SPDIF Format

Sofern Sie über eine Signalquelle mit optischem Digitalausgang verfügen, kann diese an den Verstärker angeschlossen werden. Die „Sampling Rate“ muss zwischen 12 - 96 kHz liegen. Das Eingangssignal wird automatisch an die interne Abtastrate angepasst. Werkseitig ist die manuelle Einschaltung des Eingangs über eine optionale Fernbedienung konfiguriert. Möchten Sie den Eingang automatisch bei Anlegen eines Audiosignals aktivieren, können Sie dies in der DSP PC-Tool Software unter dem Menüpunkt Signalmanagement im DCM konfigurieren.

Die Einschaltautomatik des Verstärkers funktioniert bei Verwendung des Digitaleingangs nicht, so dass der Remote-Eingang (*REM* / Seite 4, Punkt 8) zwingend belegt werden muss.

**Wichtig:** Das digitale Audiosignal einer Quelle ist üblicherweise nicht lautstärkegeregelt. Das bedeutet, dass an den Signalausgängen des MATCH PP 86DSP MK2 der volle Pegel anliegt und die angeschlossenen Verstärker voll angesteuert werden. Dies kann im Extremfall die Lautsprecher zerstören. Wir raten deshalb dringend dazu, eine optionale Fernbedienung zur Einstellung der Lautstärke der digitalen Signaleingänge zu verwenden!

**Hinweis:** Die MATCH PP 86DSP MK2 kann

nur unkomprimierte, digitale Stereo PCM-Signale mit einer Abtastrate zwischen 12 kHz und 96 kHz verarbeiten. Es können keine MP3- oder Dolby-codierten Daten verarbeitet werden, sondern ausschließlich Stereosignale.

#### 5. Konfiguration des Remote-Eingangs

Die Einschaltung der MATCH PP 86DSP MK2 erfolgt automatisch bei Ansteuerung über die Highlevel-Lautsprechereingänge des System Connectors und/oder Highlevel Inputs E & F oder sobald ein Remote-Signal am Remote-Eingang (*REM*) anliegt. Mit Hilfe des *Auto Remote* Schalters (Seite 4, Punkt 11) kann die automatische Einschaltung über die Highlevel-Lautsprechereingänge deaktiviert werden. Dies sollte vorgenommen werden, wenn es beispielsweise zu Störgeräuschen beim Ein- und Ausschalten des Verstärkers kommt.

On: Einschaltung über Highlevel-Lautsprechereingänge aktiviert (Werkseinstellung).

Off: Einschaltung über Highlevel-Lautsprechereingänge deaktiviert.

**Hinweis:** Wird die automatische Einschaltung des Verstärkers deaktiviert, muss der Remote-Eingang belegt werden. Eine automatische Einschaltung über den Highlevel-Lautsprechereingang ist dann nicht mehr möglich.

#### 6. Anschluss der Stromversorgung & Remote Vor dem Anschluss des +12 V Versorgungskabels an das Bordnetz muss die Autobatterie abgeklemmt werden.

Achten Sie unbedingt auf eine korrekte Polarität.

+12 V: Anschluss für die Plusleitung.

Das +12 V Stromkabel ist am Pluspol der Batterie anzuschließen. Die Plusleitung sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Batterie mit einer Hauptsicherung abgesichert werden. Der Wert der Sicherung errechnet sich aus der maximalen Stromaufnahme der gesamten Car-Hifi Anlage (PP 86DSP MK2 = max. 40 A RMS bei 12 V Bordnetz). Verwenden Sie bei kurzen Leitungen (< 1 m) einen Querschnitt von mindestens 6 mm<sup>2</sup>. Bei längeren Leitungen empfehlen wir einen Querschnitt von 10 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup>.

GND: Anschluss für die Masseleitung. Das Mas-



sekabel muss an einer nicht isolierten Stelle mit dem Kfz-Chassis oder direkt mit dem Minuspol der Autobatterie verbunden werden. Der Kabelquerschnitt sollte den gleichen Durchmesser wie die Plusleitung haben. Ein nicht ausreichender Massekontakt führt zu unerwünschten Störgeräuschen und Fehlfunktionen.

**REM:** Der Remote-Eingang dient zum Einschalten der PP 86DSP MK2, sofern die am *System Connector* oder *Highlevel Input E & F* angeschlossene Signalquelle die automatische Einschaltung nicht aktiviert oder der Verstärker bewusst nur über ein Remote-Signal ein- und ausgeschaltet werden soll.

Dazu muss der Remote-Eingang des Verstärkers mit dem Remote-Ausgang des Radios / der Head Unit verbunden werden. Somit wird die PP 86DSP MK2 über das Radio ein- und ausgeschaltet. Es wird dringend davon abgeraten, den Remote-Eingang des Verstärkers über das Zündungsplus des Fahrzeugs zu steuern, um Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten zu vermeiden.

**Hinweis:** Bei Verwendung einer der Highlevel-Eingänge A - F muss der Remote-Eingang nicht belegt werden, sofern das angeschlossene Radio über BTL-Ausgangsstufen verfügt. Wie Sie die automatische Einschaltung über die Highlevel-Lautsprechereingänge deaktivieren können, ist auf Seite 8 unter Punkt 5 „Konfiguration des Remote-Eingangs“ nachzulesen.

## 7. Anschluss an den Computer & Einschalten

Mit Hilfe des USB Eingangs kann die PP 86DSP MK2 über das beiliegende Kabel mit dem Computer verbunden und anschließend über das DSP PC-Tool konfiguriert werden.

**Hinweis:** Es können keine USB Speichermedien an den Verstärker angeschlossen werden.

Bevor Sie die PP 86DSP MK2 das erste Mal an einen Computer anschließen, gehen Sie auf unsere Homepage und laden die **aktuellste Software Version des DSP PC-Tools** herunter. Es ist ratsam, regelmäßig nach Updates der Software zu schauen, damit das Gerät immer auf dem aktuellsten Stand ist.

Die Software sowie eine umfangreiche Knowledge Base finden Sie auf [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

Es wird dringend empfohlen, die DSP PC-Tool Knowledge Base vor der ersten Benutzung durchzulesen, um Komplikationen und Fehler zu vermeiden.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass der PP 86DSP MK2 Verstärker bei der ersten Installation der Software noch nicht am PC angeschlossen ist. Verbinden Sie diesen erst, wenn die Software samt der USB-Treiber vollständig installiert ist.

Im folgenden Abschnitt lesen Sie die wichtigsten Schritte zum Anschluss und der ersten Inbetriebnahme:

1. Laden Sie die DSP PC-Tool Software unter [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com) herunter und installieren diese auf ihrem Computer.
2. Schließen Sie danach den Verstärker mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer an. Wenn Sie längere Distanzen zu überbrücken haben, verwenden Sie bitte eine aktive USB-Verlängerung mit integriertem Repeater.
3. Schalten Sie erst die PP 86DSP MK2 ein und starten Sie anschließend die Software. Sofern die Betriebssoftware des Verstärkers nicht mehr aktuell ist, wird diese automatisch aktualisiert.

## 8. Einstellen der Eingangsempfindlichkeit der analogen Signaleingänge

**ACHTUNG:** Es ist zwingend notwendig, die Eingangsempfindlichkeit der PP 86DSP MK2 an die Signalquelle anzupassen, um Schäden am Verstärker zu vermeiden.

Mit Hilfe des *Eingangsempfindlichkeits-Reglers* (Seite 4, Punkt 7) kann die Eingangsempfindlichkeit optimal an die Signalquelle angepasst werden.



Dieser Regler ist kein Lautstärkeregler, sondern dient nur der Anpassung. Die Einstellung des Reglers beeinflusst nur die Highlevel-Eingänge.

Der Regelbereich ist: 5 - 11 Volt

Die Eingangsempfindlichkeit ist für alle Kanäle ab Werk auf 11 Volt eingestellt. Dies ist in nahezu allen Fällen bereits die optimale Einstellung. Nur wenn die Signalquelle einen zu kleinen Maximalpegel liefert, sollte die Eingangsempfindlichkeit vorsichtig angehoben werden.

**Hinweis:** Muten Sie während dieser Prozedur die Signalausgänge der PP 86DSP MK2.

Zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Schalten Sie den Verstärker ein.
2. Drehen Sie die Lautstärke Ihres Radios auf 90 % der Gesamtlautstärke und spielen Sie ein geeignetes Testsignal, z.B. Rosa Rauschen, (Vollaussteuerung 0 dB) ab.
3. Sollte die *Clipping LED* bereits leuchten, verringern Sie mit Hilfe des *Eingangsempfindlichkeits-Reglers* die Eingangsempfindlichkeit, bis die *Clipping LED* erlischt.
4. Erhöhen Sie die Eingangsempfindlichkeit durch Rechtsdrehung bis die *Clipping LED* aufleuchtet. Drehen Sie nun den *Gain-Regler* gegen den Uhrzeigersinn bis die *Clipping LED* wieder erlischt.

Alternativ kann die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit mit Hilfe der DSP PC-Tool Software vorgenommen werden. Dazu muss die Funktion zuerst noch im Tab „Signalverwaltung“ des DCM-Menüs aktiviert und konfiguriert werden (siehe nachfolgendes Bild).



## 9. Konfiguration des internen DSPs

**Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme des Soundsystems die grundlegenden Einstellungen im DSP mit Hilfe der DSP PC-Tool Software vorzunehmen.**

Nun können Sie den Verstärker mithilfe der DSP PC-Tool Software frei konfigurieren. Nützliche Hinweise zur korrekten Einstellung entnehmen Sie unserer Knowledge Base, welche

auf unserer Webseite bereit steht.

**Achtung:** Es wird dringend empfohlen, die Lautstärke am Radio auf Minimum zu drehen und die Signalausgänge zu muten. Speziell bei Verwendung in vollaktiven Systemen besteht sonst Zerstörungsgefahr für die Lautsprecher.

## 10. Eingangssignal analysieren

Prüfen Sie nun mit Hilfe des Input Signal Analyzers (ISA) der DSP PC-Tool Software das Eingangssignal auf werkseitig eingestelltes Equalizing und Allpass-Filter. Informationen zum ISA finden Sie in der umfangreichen Knowledge Base unserer Webseite [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

**Achtung:** Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme die Lautstärke an der Signalquelle auf Minimum zu drehen und an die Vorverstärkerausgang der PP 86DSP MK2 noch nichts anzuschließen, bis die grundlegenden Einstellungen im Verstärker vorgenommen wurden. Speziell bei Verwendung in vollaktiven Systemen besteht sonst Zerstörungsgefahr für die Lautsprecher.

## 11. Optional: Anschluss der Vorverstärkerausgänge

Die *Mono Line Outputs* sind Mono-Vorverstärker-Signalausgänge zum Anschluss eines zusätzlichen Verstärkers. Diese können Sie mit einem entsprechenden Kabel (RCA / Cinch-Kabel) mit dem Vorverstärker- / Lowlevel- / Cinch-Eingang des nachgeschalteten Verstärkers verbinden.

Die Ausgänge liefern eine maximale Ausgangsspannung von 3 Volt RMS. Bei Verwendung dieses Ausgangs, ist es zwingend erforderlich, einen der Remote-Ausgänge (*REMOTE OUT*) zum Einschalten des angeschlossenen Verstärkers zu verwenden, da ansonsten Störgeräusche auftreten können.

**Wichtig:** An beiden Cinch-Ausgängen liegt das gleiche Audiosignal an. Dieses kann mit Hilfe der DSP PC-Tool Software unabhängig von den anderen Verstärkerkanälen konfiguriert werden.

## 12. Optional: Anschluss der Remote-Ausgänge

Die Remote-Ausgänge dienen zum prozessor-gesteuerten Einschalten eines am *Mono Line Output* angeschlossenen Verstärkers. Verbinden Sie dazu einen Remote-Ausgang der PP 86DSP MK2 mit dem Remote-Eingang des Verstärkers, um diesen über den internen DSP störungsfrei ein- und auszuschalten.

Dieser Ausgang aktiviert sich automatisch, sobald der Bootvorgang des DSP abgeschlossen ist. Zudem wird dieser Ausgang bei aktiviertem „Power Save Mode“ und bei Betriebssoftware-Updates abgeschaltet.

**Wichtig: Verwenden Sie niemals ein anderes Signal als den Remote-Ausgang, um einen angeschlossenen Verstärker einzuschalten!**

## 13. Sound Tuning

Nun können Sie Ihr Sound Setup erstellen. Informationen rund um das Sound Tuning finden Sie in unserer umfangreichen Knowledge Base auf **audiotec-fischer.com** oder kontaktieren Sie Ihren MATCH Fachhändler vor Ort.

## Weitere Funktionen

### 1. Status LED

Die *Status LED* zeigt den Betriebszustand des Verstärkers und dessen Speichers an.

**Grün:** Verstärker eingeschaltet und betriebsbereit.

**Orange:** Power Save Modus aktiv.

**Rot:** Protection Mode aktiv. Dieser kann unterschiedliche Ursachen haben. Der Verstärker ist mit Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung sowie Überhitzung ausgestattet. Prüfen Sie in diesem Fall alle Anschlüsse auf Fehler, wie z.B. Kurzschlüsse oder fehlerhafte Verbindungen. Ist die Sicherheitsschaltung der Temperaturüberwachung aktiv, wird der Remote-Ausgang sowie die Signalausgabe abgeschaltet, bis ein sicherer Betrieb wieder gewährleistet werden kann.

**Rot / grün langsam blinkend:** Keine Betriebssoftware auf dem DSP installiert. Verbinden Sie den Verstärker mit der DSP PC-Tool Software und bestätigen Sie das automatische Update der Betriebssoftware. Die aktuellste Version des DSP PC-Tools finden Sie auf [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

**Rot / grün schnell blinkend:** Aktuell ausgewählter Sound Setup-Speicherplatz ist leer. Ein neues DSP Setup muss über die DSP PC-Tool Software eingespielt werden oder schalten Sie auf einen Speicherplatz mit vorhandenem Sound Setup um.

### 2. Control Taster

Die PP 86DSP MK2 bietet 10 interne Speicherplätze für Sound Setups. Mit Hilfe des *Control Tasters* lässt sich zwischen zwei Speicherplätzen umschalten. Diese können im DSP PC-Tool festgelegt werden. Zudem kann durch langes Drücken des Tasters ein Geräte-Reset durchgeführt werden.

**1. Setup-Wechsel:** Taster 1 Sek. drücken. Werkseitig sind die Speicherbereiche eins und zwei eingestellt. Der Umschaltvorgang wird durch einmaliges rotes Blinken der *Status LED* angezeigt. Alternativ kann zur Umschaltung die optionale Fernbedienung URC.3 verwendet werden. Um zwischen allen internen Speicherplätzen umschalten zu können, ist optionales Zubehör, wie z.B. die Fernbedienungen DIRECTOR und CONDUCTOR notwendig.

**2. Geräte-Reset:** Taster länger als 5 Sek. gedrückt halten. Durch ein Geräte-Reset wird der interne Speicher auf die Werkseinstellung zurückgesetzt! Dies wird durch ein durchgehendes rotes Leuchten und grünes schnelles Dauerblinken der *Status LED* angezeigt.

**Achtung:** Nach dem Resetten des Gerätes kann die PP 86DSP MK2 keine Audiosignale mehr wiedergeben, bis das Gerät mit Hilfe des DSP PC-Tools geupdated wurde.


# Weitere Funktionen

## 3. SCP (Smart Control Port)

Dieser Multifunktionseingang dient zum Anschluss von MATCH Zubehörprodukten, wie beispielsweise einer Fernbedienung, mit deren Hilfe diverse Funktionen des Verstärkers gesteuert werden können.

Die Funktionalität muss je nach Typ der Fernbedienung zuerst im „Device Configuration Menu“ der DSP PC-Tool Software oder an der Fernbedienung selbst konfiguriert werden.


**Achtung:** Sofern das Zubehörprodukt keinen NanoFit Stecker besitzt, ist ein SCP-to-Control Input Adapter (Art-Nr. M141313) optional bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

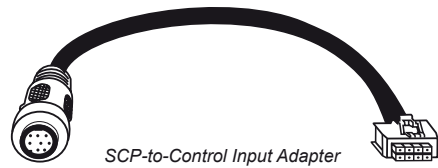


# Konfigurationsbeispiele

## Beispiel 1: Kanalrouting mit Virtual Channel Processing


4-Kanal Headunit > Vorne: 2-Wege vollaktiv; Hinten: 2-Wege passiv + 2-Wege passiv Center + Line Out für externen Subwoofer

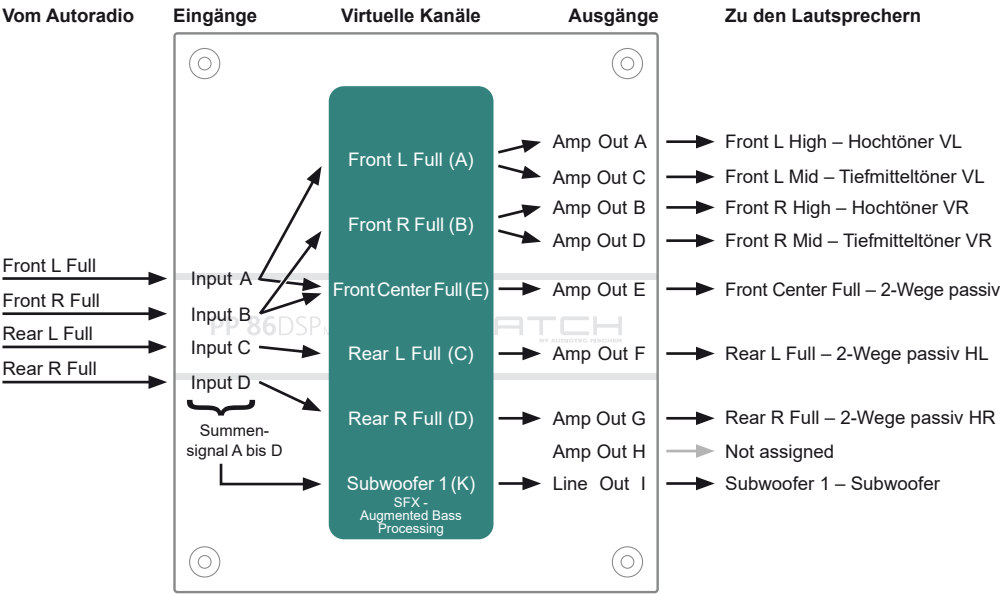

**Beispiel 2: 8-Kanal 1 zu 1 Kanalrouting (IOR) z.B.: Vorne 2-Wege vollaktiv / Hinten 2-Wege passiv / zwei Subwoofer mit einer Schwingspule (1 x 2 Ohm) – Nur in Verbindung mit dem optionalen MEC ANALOG IN Modul**

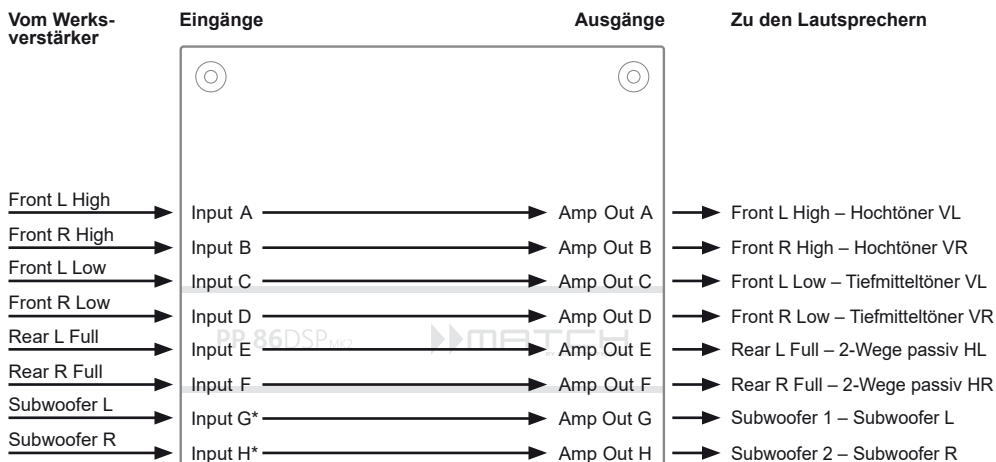


\* Die hochbelastbaren Signaleingänge G & H des MEC ANALOG IN Moduls werden auf die Subwoofer-Leistungskanäle G & H geroutet.

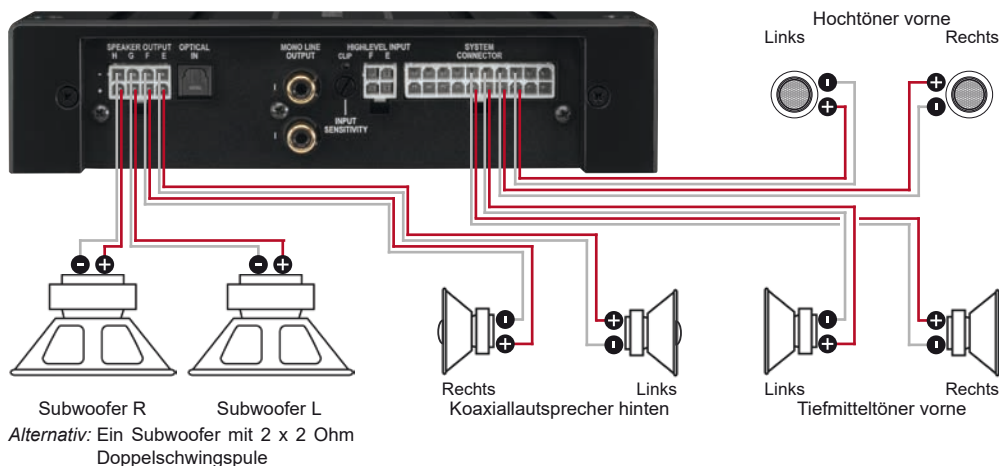

Ein Basic DSP-Setup finden Sie auf [www.audiotec-fischer.de](http://www.audiotec-fischer.de) unter Tools → Sound Setups.  
Für weitere Anwendungsfälle kontaktieren Sie bitte Ihren MATCH-Fachhändler.

## Virtual Channel Processing (VCP)

Die MATCH PP 86DSP MK2 bietet neben dem Standard Routing das Virtual Channel Processing (VCP), ein mehrstufiges Signalverarbeitungs-Konzept, welches die perfekte Konfiguration komplexer Soundsysteme ermöglicht und somit ganz neue Möglichkeiten des Klangtunings eröffnet.

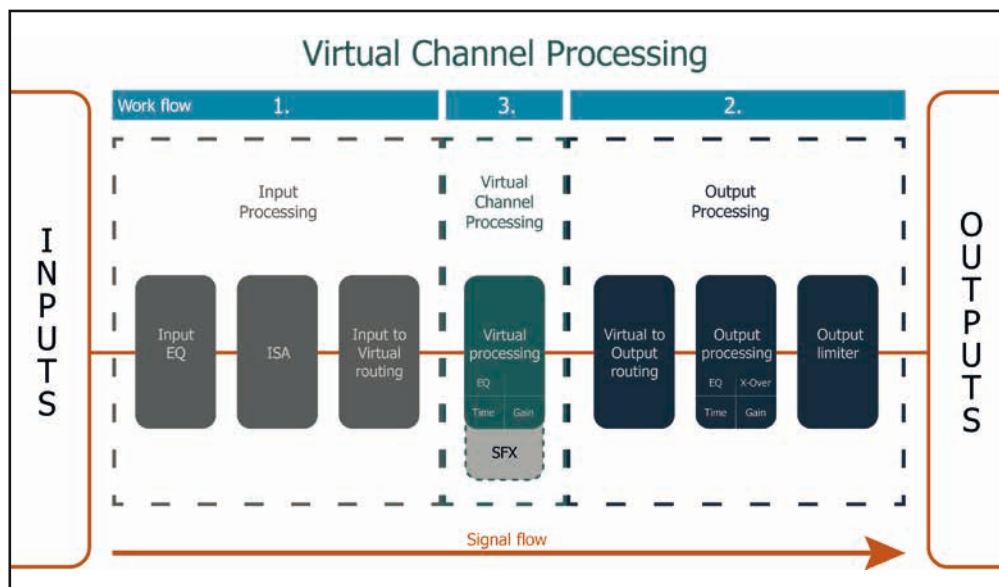

Das VCP erweitert den bisherigen Umfang des Gerätes um eine neue Ebene an prozessierten Kanälen, welche sich zwischen den Ein- und Ausgängen befindet.

Insgesamt stehen acht zusätzliche prozessierte virtuelle Kanäle und neun prozessierte Ausgangskanäle zur Verfügung.

Diese virtuelle Kanalebene bietet diverse Vorteile, gerade in komplexen Systemkonfigurationen.


Die Hauptvorteile dieses Konzeptes sind folgende:

- Ausgangskanalübergreifender Gruppen-Equalizer
- Mehrwege-Konfiguration der DSP-Soundeffekte (SFX)
- Zusätzliche Funktionen wie Rear Attenuation

Weiterführende Informationen zum VCP und dessen Konfiguration finden Sie in unserer Knowledge Base auf [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

Zur Konfiguration einer Subwoofer-Fernbedienung müssen im DSP PC-Tool bestimmte Einstellungen vorgenommen werden.

Zunächst muss die entsprechende Fernbedienung im Tab „Erweiterte Einstellungen“ im DCM Menü der DSP PC-Tool Software aktiviert und je nach Modell konfiguriert werden.

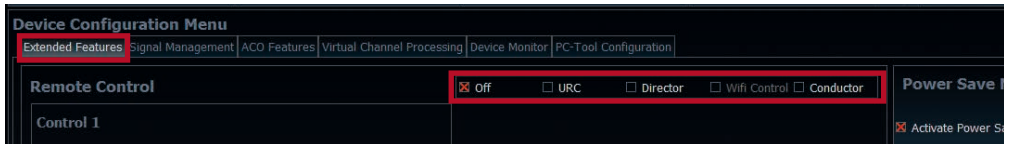


Bei **nicht aktiviertem** VCP ist die Subwoofer-Fernbedienung bei der PP 86DSP MK2 fest den Ausgangskanälen G und H zugeordnet. In diesem Fall ist es nicht entscheidend, welcher Ausgang in der IO-Routing-Matrix mit „Subwoofer“ benannt wurde.

Im „Outputs“ Menü wird angezeigt, auf welche Ausgänge die SubRC (Subwoofer-Fernbedienung) wirkt:




Bei **aktiviertem** VCP hingegen wird die Subwoofer-Fernbedienung den Ausgangskanälen zugeordnet, welche im „Virtual to Output Routing“ mit einem der beiden virtuellen Subwoofer-Signalen versorgt werden („Subwoofer 1“ oder „Subwoofer 2“). Dies kann jede beliebige Kombination an Ausgangskanälen sein.

Im nachfolgenden Beispiel sind es die Ausgänge / *Amp Outs* G und H:

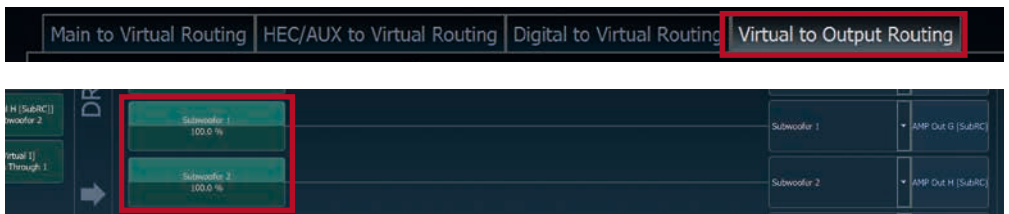


**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass den beiden virtuellen Subwoofer-Signalen „Subwoofer 1“ und / oder „Subwoofer 2“ zuvor in den anderen Routing-Matrizen ein Eingangssignal zugewiesen werden muss.

Anschließend wird die Subwoofer-Regelung auch im „Outputs“ Menü hinter der Kanalbezeichnung als [SubRC] angezeigt:

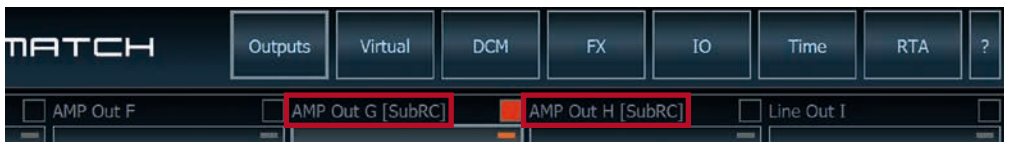

Neben den einzigartigen DSP-Soundeffekten bietet die ACO-Plattform der PP 86DSP MK2 zusätzlich eine Vielzahl an System-Features.

Im DCM Menü der DSP PC-Tool Software können für einige dieser System-Features individuelle Einstellungen vorgenommen werden.



### Turn On & Off Delay

Hier kann die Verzögerungszeit, mit welcher der Verstärker ein- und ausgeschaltet werden soll, festgelegt werden. Werkseitig sind 0,2 Sekunden eingestellt. Eine Änderung der Verzögerungszeit sollte nur vorgenommen werden, wenn es beispielsweise zu Störgeräuschen beim Ein- und Ausschalten des Verstärkers kommt.

### URC Setup Switch Configuration

Der ACO bietet Speicherplatz für zehn anstelle der üblichen zwei Sound Setups.

Mit Hilfe einer optional erhältlichen URC Fernbedienung, oder des *Control Tasters* (siehe Seite 11) lässt sich zwischen zwei der zehn Sound-Setup Speicherplätze umschalten. Diese zwei Speicherplätze können in der „URC Setup Switch Configuration“ festgelegt werden. Werkseitig sind die Speicherbereiche eins und zwei ausgewählt. Um zwischen allen internen Speicherplätzen umschalten zu können, werden die optional erhältlichen Fernbedienungen DIRECTOR und CONDUCTOR empfohlen.

### Remote Output Configuration

An dieser Stelle kann festgelegt werden, ob der Remote-Ausgang, der die angeschlossenen Endstufen ein- bzw. ausschaltet, während eines Sound-Setup-Wechselvorgangs kurzzeitig deaktiviert werden soll. Standardmäßig ist dieses Feature aktiviert (ON).

### ADEP.3 Configuration

Bei Ansteuerung des Verstärkers über die High-level-Eingänge kann es in Verbindung mit manchen Werksradios notwendig sein, den ADEP.3-Schaltkreis an den Diagnosemodus des Steuergeräts anzupassen. Im Bereich „ADEP.3 SB compatibility mode & Advanced Noise Suppression“ sollte eine Anpassung vorgenommen werden, wenn es bspw. zu Fehlfunktionen kommt (Stummschalten des Radios). Standardmäßig ist der Kompatibilitätsmodus eingeschaltet (Enabled).




Der MATCH PP 86DSP MK2 Verstärker kann durch die Montage einer MATCH Extension Card (MEC) um weitere Schnittstellen wie beispielsweise einem High Definition *Bluetooth*® Audio Streaming Modul, einer High Resolution Audio USB Soundkarte etc. erweitert werden.

Zur Montage einer MEC muss das Seitenblech des Verstärkers demontiert und gegen das der MEC beiliegende Seitenblech ausgetauscht werden.



**Achtung: Installieren Sie ausschließlich für den PP 86DSP MK2 Verstärker vorgesehene MEC Module an der dafür vorgesehenen Position. Die Benutzung eines nicht für das Gerät spezifizierten MEC Moduls oder eine Installation an einer nicht dafür vorgesehenen Position im Gerät kann zu Schäden am MEC Modul, dem Verstärker, des Radios oder anderen angeschlossenen Geräten führen.**

Im folgenden Abschnitt nun die wichtigsten Schritte zum Einbau und der ersten Inbetriebnahme eines MEC Moduls:

1. Ziehen Sie zunächst alle Steckverbindungen vom Gerät ab.
2. Lösen Sie die drei Schrauben des Seitenblechs der Geräteseite mit dem System Connector Eingang mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen dieses.
3. Ziehen Sie nun das Bodenblech zur Seite heraus.
4. Bereiten Sie das Modul für den Einbau in das Gerät vor. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen MEC Moduls.
5. Stecken Sie das MEC Modul in den im Gerät vorgesehenen Sockel (siehe Markierung im nachfolgenden Bild).

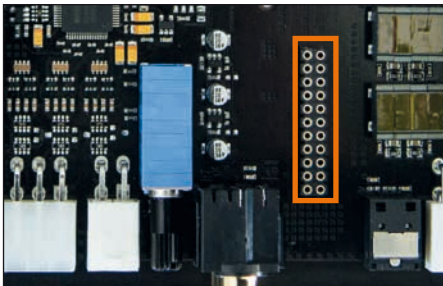

6. Achten Sie auf den richtigen Sitz des MEC Moduls und darauf, dass alle Kontaktstifte vollständig im Sockel stecken.

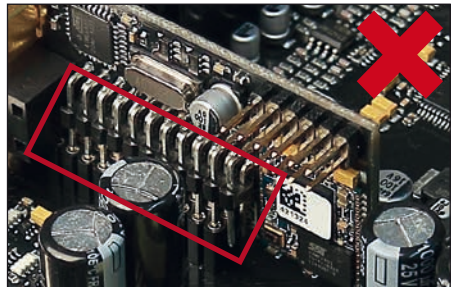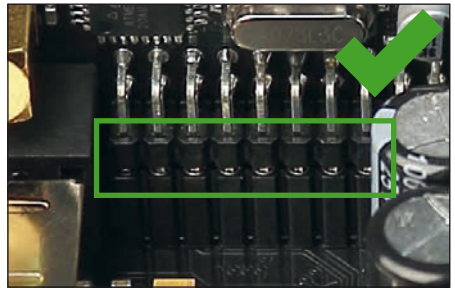

7. Schieben Sie das Bodenblech wieder seitlich in das Gehäuse des Verstärkers. Anschließend befestigen Sie das neue, dem MEC Modul beiliegende Seitenblech mit den Kreuzschlitzschrauben.
8. Verschrauben Sie das MEC Modul mit dem Seitenblech. Genaue Informationen zur Befestigung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Moduls.
9. Schließen Sie alle Steckverbindungen wieder an das Gerät an.
10. Schalten Sie den Verstärker ein. Das installierte MEC Modul wird nun automatisch vom Gerät erkannt und die Status LED des MEC Moduls leuchtet grün.
11. Das Modul kann nun in der DSP PC-Tool Software konfiguriert werden.

## Technische Daten

|                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung RMS                                     |                                                                                                                                                                                                               |
| - @ 4 Ohm .....                                  | 8 x 55 Watt                                                                                                                                                                                                   |
| - @ 2 Ohm .....                                  | 8 x 70 Watt                                                                                                                                                                                                   |
| Verstärkertechnologie .....                      | Class HD                                                                                                                                                                                                      |
| Eingänge .....                                   | 6 x Hochpegel-Lautsprechereingang                                                                                                                                                                             |
|                                                  | 1 x Optisch SPDIF (12 - 96 kHz)                                                                                                                                                                               |
|                                                  | 1 x Remote In                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsempfindlichkeit .....                    | 5 - 11 Volt                                                                                                                                                                                                   |
| Eingangsimpedanz .....                           | 9 - 33 Ohm mit ADEP.3                                                                                                                                                                                         |
| Ausgänge .....                                   | 8 x Lautsprecherausgang                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | 2 x Cinch (mono)                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | 2 x Remote Out                                                                                                                                                                                                |
| Ausgangsspannung Cinch .....                     | 3 Volt RMS                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenzbereich .....                            | 20 Hz - 22.000 Hz                                                                                                                                                                                             |
| DSP Auflösung .....                              | 64 Bit                                                                                                                                                                                                        |
| DSP Rechenleistung .....                         | 295 MHz (1,2 Mrd. MAC Operationen/Sek.)                                                                                                                                                                       |
| Abtastrate .....                                 | 48 kHz                                                                                                                                                                                                        |
| DSP Typ .....                                    | Audio Signalprozessor                                                                                                                                                                                         |
| Signalwandler .....                              | A/D: BurrBrown                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | D/A: BurrBrown                                                                                                                                                                                                |
| Signal- / Rauschabstand (A-bewertet) .....       | Digitaleingang: 105 dB                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | Analogeingang: 103 dB                                                                                                                                                                                         |
| Klirrfaktor (THD) .....                          | < 0,015 %                                                                                                                                                                                                     |
| Dämpfungsfaktor .....                            | > 100                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsspannung .....                           | 10,5 - 18 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt)                                                                                                                                                              |
| Leistungsaufnahme .....                          | DC 12 V = 40 A max.                                                                                                                                                                                           |
| Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb ..... | -40° C bis +70° C                                                                                                                                                                                             |
| Leerlaufstromaufnahme .....                      | 685 mA                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Remote-Ausgangsstrom .....                  | 500 mA                                                                                                                                                                                                        |
| Sicherung .....                                  | 2 x 25 A LP-Mini-Stecksicherung                                                                                                                                                                               |
| Zusätzliche Features .....                       | Class HD-Technologie mit dynamisch geregeltem Netzteil, 32 Bit CoProcessor, ADEP.3-Schaltkreis, Start-Stop-Fähigkeit, Smart Control Port, USB, MEC Slot, Auto Remote-Schalter, galvanisch getrennte Line Outs |
| Abmessungen (H x B x T) .....                    | 44 x 185 x 164 mm                                                                                                                                                                                             |

## Garantiehinweis

Die Garantieleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Defekte und Schäden, die durch Überlastung oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache in der Originalverpackung, einer detaillierten Fehlerbeschreibung und einem gültigen Kaufbeleg erfolgen.

### Hinweis:

„Die *Bluetooth*® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die Audiotec Fischer GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören den jeweiligen Inhabern.“

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Für Schäden am Fahrzeug oder Gerätedefekte, hervorgerufen durch Bedienungsfehler des Gerätes, können wir keine Haftung übernehmen. Dieses Produkt ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen. Damit ist das Gerät für den Betrieb in Fahrzeugen innerhalb der Europäischen Union (EU) zertifiziert.

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of this innovative and high-quality MATCH product.

Thanks to more than 30 years of experience in research and development of audio products this amplifier sets new standards in the range of digital amplifiers.

We wish you many hours of enjoyment with your new MATCH PP 86DSP MK2.

Yours,  
AUDIOTEC FISCHER

## General instructions

### General installation instructions for MATCH components

To prevent damage to the unit and possible injury, read this manual carefully and follow all installation instructions. This product has been checked for proper function prior to shipping and is guaranteed against manufacturing defects.

**Before starting your installation, disconnect the battery's negative terminal to prevent damage to the unit, fire and / or risk of injury.** For a proper performance and to ensure full warranty coverage, we strongly recommend to get this product installed by an authorized MATCH dealer.

Install your PP 86DSP MK2 in a dry location with sufficient air circulation for proper cooling of the equipment.

For safety reasons, the PP 86DSP MK2 must be professionally installed. Therefore, The amplifier should be secured to a solid mounting surface using proper mounting hardware.

When screwing the amplifier to the vehicle chassis, carefully examine the area around and behind the proposed installation location to ensure that there are no electrical cables or components, hydraulic brake lines or any part of the fuel tank located behind the mounting surface. Failure to do so may result in unpredictable damage to these components and possible costly repairs to the vehicle.

### General instruction for connecting the PP 86DSP MK2 amplifier


The PP 86DSP MK2 amplifier may only be installed in motor vehicles which have a 12 Volts negative terminal connected to the chassis ground. Any other system could cause damage to the amplifier and the electrical system of the vehicle.

The positive cable from the battery for the entire sound system should be provided with a main fuse at a distance of max. 30 cm from the battery. The value of the fuse is calculated from the maximum total current draw of the car audio system.

**Use only the included MATCH cable or an optionally available MATCH cable harness for connection of the PP 86DSP MK2. The use of other cables can result in damage of the amplifier, the head unit / car radio or the connected loudspeakers! The fuses of the amplifier may only be replaced by identically rated fuses (2 x 25 A) to avoid damage of the amplifier.**


Prior to installation, plan the wire routing to avoid any possible damage to the wire harness. All cabling should be protected against possible crushing or pinching hazards. Also avoid routing cables close to potential noise sources such as electric motors, high power accessories and other vehicle harnesses.

## Connectors and control units

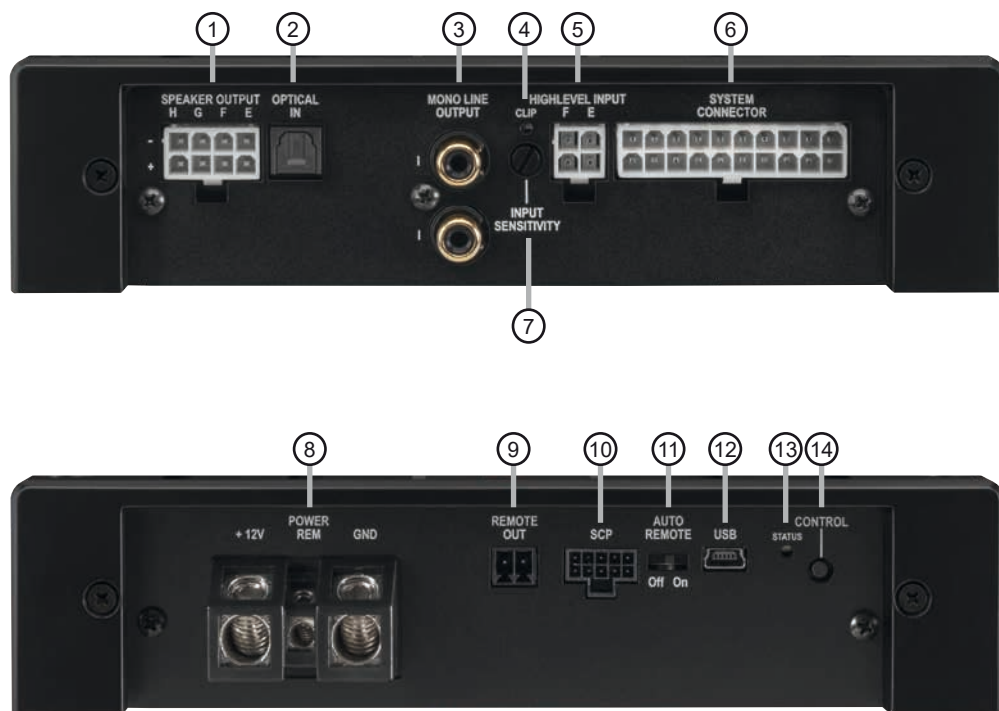

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>Speaker Output E - H</b><br/>Page 23, point 3</p> <p>② <b>Optical Input</b><br/>Page 24, point 4</p> <p>③ <b>Line Outputs</b><br/>Page 26, point 11</p> <p>④ <b>Clipping LED</b><br/>Page 25, point 8</p> <p>⑤ <b>Highlevel Input E &amp; F</b><br/>Page 23, point 2</p> <p>⑥ <b>System Connector input</b><br/>Page 23, point 1</p> <p>⑦ <b>Input sensitivity control</b><br/>Page 25, point 8</p> | <p>⑧ <b>Power &amp; Remote connector</b><br/>Page 24, point 6</p> <p>⑨ <b>Remote outputs</b><br/>Page 26, point 12</p> <p>⑩ <b>SCP (Smart Control Port)</b><br/>Page 27, point 3</p> <p>⑪ <b>Auto Remote switch</b><br/>Page 24, point 5</p> <p>⑫ <b>USB input</b><br/>Page 25, point 7</p> <p>⑬ <b>Status LED</b><br/>Page 27, point 1</p> <p>⑭ <b>Control pushbutton</b><br/>Page 27, point 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fig. 1: Pin configuration PP 86DSP MK2

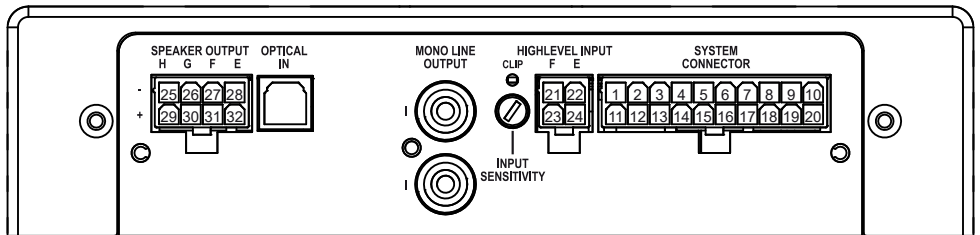

### System Connector

- |                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Highlevel loudspeaker input rear left (-) / C   | 11. Highlevel loudspeaker input rear left (+) / C     |
| 2. Highlevel loudspeaker input front left (-) / A  | 12. Highlevel loudspeaker input front left (+) / A    |
| 3. Highlevel loudspeaker input front right (-) / B | 13. Highlevel loudspeaker input front right (+) / B   |
| 4. Highlevel loudspeaker input rear right (-) / D  | 14. Highlevel loudspeaker input rear right (+) / D    |
| 5. Loudspeaker output rear right (-) / D           | 15. Loudspeaker output rear right (+) / D             |
| 6. Loudspeaker output rear left (-) / C            | 16. Loudspeaker output rear left (+) / C              |
| 7. Loudspeaker output front right (-) / B          | 17. Loudspeaker output front right (+) / B            |
| 8. Loudspeaker output front left (-) / A           | 18. Loudspeaker output front left (+) / A             |
| 9. Ground* / <b>Warning: Do not use this pin!</b>  | 19. +12 Volts* / <b>Warning: Do not use this pin!</b> |
| 10. Ground* / <b>Warning: Do not use this pin!</b> | 20. +12 Volts* / <b>Warning: Do not use this pin!</b> |

### Highlevel Input E - F


- |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 21. Highlevel loudspeaker input channel F (-) | 23. Highlevel loudspeaker input channel F (+) |
| 22. Highlevel loudspeaker input channel E (-) | 24. Highlevel loudspeaker input channel E (+) |

### Speaker Output E - H

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 25. Subwoofer output 2 (-) / H | 29. Subwoofer output 2 (+) / H |
| 26. Subwoofer output 1 (-) / G | 30. Subwoofer output 1 (+) / G |
| 27. Loudspeaker output F (-)   | 31. Loudspeaker output F (+)   |
| 28. Loudspeaker output E (-)   | 32. Loudspeaker output E (+)   |

\* Not used on the enclosed System Connector connection cable.

**Fig. 2:** Overview connection cables

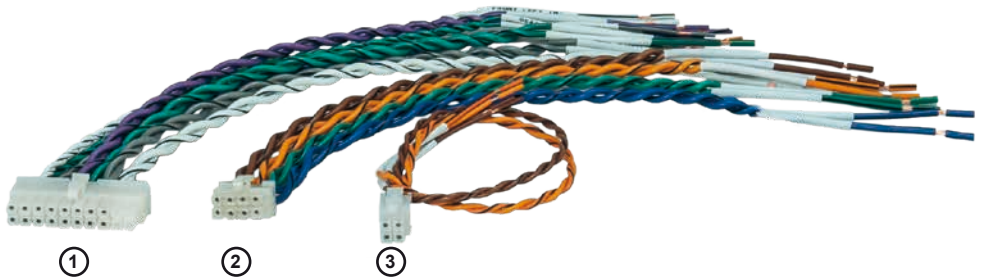

- ① System Connector connection cable
- ② Speaker Output E - H connection cable
- ③ Highlevel Input E - F connection cable

## Configure the MATCH PP 86DSP MK2 as follows

**Caution:** Carrying out the following steps will require special tools and technical knowledge. In order to avoid connection mistakes and / or damage, ask your dealer for assistance if you have any questions and follow all instructions in this manual (see page 19). It is recommended that this unit will be installed by an authorized MATCH dealer.

### 1. Connecting the System Connector

#### 1. Connecting the highlevel speaker inputs A - D:

The highlevel loudspeaker inputs (see page 21, fig. 1, no. 1 - 4 and 11 - 14) can be connected directly to the loudspeaker outputs of an OEM radio or aftermarket radio by using the enclosed MATCH connection cable. It is not mandatory to use all highlevel speaker inputs. It is sufficient if two of four highlevel loudspeaker inputs are connected. With the DSP PC-Tool software it is possible to route the input signals to the 9 output channels individually. Make sure that the polarity is correct. If one or more connections have reversed polarity it may affect the performance of the amplifier. If this input is used the remote input (*REM*) does not need to be connected as the amplifier will automatically turn on once a loudspeaker signal is received.

#### 2. Connecting the loudspeaker outputs A - D:

The loudspeaker outputs (see page 21, fig. 1, no. 5 - 8 and 15 - 18) can be connected directly to the wires of the loudspeakers by using the enclosed MATCH connection cable.

Never connect any of the loudspeaker cables to the chassis ground as this will damage your amplifier and your speakers. Ensure that the loudspeakers are correctly connected (phase), i.e. plus to plus and minus to minus. Exchanging plus and minus causes a total loss of bass reproduction. The plus pole is indicated on most speakers. The impedance per channel must not be lower than 2 Ohms, otherwise the amplifier protection will be activated.

**Attention:** Solely use the System Connector connection cable which is included in deliv-

ery or an appropriate cable harness from the MATCH accessories program for connection!

### 2. Connecting the highlevel speaker inputs E & F (optionally)

The highlevel loudspeaker inputs E & F can be connected directly to the loudspeaker outputs of an OEM radio or aftermarket radio using the enclosed MATCH connection cable (see page 21, fig. 1, no. 21 - 24). Make sure that the polarity is correct. If one or more connections have reversed polarity it may affect the performance of the amplifier. If this input is used the remote input (*REM* / page 20, point 8) does not need to be connected as the amplifier will automatically turn on once a loudspeaker signal is received.

**Attention:** Solely use the connection cable with the 4-pole connector and flying leads which is included in delivery (page 22, fig.2) or an appropriate cable harness from the MATCH accessories program!

### 3. Optional: Connecting the speaker outputs E - H

Either a passive Plug & Play subwoofer, such as the MATCH PP 10E-D, or other speaker systems / speakers can be connected to the speaker outputs.

#### Plug & Play subwoofer connection:

When connecting a Plug & Play subwoofer, four amplifier channels of the PP 86DSP MK2 are used for driving the subwoofer. Please make sure that in this case the output signal of all these four channels is identical.

#### Connecting speaker systems / speakers:

Speaker systems / speakers can be connected to the speaker outputs using the enclosed MATCH connection cable (page 21, fig. 1, no. 25 - 32). Never connect any of the loudspeaker cables to the chassis ground as this will damage your amplifier and your speakers. Ensure that the loudspeakers are correctly connected (phase), i.e. plus to plus and minus to minus. Exchanging plus and minus causes a total loss of bass reproduction. The plus pole is indicated on most speakers. The impedance must not be lower than 2 Ohms, otherwise the amplifier protection will be activated.

**Attention:** Solely use the connection cable with

## Hardware configuration

the 8-pole connector and flying leads (page 22, fig. 2) which is included in delivery for connecting further loudspeakers or an appropriate cable harness from the MATCH accessories program!

### 4. Connecting a digital signal source

If you have a signal source with an optical digital output you can connect it to the amplifier using the appropriate input. The sampling rate must be between 12 and 96 kHz. The input signal is automatically adapted to the internal sample rate. In standard configuration the manual activation via an optional remote control is configured. Alternatively you can activate the automatic turn-on feature in the DCM menu of the DSP PC-Tool software. The automatic turn-on circuit does not work when the digital input is used. Therefore it is mandatory to connect the remote input (*REM* / page 20, point 8).

**Important:** The signal of a digital audio source normally does not contain any information about the volume level. Keep in mind that this will lead to full level on the outputs of the PP 86DSP MK2 and your connected amplifiers. This may cause severe damage to your speakers. We strongly recommend to use an optional remote control for adjusting the volume level of the digital signal inputs!

**Note:** The MATCH PP 86DSP MK2 can only handle uncompressed digital stereo signals in PCM format with a sample rate between 12 kHz and 96 kHz and no MP3- or Dolby-coded digital audio stream!

### 5. Configuration of the remote input

The PP 86DSP MK2 will be turned on automatically if the highlevel inputs of the *System Connector* and / or the *Highlevel Inputs E & F* are used or if a signal is applied to the remote input terminal (page 20, point 8). The *Auto Remote* switch (page 20, point 11) allows to deactivate the automatic turn-on feature of the highlevel inputs. The feature should be deactivated if there are e.g. noises while switching on / off the amplifier.

On: Activation via highlevel speaker input is enabled (by default).

Off: Activation via highlevel speaker input is disabled.

**Note:** If the automatic turn-on function is deactivated it is mandatory to use the remote input terminal to power up the amplifier!

### 6. Connection to power supply & remote

**Make sure to disconnect the battery before installing the MATCH PP 86DSP!**

Ensure correct polarity.

+12 V: Connector for the positive cable.

Connect the +12 V power cable to the positive terminal of the battery. The positive wire from the battery to the amplifiers power terminal needs to have an inline fuse at a distance of no more than 12 inches (30 cm) from the battery. The value of the fuse is calculated from the maximum total current input of the whole car audio system (PP 86DSP MK2 = max. 40 A RMS at 12 V RMS power supply). If your power wires are short (less than 1 m / 40") then a wire gauge of 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10 will be sufficient. In all other cases we strongly recommend gauges of 10 - 16 mm<sup>2</sup> / AWG 8 - 6!

GND: Connector for the ground cable. The ground wire should be connected to a common ground reference point (this is located where the negative terminal of the battery is grounded to the metal body of the vehicle) or to a prepared metal location on the vehicle chassis, i.e., an area cleaned of all paint residues. The cable should have the same gauge as the +12 V wire. Inadequate grounding causes audible interference and malfunctions.

REM: The remote input has to be used to turn on / off the amplifier if the signal source which is connected to the *System Connector* or *Highlevel Input E & F* is not activating the "automatic turn-on" function (Auto Remote) or if the amplifier shall only be activated / deactivated by a remote signal applied to the remote input.

The remote wire should be connected to the remote output / automatic antenna (aerial positive) output of the head unit / car radio. This is only activated if the head unit is switched on. Thus the amplifier is switched on and off together with the head unit. We do not recommend controlling the remote input via the ignition switch to avoid pop noise during turn on / off.

**Note:** This input does not need to be assigned if one of the highlevel inputs A - F is used. To



deactivate the “automatic turn-on” function read the description in point 5 “Configuration of the remote input”.

## 7. Connecting the PC & first start-up

The USB input enables the connection of the PP 86DSP MK2 to a personal computer and its free configuration with our DSP PC-Tool software using the provided USB cable.

**Please note:** It is not possible to connect any USB storage devices.

Prior to connecting the amplifier to your PC visit our website and download the **latest version of the DSP PC-Tool software**.

We strongly recommend to carefully read the DSP PC-Tool knowledge base before using the software for the first time in order to avoid any complications and failures.

**Important:** Make sure that the amplifier is not connected to your computer before the software and USB driver are installed!

In the following the most important steps how to connect and the first start-up are described:

1. Download the latest version of the DSP PC-Tool software (available on our website [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com)) and install it on your computer.
2. Connect the amplifier to your computer using the USB cable that is included in delivery. If you have to bridge longer distances please use an active USB extension cable with integrated repeater.
3. First turn on the amplifier and then start the software. The operating software will be updated automatically to the latest version if it is not up-to-date.

## 8. Adjustment of the input sensitivity of the analog inputs

**ATTENTION:** It is mandatory to properly adapt the input sensitivity of the PP 86DSP MK2 to the signal source in order to avoid damage to the amplifier.

The input sensitivity can be optimally adapted to the signal source using the *Input sensitivity control* (page 20, point 7).



This is not a volume control; it's only for adjusting the amplifier gain. The setting of the control only affects the highlevel inputs.

The control range is: 5 - 11 Volts

Input sensitivity is factory set to 11 Volts.


This is definitely the best setting in most applications. Only if the head unit / car radio doesn't deliver enough output level, the input sensitivity should be increased.

**Note:** Mute all signal outputs of the PP 86DSP MK2 during this setup.

For adjustment please proceed as follows:

1. Turn on the amplifier.
2. Adjust the volume of your radio to approx. 90 % of the max. volume and playback an appropriate test tone, e.g., pink noise (0 dB).
3. If the *Clipping LED* already lights up, you have to reduce the input sensitivity via the *Input sensitivity control* until the LED turns off.
4. Increase the input sensitivity by turning the *Input sensitivity control* clockwise until the *Clipping LED* lights up. Now turn the control counterclockwise until the *Clipping LED* turns off again.

Alternatively, the input sensitivity can be set using the DSP PC-Tool software. Therefore, the function has to be activated and configured in the “Signal management” tab of the DCM menu (see the following picture).

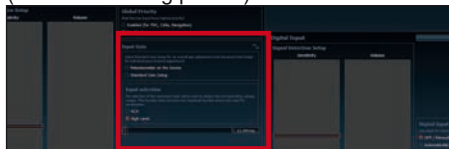

### 9. Configuration of the internal DSP

**The general amplifier settings should be conducted with the DSP PC-Tool software before using the amplifier for the first time.**

Now you are able to configure your PP 86DSP MK2 with our intuitive DSP PC-Tool software. Useful hints for the correct setting can be found in our knowledge base at [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

**Caution:** We highly recommend to set the volume of your car radio to minimum position and to mute all signal outputs. Especially if the PP 86DSP MK2 will be used in fully active applications, a wrong setup can destroy your speakers right away.

### 10. Analyzing the input signal

Check the input signal for factory-set equalizing and all-pass filters using the Input Signal Analyzer (ISA) of the DSP PC-Tool software. Information about the ISA can be found in the extensive Knowledge Base on our website [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

**Caution:** We highly recommend to set the volume of your car radio to minimum position during first start-up. Additionally no device should be connected to the amplifier until general settings in the DSP PC-Tool software have been made. Especially if the PP 86DSP MK2 will be used in fully active applications, a wrong setup can destroy your speakers right away.

### 11. Optional: Connecting the pre-amplifier outputs

The *Mono Line Outputs* are mono floating-ground lowlevel outputs for connecting additional power amplifiers. This outputs can now be connected to the pre-amplifier / lowlevel / RCA input of the external amplifier using an appropriate cable (RCA / Cinch cables).

The output provides a maximum output voltage of 3 Volts RMS.

Please make sure that you always turn on / off the external amplifier using the remote output (*REMOTE OUT*) of the PP 86DSP MK2 in order to avoid interfering noises.

**Important:** Both RCA outputs deliver the same audio signal. This can be configured independently of the other amplifier channels with the DSP PC-Tool software!

### 12. Optional: Connecting the remote outputs

The remote outputs are used for turning on / off amplifiers that are connected to the pre-amplifier outputs (*Mono Line Outputs*) of the MATCH PP 86DSP MK2. Therefore connect the remote output of the PP 86DSP MK2 to the remote input of your amplifier to switch it on and off via the internal DSP without interfering signals. The remote outputs are activated automatically as soon as the booting process of the DSP is completed. Additionally this outputs will be turned off during the "Power Save Mode" or a software update process.

**Important: Never use a different signal than the remote output of the PP 86DSP MK2 to activate a connected amplifier!**

### 13. Sound tuning

Now you can create your sound setup. Information about sound tuning can be found in our extensive knowledge base at [audiotec-fischer.com](http://audiotec-fischer.com) or contact your local MATCH dealer.

### 1. Status LED

The *Status LED* indicates the operating mode of the amplifier and of the DSP memory.

**Green:** Amplifier is ready for operation.

**Orange:** Power Save Mode is activated.

**Red:** Protection Mode is active. This may have different root causes. The amplifier is equipped with protection circuits against over- and under-voltage as well as overheating. Please check for connecting failures such as short-circuits or other wrong connections.

If the amplifier is overheated the internal temperature protection switches off the remote and signal output until it reaches a safe temperature level again.

**Red / green slow flashing:** No operating software installed. Connect the amplifier to the DSP PC-Tool software and confirm the automatic update of the operating system. You will find the latest version of the DSP PC-Tool software at [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

**Red / green fast flashing:** The currently selected sound setup memory is empty. A new setup has to be loaded via the DSP PC-Tool software or switch to a memory position with existing sound setup.

### 2. Control pushbutton

The PP 86DSP MK2 provides 10 internal memory locations for sound setups. The *Control pushbutton* allows the user to switch between two memory positions. These can be defined in the DSP PC-Tool. In addition a device reset can be made by pressing the button for a longer period.

**1. Setup switch:** Press *Control pushbutton* for 1 second. The memory locations one and two are defined by default. Switching is indicated by a single red flash of the *Status LED*. Alternatively, the optional URC.3 remote control can be used for switching. To switch between all internal memory locations, optional accessories like the DIRECTOR display remote control or CONDUCTOR are required.


**2. Device reset:** Press pushbutton for five seconds. This completely erases the internal memory and is indicated by a continuous red glowing and constant green flashing of the *Status LED*.

**Attention:** After erasing the setups from memory the PP 86DSP MK2 will not reproduce any audio output until the device is updated via the DSP PC-Tool software.

### 3. SCP (Smart Control Port)

This multi-functional input is designed for MATCH PP 86DSP MK2 accessory products like a remote control which allows to adjust several features of the amplifier. Depending on the type of remote control, at first its functionality has to be defined in the "Device Configuration Menu" of the DSP PC-Tool software.


**Attention:** If the accessory product does not have a NanoFit connector, a SCP-to-Control Input adaptor (Art-Nr. M141313) is optionally available from your specialist dealer.

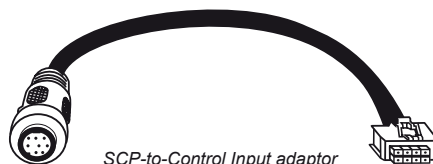


# Configuration examples

## Example 1: Channel routing with Virtual Channel Processing


4-channel head unit > Front: 2-way fully active; Rear: 2-way passive + 2-way passive center + Line Out for external subwoofer

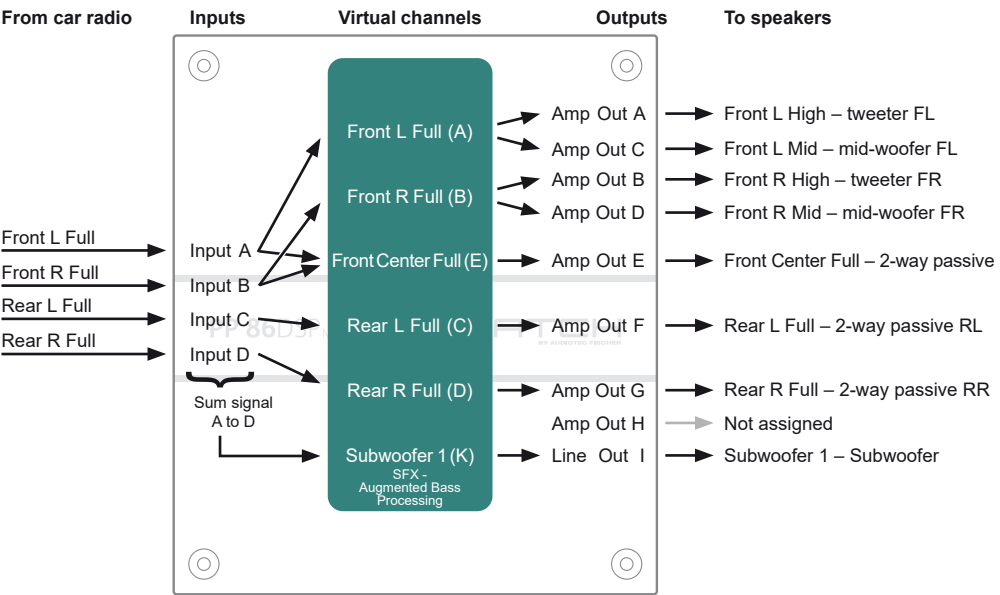

**Example 2: 8-channel 1 to 1 channel routing (IOR) e.g.: Front 2-way fully active / Rear 2-way passive – only in combination with the optional MEC ANALOG IN module**

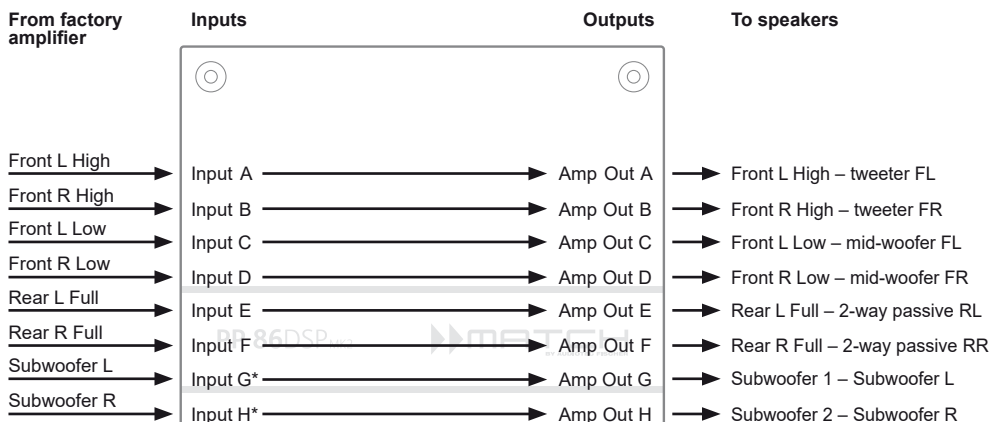


\* The high power signal inputs G & H of the MEC ANALOG IN module are routed to the high power subwoofer channels G & H..

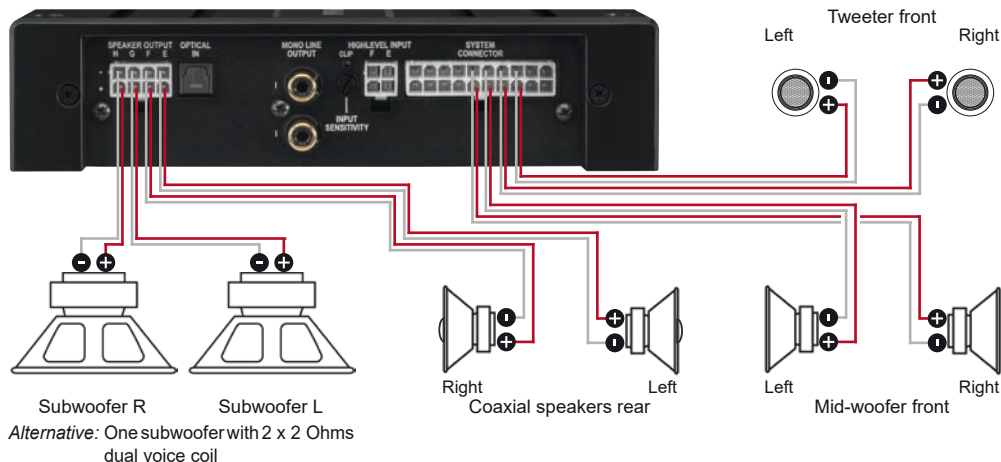

A basic DSP setup can be found at [www.audiotec-fischer.de](http://www.audiotec-fischer.de) under Tools → Sound Setups.  
For further applications please contact your MATCH specialist dealer.

## Virtual Channel Processing (VCP)

In addition to standard routing, the MATCH PP 86DSP MK2 offers Virtual Channel Processing (VCP), a multi-stage signal processing concept that enables the perfect configuration of complex sound systems, opening up completely new possibilities for sound tuning.

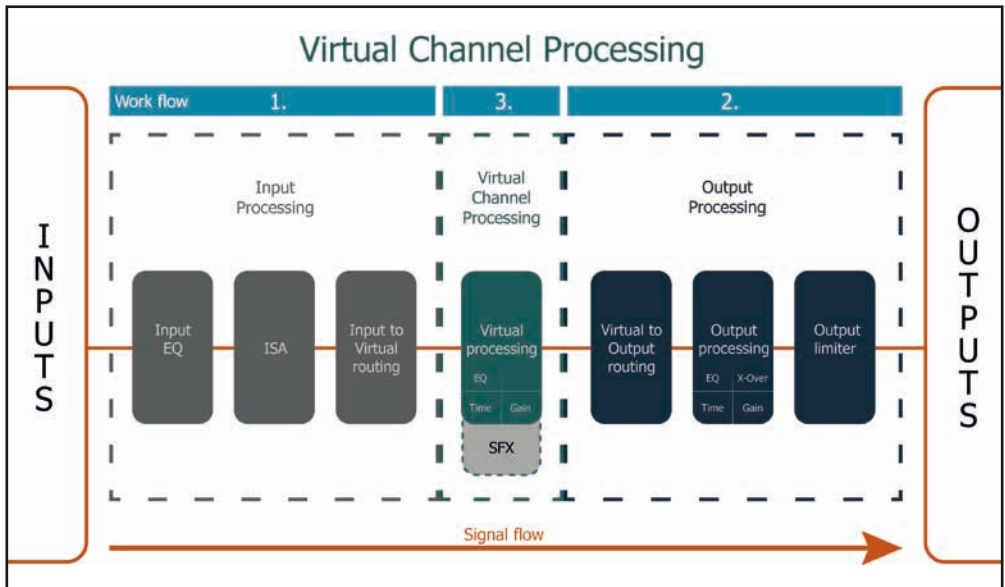

The VCP extends the previous scope of the device by an additional layer of processed channels, which is located between the inputs and outputs. A total of eight additional processed virtual channels and nine processed output channels are available.


This virtual channel layer offers several advantages, especially in complex system configurations.

The main advantages of this concept are:

- Cross-channel group equalizers that affect several output channels simultaneously
- Multi-way speaker configuration of DSP sound effects (SFX)
- Additional features such as Rear Attenuation

For further information about the VCP and its configuration, please refer to our Knowledge Base at [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com).

In order to configure a subwoofer remote control, specific settings have to be made in the DSP PC-Tool. First, the appropriate remote control must be activated in the “Extended Features” tab in the DCM menu of the DSP PC-Tool software and configured, depending on the model.

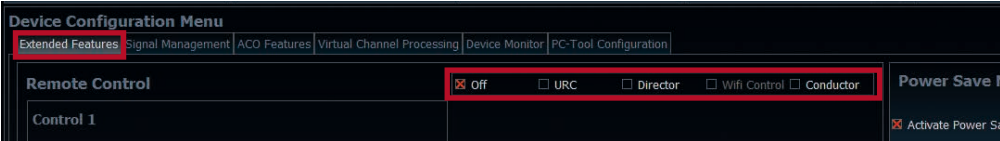


If the VCP is **not activated**, the subwoofer remote control of the PP 86DSP MK2 is permanently assigned to the output channels G and H. In this case it does not matter which output is named “Subwoofer” in the IO routing matrix. In the “Outputs” menu you can also see to which outputs the SubRC (subwoofer remote control) is tied:



When VCP is **activated**, the subwoofer remote control is tied to the output channels that are supplied with one of the two virtual subwoofer signals (“Subwoofer 1” or “Subwoofer 2”) in the “Virtual to Output Routing” matrix. This can be any combination of output channels.

In the following example these are the amplifier outputs G and H:

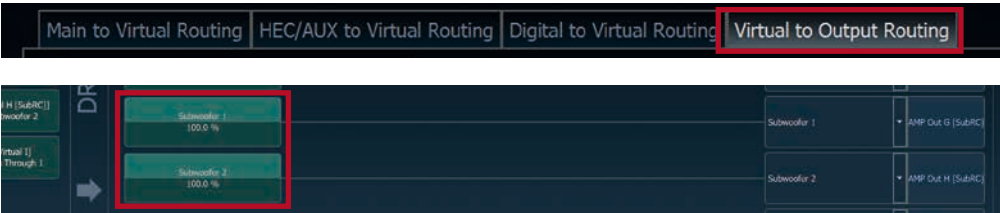

**Note:** Please note that an input signal must be assigned to the two virtual subwoofer signals “Subwoofer 1” and / or “Subwoofer 2” in the other routing matrices.


Afterwards, the subwoofer control is also displayed in the “Outputs” menu next to the name of the channel [SubRC]:



## ACO platform features

Beside the unique DSP sound effects the PP 86DSP MK2 provides a bunch of new system features.

In the DCM menu of the DSP PC-Tool software individual settings can be made for several of these system features.



### Turn On & Off Delay

This function allows to determine the delay time with which the integrated DSP is switched on and off. The factory setting is 0.2 seconds. The delay time should only be modified if there are e.g. noises while switching on / off the amplifier.

### URC Setup Switch Configuration

The ACO provides ten internal memory locations for sound setups instead of the common two.

By using an optional URC remote control or the *Control pushbutton* (see page 20) it is possible to toggle between two of the ten memory locations. These two memory locations can be determined in the “URC Setup Switch Configuration”. The memory locations one and two are preassigned by default. To switch between all internal memory locations, the optionally available remote controls DIRECTOR and CONDUCTOR are recommended.

### Remote Output Configuration

This function controls if the remote output (which switches on and off the connected amplifiers) will be temporarily deactivated during a sound setup switch. This function is activated (ON) by default.

### ADEP.3 Configuration

If the PP 86DSP MK2 is connected to an OEM radio via the highlevel inputs it may happen that the ADEP.3 circuit has to be adapted to the diagnostic mode of the radio if the latter is equipped with a so-called “class SB” output stage.

In the “ADEP.3 SB compatibility mode & Advanced Noise Suppression” section, an adjustment should be made if there are e.g. distortions occur in the upper volume range.

The compatibility mode is enabled by default.




It is possible to extend the functionality of the MATCH PP 86DSP MK2 by inserting an optional MATCH Extension Card (MEC) – for example a High Definition *Bluetooth*® Audio Streaming module, a High Resolution Audio USB soundcard etc.

To install a MATCH Extension Card it is necessary to remove the side panel of the PP 86DSP MK2 and replace it by the new side panel that comes with the MEC module.



**Attention: Install the MEC module only in the designated device and its specific slot. Using the MEC module in other devices or slots can result in damage of the MEC module, the amplifier, the head unit / car radio or other connected devices!**

Read in the following the steps how to install a MEC module:

1. First disconnect all cables from the device.
2. Dismantle the side panel where the System Connector input is located by removing the Phillips screws.
3. Pull out the bottom plate.
4. Prepare the module for installing it into the device. Any further mounting information will be found in the instruction manual of the respective MEC module.
5. Insert the MEC module into the specific slot of the device which is marked in the following picture.

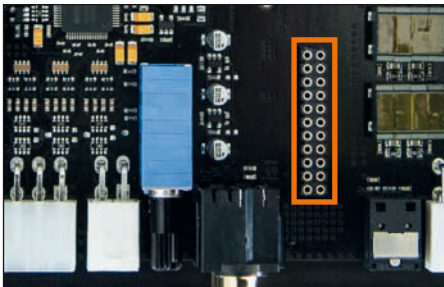

6. Make sure that the MEC module is installed properly and all pins are fully inserted into the socket.

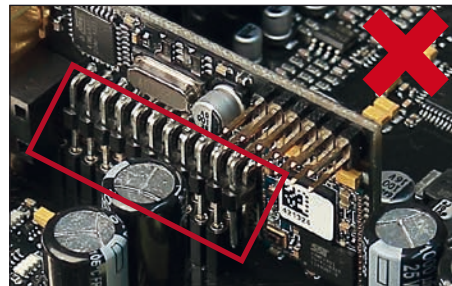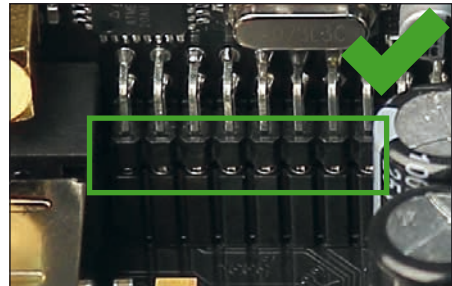

7. Reinsert the bottom plate and fix the new side panel which is delivered with the MEC module with the Phillips screws.
8. Bolt the MEC module to the side panel. Precise mounting information will be found in the instruction manual of the respective MEC module.
9. Reconnect all cables to the device.
10. Turn on the amplifier. The MEC module is automatically detected by the device and the Status LED of the MEC module lights up green.
11. Now you are able to configure the MEC module in the DSP PC-Tool software.

# Technical Data

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output power RMS                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| - @ 4 Ohms .....                         | 8 x 55 Watts                                                                                                                                                                                                                   |
| - @ 2 Ohms .....                         | 8 x 70 Watts                                                                                                                                                                                                                   |
| Amplifier technology .....               | Class HD                                                                                                                                                                                                                       |
| Inputs.....                              | 6 x Highlevel speaker input                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | 1 x Optical SPDIF (12 - 96 kHz)                                                                                                                                                                                                |
|                                          | 1 x Remote In                                                                                                                                                                                                                  |
| Input sensitivity .....                  | 5 - 11 Volts                                                                                                                                                                                                                   |
| Input impedance .....                    | 9 - 33 Ohms with ADEP.3                                                                                                                                                                                                        |
| Outputs.....                             | 8 x Speaker output                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | 2 x RCA / Cinch (mono)                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | 2 x Remote Out                                                                                                                                                                                                                 |
| Output voltage RCA / Cinch.....          | 3 Volts RMS                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequency response.....                  | 20 Hz - 22,000 Hz                                                                                                                                                                                                              |
| DSP resolution.....                      | 64 Bit                                                                                                                                                                                                                         |
| DSP power .....                          | 295 MHz (2.4 billion MAC operations/sec.)                                                                                                                                                                                      |
| Sampling rate .....                      | 48 kHz                                                                                                                                                                                                                         |
| DSP type .....                           | Audio signal processor                                                                                                                                                                                                         |
| Signal converters.....                   | A/D: BurrBrown                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | D/A: BurrBrown                                                                                                                                                                                                                 |
| Signal-to-noise ratio (A-weighted) ..... | Digital input: 105 dB                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Analog input: 103 dB                                                                                                                                                                                                           |
| Distortion (THD).....                    | < 0.015 %                                                                                                                                                                                                                      |
| Damping factor .....                     | > 100                                                                                                                                                                                                                          |
| Operating voltage .....                  | 10.5 - 18 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts)                                                                                                                                                                                  |
| Power rating .....                       | DC 12 V = 40 A max.                                                                                                                                                                                                            |
| Operating temperature range .....        | -40° C to +70°C                                                                                                                                                                                                                |
| Current draw.....                        | 685 mA                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. remote output current .....         | 500 mA                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuse.....                                | 2 x 25 A LP-Mini-fuse (APS)                                                                                                                                                                                                    |
| Additional features.....                 | Class HD technology with dynamically<br>controlled power supply, 32 Bit CoProcessor,<br>ADEP.3 circuit, Start-Stop capability, Smart<br>Control Port, USB, MEC slot, Auto Remote<br>switch, galvanically isolated Line Outputs |
| Dimensions (H x W x D) .....             | 44 x 185 x 164 mm / 1.73 x 7.28 x 6.46"                                                                                                                                                                                        |

# Warranty Disclaimer

The warranty service is based on the statutory regulations. Defects and damage caused by overload or improper handling are excluded from the warranty service. Any return can only take place following prior consultation, in the original packaging together with a detailed description of the error and a valid proof of purchase.

Technical modifications, misprints and errors accepted! We accept no liability for damage to the vehicle or device defects caused by the incorrect operation of the device. This product has been issued a CE marking. This means that the device is certified for use in vehicles within the European Union (EU).

**Note:**  
"The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Audiotec Fischer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."



# AUDIOTEC FISCHER

Audiotec Fischer GmbH

Hünegräben 26 · 57392 Schmallenberg · Germany

Tel.: +49 2972 9788 0 · Fax: +49 2972 9788 88

E-mail: [match@audiotec-fischer.com](mailto:match@audiotec-fischer.com) · Internet: [www.audiotec-fischer.com](http://www.audiotec-fischer.com)

