




# АПОКАЛИПСЕ

**OWNER'S MANUAL**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**NEODYMIUM DRIVER WITH HORN**

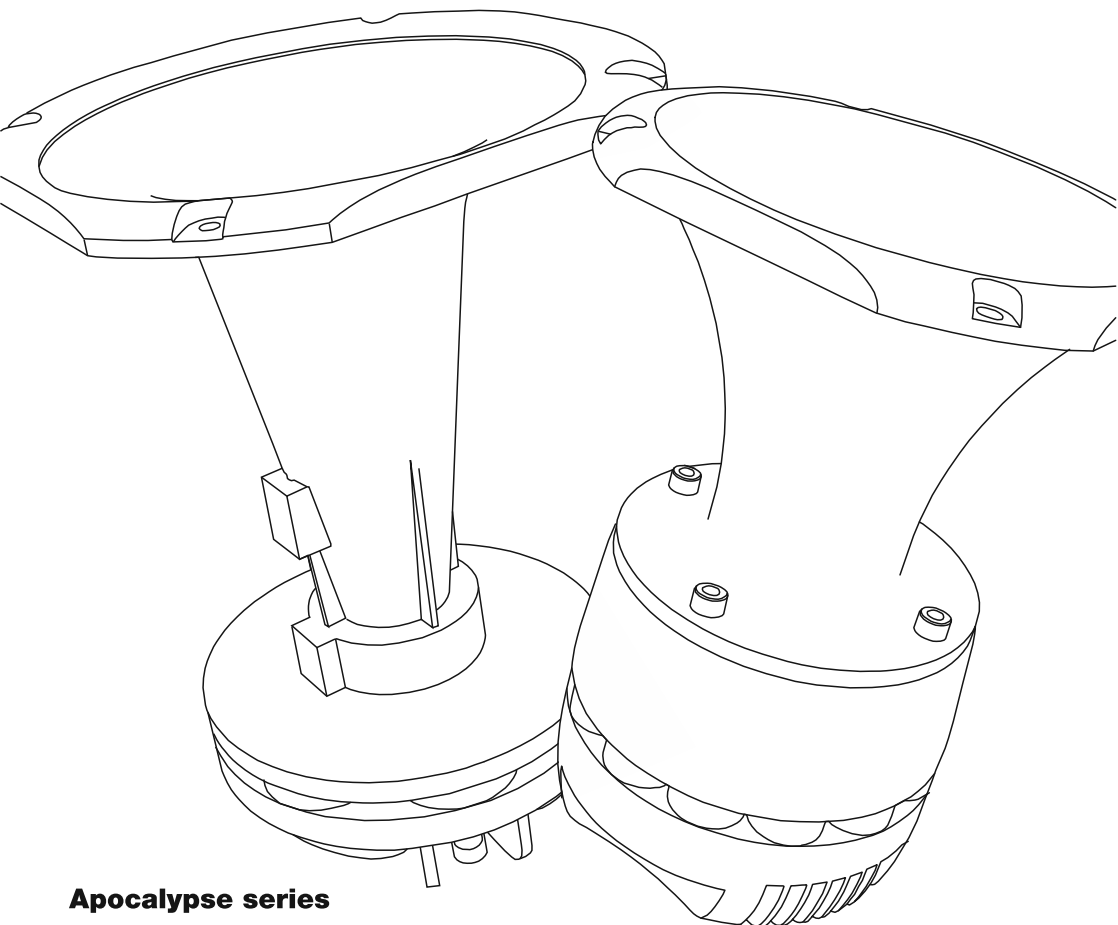

**Apocalypse series**

**AP-D50NEO | AP-D75NEO**

<http://deafbounce.com>

1. Introduction.
2. Safety instructions.
3. Wiring diagrams.
4. Filtering, recommended amplifier settings.
5. Specifications.
6. Dimensions.
7. Box contents.
8. Warranty and maintenance info.
9. Information on disposal of the electrical and electronic equipment (for the European countries with separate waste collection).

GLOBAL SPONSOR

**JBDR**



**EMMA**  
european mobile media association

Thank you for purchasing this Deaf Bonce product of Apocalypse series! Our company is committed to the creation of extremely high-profile systems with no loss of quality.

To ensure proper use, please carefully read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe caution's in this manual. Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS


1. Fasten the audio system properly when installing it in the vehicle. If the component is disconnected during driving, it may cause serious damage to the passengers of the car or another vehicle.
2. Before installing the components, if possible store the product in the package passengers of the car to avoid accidental damage.
3. Be careful when installing and dismantling the acoustic systems! Do not let the tweeter drop to avoid damage of its moving parts.
4. When working with tools follow safety rules.
5. Before the installation switch off the head unit and all other audio devices to avoid their damage.
6. Make sure that the location of the audio system does not hinder the proper operation of mechanical and electrical devices of the vehicle.
7. Do not install components in places exposed to water, excessive humidity, high or low temperature, dust or dirt. **ATTENTION!!!** The product may be operated at +5 to +40 °C. In case of moisture condensation, allow the product to dry.
8. When drilling or cutting out holes in the body of the car, make sure that there are no cables or any other important construction elements under a selected area or inside it.
9. When stretching the speaker cables make sure that they are not in contact with sharp edges or moving mechanical devices. Make sure that they are firmly fixed and protected over the entire length.
10. The diameter of the speaker cables must be selected in accordance with the length and applied power.
11. Never stretch the cables outside the car and near the moving parts of the car. This can lead to destruction of the insulating layer, short circuit and fire.
12. To protect the cables use rubber gaskets if the wire passes through a hole in the plate, or other similar materials if it lies close to the parts exposed to heat.
13. Possible commutation versions are presented on the following pages. Using the data from the table below, check the minimum resistance of your amplifier specified by the manufacturer.

**CAUTION!!! High sound pressure can damage your health!**


**Please use the common sense when controlling volume!**

## 3. WIRING DIAGRAMS


Possible commutation versions are presented on the following pages. Using the data from the diagram below, check the minimum resistance and the connection specified by the manufacturer of your amplifier. Do not expose the amplifier to loads below the predetermined value. Use these formulas to calculate the resistance for various types of connections.

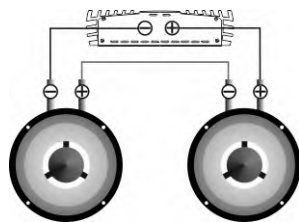

Voice coil	Total impedance
8 Ohm	16 Ohm

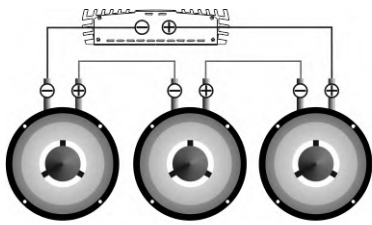


Voice coil	Total impedance
8 Ω	24 Ω

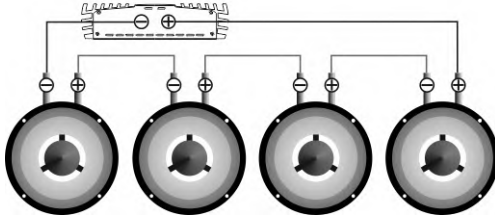


Voice coil	Total impedance
8 Ω	32 Ω


## PARALLEL CONNECTION OF THE SPEAKERS

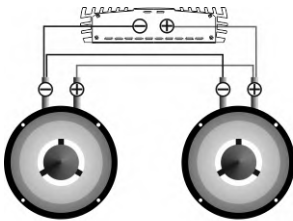


Voice coil	Total impedance
8 Ω	4 Ω

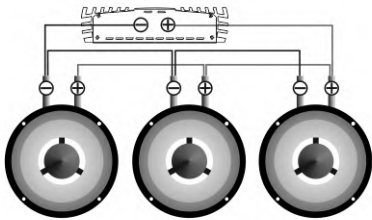

Voice coil	Total impedance
8 Ω	2.66 Ω

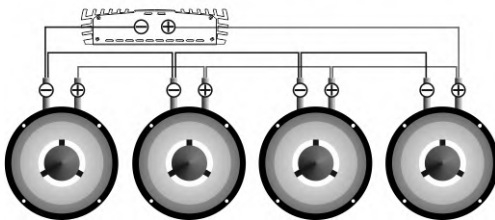

Voice coil	Total impedance
8 Ω	2 Ω

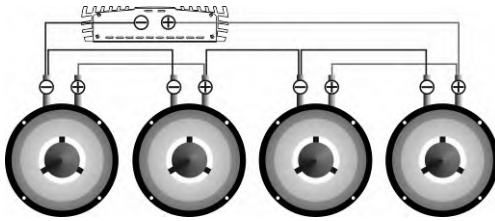

Voice coil	Total impedance
8 Ohm	8 Ohm

SELECTION OF THE DIAMETER OF SPEAKER CABLES

Use the table below to select the desired diameter based on the length and the power consumption.

Power consumption (W)	Cable length (m)								Size	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	A.W.G	mm <sup>2</sup>
25 000									5	16,8
20 000									8	8,37
15 000									10	5,26
10 000									14	2,08
8000										
6000										
4000										
2000										
1000										
500										
250										
100										



4. FILTERING, RECOMMENDED AMPLIFIER SETTINGS.

The correct choice of amplifier settings, filtering and enclosure largely influence on the lifespan of your audio system. You should select an amplifier with a nominal power, not exceeding the nominal power of the speakers. Proper coordination of the head unit (HU) of the amplifier will allow to get a clean, undistorted signal applied to the speakers to prevent overheating and voice coil damage. The recommended HU volume is not more than 80%, input sensitivity of the amplifier is 50%.

The recommended filter settings:

The high pass filter HPF (a filter that cuts off all frequencies below the frequency setting of the filter) for model AP-D75NEO is about 3 kHz (24 dB/Oct), for model AP-D75NEO is about 2 kHz (24 dB/Oct)

Recommended amplifiers: DB-200.4D, DB-180.4, M154, M134.

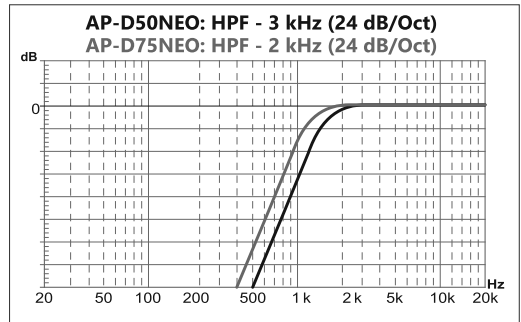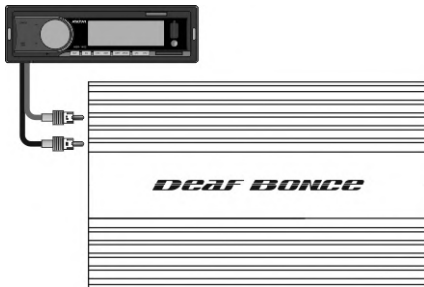


## 5. SPECIFICATIONS

EN


Model	AP-D50NEO	AP-D75NEO
Size	155 mm	156 mm
Diaphragm material	Titanium	Titanium
Body	Die-cast aluminum	Die-cast aluminum
Magnet type	Neodymium	Neodymium
Power RMS	100 Watt	130 Watt
Power MAX	200 Watt	260 Watt
Voice coil size	1.75"	3"
Voice coil wire	CCAW	CCAW
Frequency response (Hz)	1 200 - 20 000	500 - 20 000
Impedance (Ohm)	8	8
SPL (dB)	110	112


## 6. DIMENSIONS

### AP-D50NEO




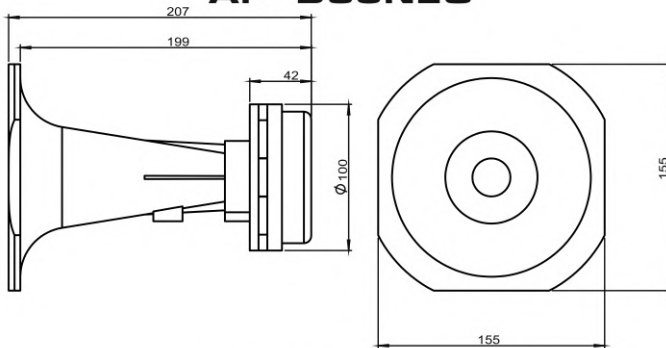


### AP-D75NEO

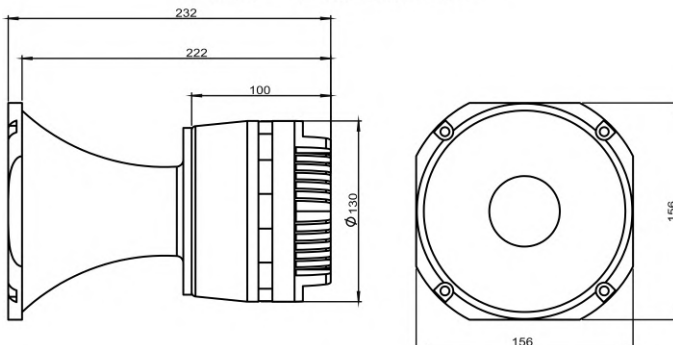

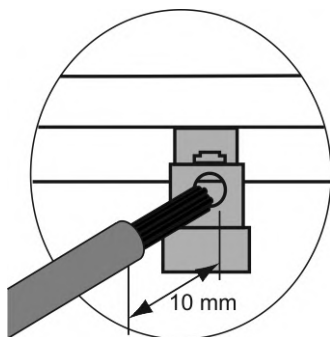

## INSTALLATION

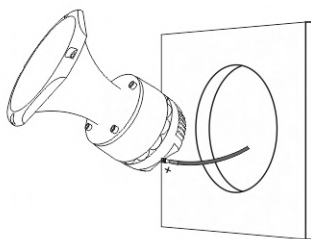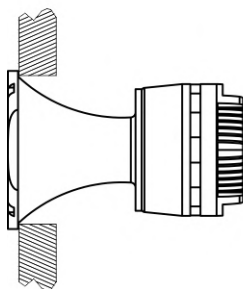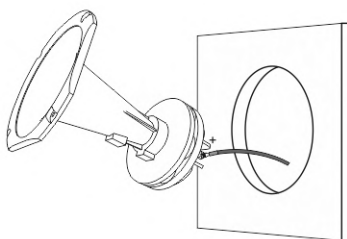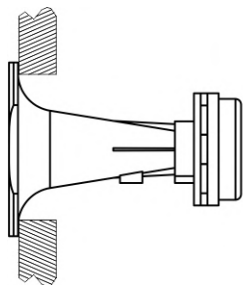

## 7. BOX CONTENTS

1. HF driver - 1 pcs.
2. Horn - 1 pcs.
3. Owner's manual - 1 pcs.
4. Warranty card - 1 pcs.

Deaf Bonce products of Apocalypse series are warranted against defects concerning materials and their manufacturing under normal functioning conditions.

While the product is under warranty, defective parts will be repaired or replaced at the manufacturer's discretion. The defective product, along with notification about it, must be returned to the dealer from which it was purchased together with the warranty certificate duly filled in, complete with the original packaging. If the product is no longer under warranty, it will be repaired at the current costs.

Our company does not undertake any liability for damages due to transportation. Our company does not take any responsibility for costs or loss of profit due to the impossibility to use the product, other accidental or consequential costs, expenses or damages suffered by the customer. Warranty according to laws in force. For more information visit our website and carefully read warranty card. The manufacturer reserves the right to change design and specification without prior notice.

## **9. INFORMATION ON DISPOSAL OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (FOR THE EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE WASTE COLLECTION)**

Items marked "crisscrossed wheeled bin" are not allowed to be disposed of together with usual household waste. These electrical and electronic products should be disposed of in special reception centers, equipped for recycling such products and components. For information about the location of the nearest disposal / recycling spot and the rules of delivery of waste please contact your local municipal office. Recycling and proper disposal helps to protect the environment and prevent harmful effects on health.





1. Введение.
2. Меры предосторожности.
3. Способы подключения.
4. Рекомендуемые настройки усилителя, фильтрация.
5. Технические характеристики.
6. Размеры.
7. Комплектация.
8. Информация по гарантийному и сервисному обслуживанию продуктов
9. Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован отдельный сбор отходов).

GLOBAL SPONSOR



Благодарим Вас за приобретение продукции Deaf Bonce серии Apocalypse! Наша компания стремится к созданию чрезвычайно громких систем без потери качества.

Для обеспечения правильной эксплуатации оборудования внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Особенно важно, чтобы Вы соблюдали все меры предосторожности, указанные в данном руководстве. Пожалуйста, сохраните руководство в надежном и доступном месте.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Хорошо закрепляйте акустические системы (динамики) во время установки в автомобиле. Если компонент отсоединится во время езды, он может нанести серьезные повреждения пассажирам автомобиля или другим автомобилям.

2. Перед установкой компонентов, во избежание непреднамеренного повреждения, по возможности храните изделие в упаковке до начала установки.

3. Будьте осторожны при установке или демонтаже акустических систем (динамиков)! Не допускайте падений компонентов, повреждения их подвижных частей.

4. При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

5. Перед началом установки во избежание повреждений выключите головное устройство и все прочие устройства аудиосистемы.

6. Убедитесь в том, что выбранное Вами место установки акустических систем (динамиков) не нарушает нормальную работу механических и электрических устройств автомобиля.

7. Не устанавливайте компоненты там, где они могут подвергаться воздействию воды, излишней влажности, высокой или низкой температуры, пыли или грязи. **ВНИМАНИЕ!!!** Разрешается эксплуатация изделия при температуре от +5 до +40 С. В случае конденсации влаги, дайте изделию просохнуть.

8. При проведении слесарных работ, сверлении или резки металла автомобиля, убедитесь что под местом работ нет электропроводки, трубопроводов тормозной системы, бензопровода либо других элементов конструкции. Соблюдайте технику безопасности! Используйте защитные очки и перчатки.

9. Прокладывая акустические провода убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися механическими устройствами. Убедитесь в том, что они прочно закреплены и защищены по всей длине.

10. Сечение акустических проводов необходимо выбирать исходя из длины и подаваемой мощности.

11. Никогда не протягивайте провода снаружи автомобиля, и возле движущихся частей автомобиля. Это может привести к разрушению изоляционного слоя, короткому замыканию и возгоранию.

12. Для защиты проводов используйте резиновые прокладки если провод идет через отверстие в пластине или другие подобные материалы, если он пролегает рядом с частями, подверженными нагреву.


**ВНИМАНИЕ! Высокое звуковое давление может навредить вашему здоровью, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и практикуйте безопасный звук!**

## 3. СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Различные примеры коммутаций приведены на следующих страницах. Используя данные схемы ниже, проверьте минимальное сопротивление, подключение допустимое производителем вашего усилителя. Ни в коем случае не подвергайте усилитель нагрузкам ниже данного значения.

Используйте данные формулы для расчета сопротивления различных типов соединений.


### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ДИНАМИКОВ)

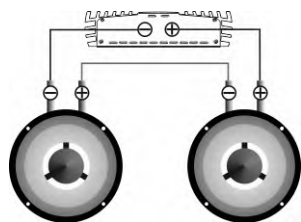

Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	16 Ом

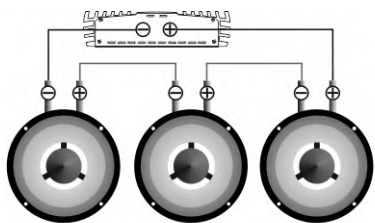


Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	24 Ом

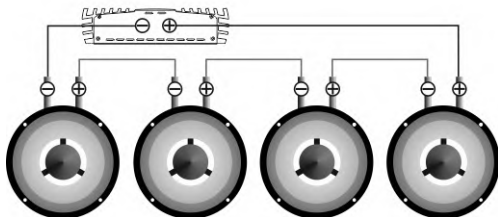


Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	32 Ом


### ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ДИНАМИКОВ)

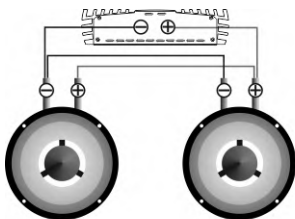


Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	4 Ом

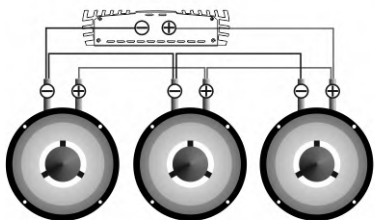

Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	2.66 Ом

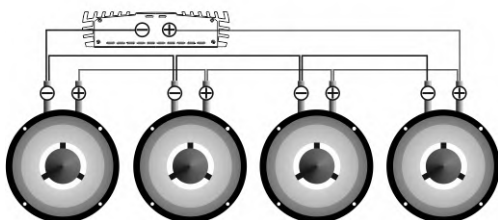

Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	2 Ом

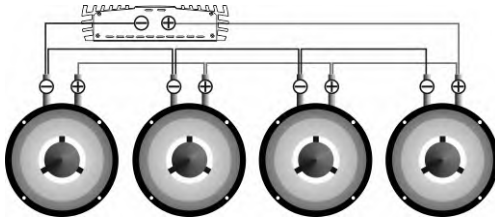

Звуковая катушка	Общий импеданс
8 Ом	8 Ом

## ВЫБОР СЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

Используйте таблицу ниже, выберите нужное сечение исходя из длины и потребляемой мощности.

Потребляемая мощность (W)	Длина кабеля (м)								Размер	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	A.W.G	мм <sup>2</sup>
25 000									5	16,8
20 000									8	8,37
15 000									10	5,26
10 000									14	2,08
8000										
6000										
4000										
2000										
1000										
500										
250										
100										


## 4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ УСИЛИТЕЛЯ, ФИЛЬТРАЦИЯ

От правильного выбора усилителя, настроек, фильтрации и оформления во многом зависит срок службы Вашей акустики. Необходимо выбирать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность акустических систем. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на динамик, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя 50%.

**Рекомендуемые настройки фильтров:**

**Фильтр высоких частот HPF (Фильтр, который обрезает все частоты ниже частоты установки фильтра) для модели AP-D50NEO от 3 кГц (24 дБ/Окт), для модели AP-D75NEO от 2 кГц (24 дБ/Окт)**


**Рекомендуемые усилители: DB-200.4D, DB-180.4, M134, M154.**

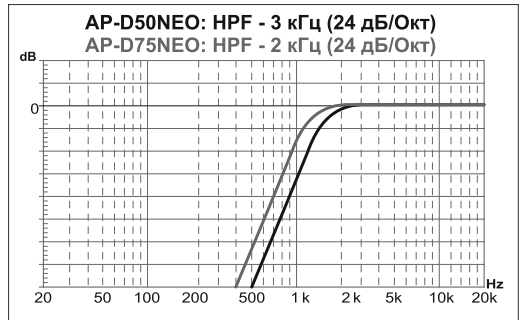


Модель	AP-D50NEO	AP-D75NEO
Размер	155 мм	156 мм
Материал диффузора (мембрана)	Титан	Титан
Материал корпуса	Литой алюминий	Литой алюминий
Материал магнита	Неодим	Неодим
Мощность RMS	100 Ватт	130 Ватт
Мощность MAX	200 Ватт	260 Ватт
Размер звуковой катушки	1.75"	3"
Материал намотки катушки	Омедненный алюминий	
Диапазон частот (Гц)	1 200 - 20 000	500 - 20 000
Импеданс (Ом)	8	8
SPL (дБ)	110	112


## 6. РАЗМЕРЫ

## AP-D50NEO




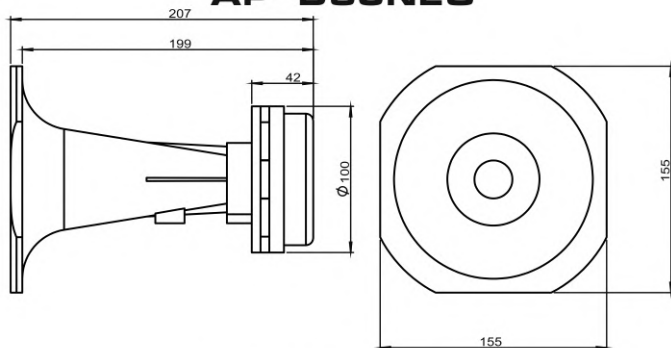


## AP-D75NEO

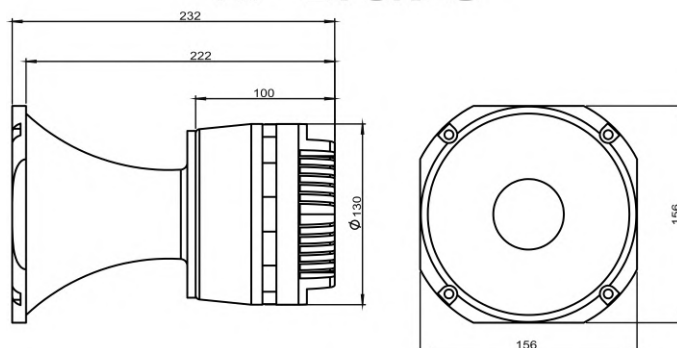

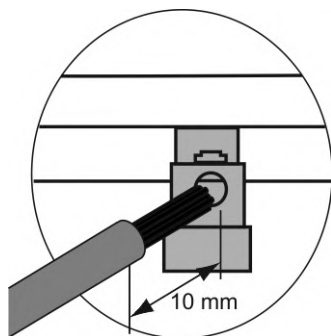

## МОНТАЖ

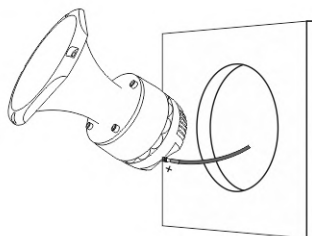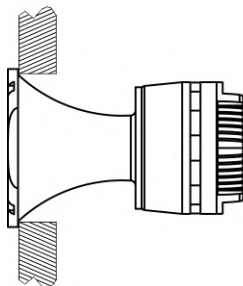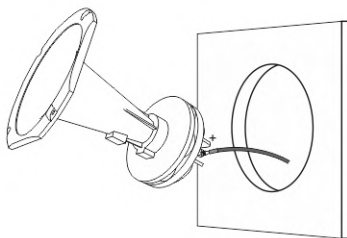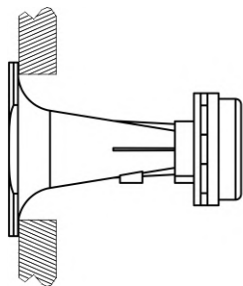

## 7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. ВЧ-драйвер - 1 шт.
2. Рупор - 1 шт.
3. Инструкция пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ RU

Для каждого продукта Deaf Bonec серии Apocalypse гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании.

Пока продукт находится на гарантии, неисправные детали будут отремонтированы или заменены по усмотрению компании-изготовителя. Некачественный товар должен быть возвращен дилеру, у которого он был приобретен вместе с правильно заполненным гарантийным сертификатом, в полной комплектации включая заводскую упаковку. Если товар уже не на гарантии, он будет отремонтирован за счет покупателя.

Наша компания не несет никакой ответственности за повреждения вследствие транспортировки. Наша компания не несет ответственность за издержки или упущенную выгоду в связи с невозможностью использования продукта, другие случайные или косвенные расходы, затраты или ущерб, понесенные заказчиком. Гарантии имеют силу согласно действующего законодательства. Для получения дополнительной информации посетите сайт нашей компании и внимательно прочитайте гарантийный талон.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификацию изделия без предварительного уведомления.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ)

Продукты с маркировкой "перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах" не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.



